



PHILIPS

Guide de démarrage rapide


FWD570



Utilisez cette méthode simple et rapide pour regarder votre film préféré sur DVD et profiter de votre système Home Cinema !

Conseils utiles

Il vous suffit de faire une seule connexion vidéo entre votre téléviseur et le lecteur de DVD pour voir le DVD.



Si votre téléviseur a des jacks S-vidéo ou vidéo composant (Pr Pb Y), utilisez-les de préférence pour optimiser la qualité de l'image.



Si votre téléviseur ne dispose que d'un seul jack d'entrée d'antenne, vous aurez besoin d'un modulateur RF. Le modulateur RF convertit la sortie du signal vidéo du système DVD pour pouvoir l'afficher en utilisant le connecteur d'antenne du téléviseur. Pour en savoir plus sur les connexions, reportez-vous au mode d'emploi.

Lorsque vous regardez des émissions télévisées, appuyez sur le bouton **AUX/GAME** de la télécommande pour mettre le lecteur de DVD en mode **AUX** afin d'entendre le son.

DEMO MODE

To turn ON

Press & HOLD



button

for 5 seconds


To turn OFF


Press & HOLD



button

for 5 seconds

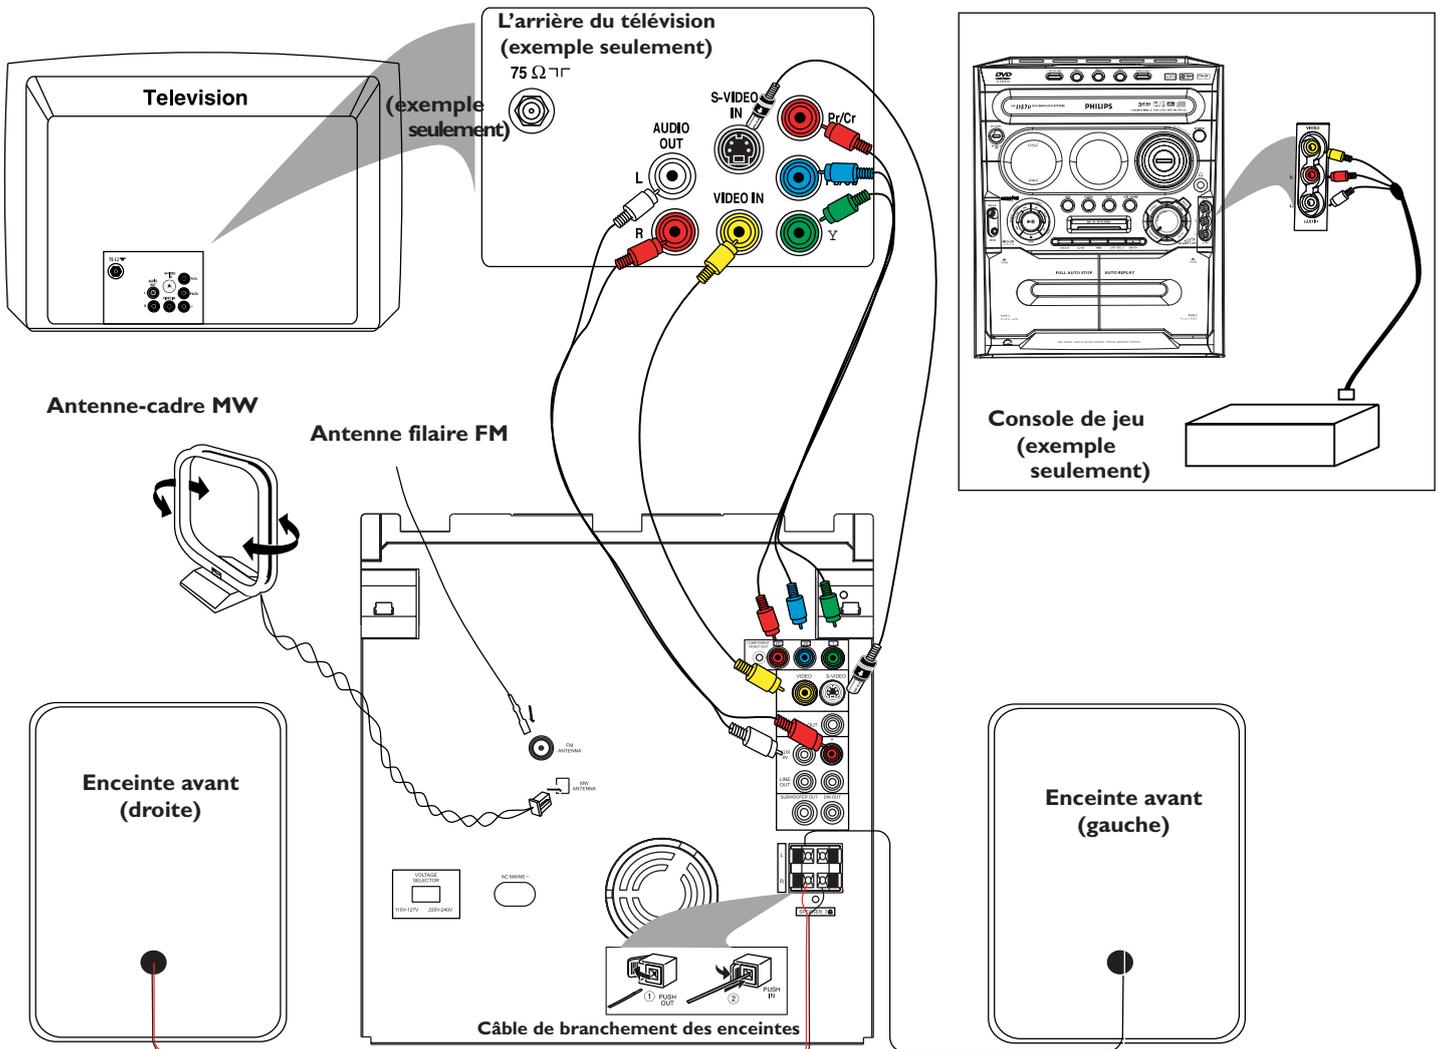

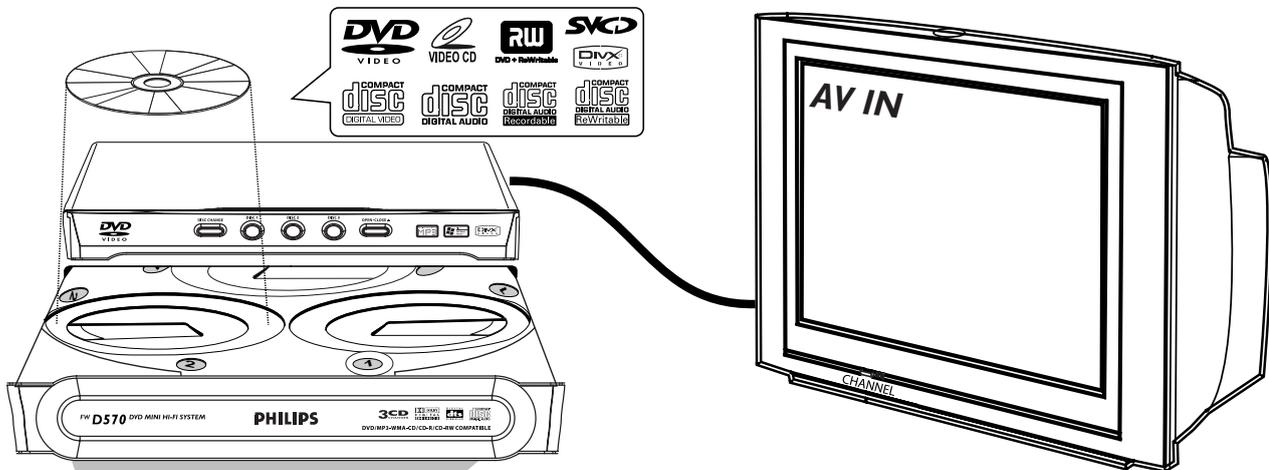

Vérifiez que votre système DVD et votre téléviseur sont connectés et sous tension !

Plug & Play

- 1 Lors de la mise sous tension.**
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY" s'affiche.
- 2 Appuyez sur PLAY ►II sur la chaîne pour démarrer l'installation.**

Lire un disque

- 3 Appuyez sur DISC1/2/3 de la télécommande.**
Vous pouvez aussi faire tourner le bouton DISC (DISC1•2•3).
- 4 Allumez le téléviseur et sélectionnez le mode d'entrée vidéo adéquat.**
Vous devriez voir l'écran bleu d'arrière-plan DVD Philips sur le téléviseur (si aucun disque ne se trouve dans le lecteur).
- 5 Appuyez sur OPEN•CLOSE ▲ à l'avant du lecteur de DVD et insérez un disque, puis appuyez à nouveau sur OPEN•CLOSE ▲ pour fermer le tiroir de disque.**
Veillez à ce que le côté étiquette soit sur le dessus. Pour les CD double-face, chargez la face que vous voulez lire vers le haut.
- 6 La lecture commence automatiquement.**
Si un menu de disque apparaît, utilisez les boutons ◀◀▶▶/▲/▼ de la télécommande pour faire la sélection nécessaire, puis appuyez sur OK pour confirmer. Ou utilisez le clavier numérique de la télécommande pour sélectionner les fonctions. Suivez les instructions données dans le menu de disque.
- 7 Pour arrêter la lecture, appuyez sur STOP ■.**

Lire jeu

- 8 Appuyez sur AUX/GAME pour sélectionner GAMEPORT mode.**
- 9 Allumez le téléviseur et trouvez son canal d'entrée vidéo.**
- 10 Appuyez sur MIX-IT pour sélectionner la source de musique désirée.**
- 11 Commencez à jouer à votre jeu préféré..**

Codes de zone

Les DVD doivent être étiquetés pour toutes les zones (ALL) ou pour la zone 3 pour être lu par ce système DVD.



Vous devez trouver les accessoires cités ci-dessous dans le carton d'emballage.

<p>Câbles audio (blanc, rouge)</p>	<p>Câbles vidéo des composantes (rouge, bleu, vert)</p>	<p>Antenne -cadre MW Antenne filaire FM</p>
<p>Câble vidéo Composite (jaune)</p>	<p>Piles de type AA</p>	<p>Câble d'alimentation AC</p>



Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.