



# PHILIPS

## 快速使用 指南


## FWD796

使用以下的快捷安裝  
欣賞你喜愛的 DVD 影片，  
盡享家庭影院的樂趣！



### 有用的提示

你祇需使用下面任何一種視頻連接接入你的電視機，即可欣賞 DVD 影碟。



如果你的電視機配有 **S-Video** 視頻端子或 **Component (Pr Pb Y) video** 色差視頻端子，請使用其中一個連接端子以獲得較高的圖像質素。



如果你的電視機祇配有一個 **Antenna In** 天線輸入端子，你需要外接一個 RF 射頻調制器。RF 射頻調制器可轉換 DVD 系統的視頻訊號，使它能夠通過電視機的天線連接器播放。正確的連接方法請參閱相關的用戶手冊。

要通過本機聆聽電視節目時，按遙控器上的 **AUX/GAME** 鍵將 DVD 系統設定至 **AUX** 模式，便可聽到電視節目的聲音。

### 功能介紹模式

如要開啟

按住



鍵

5 秒


如要關閉


按住



鍵

5 秒

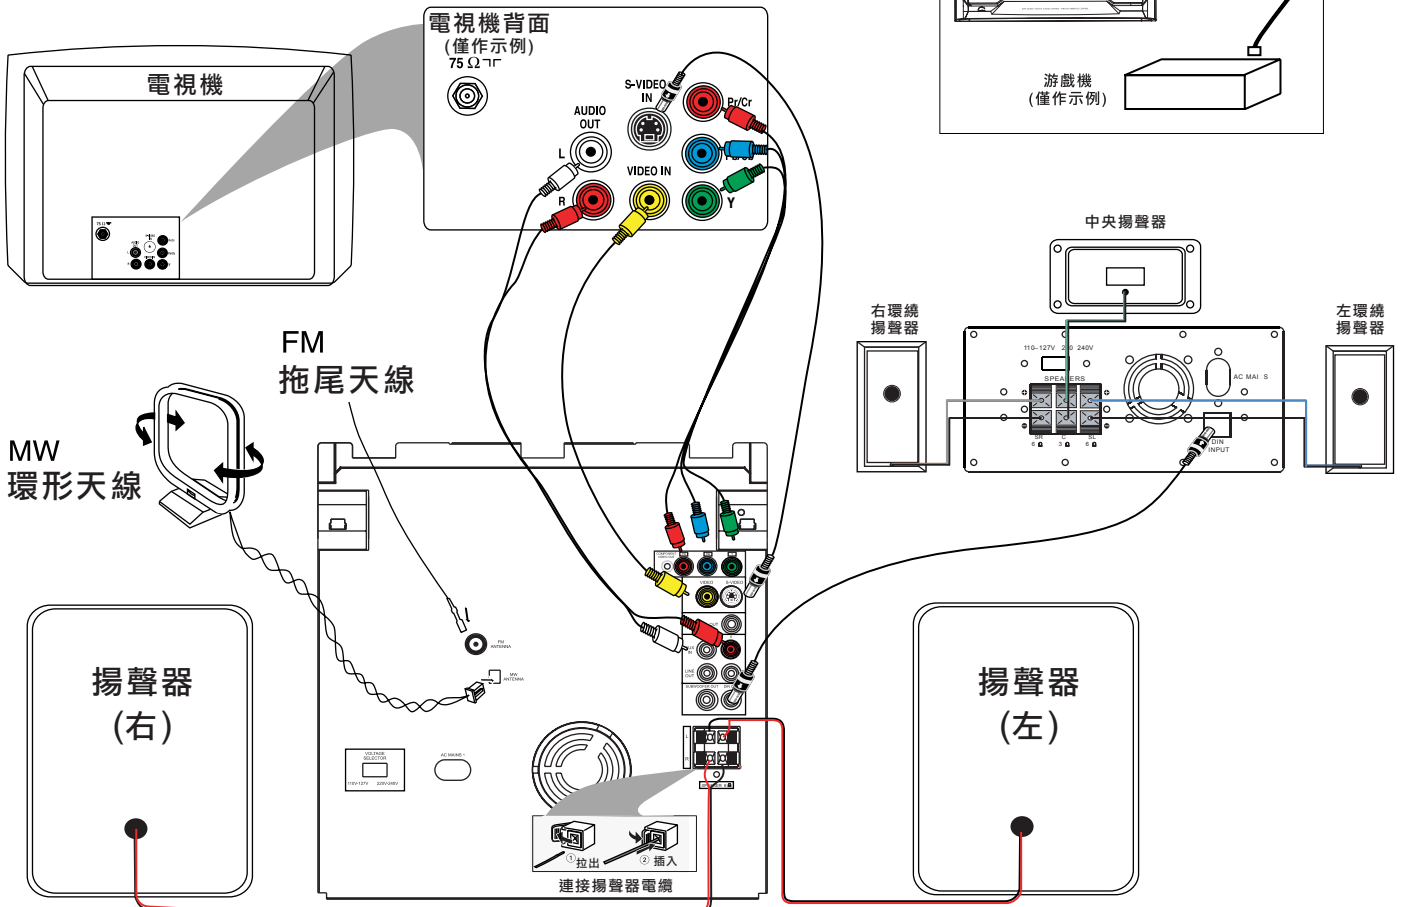

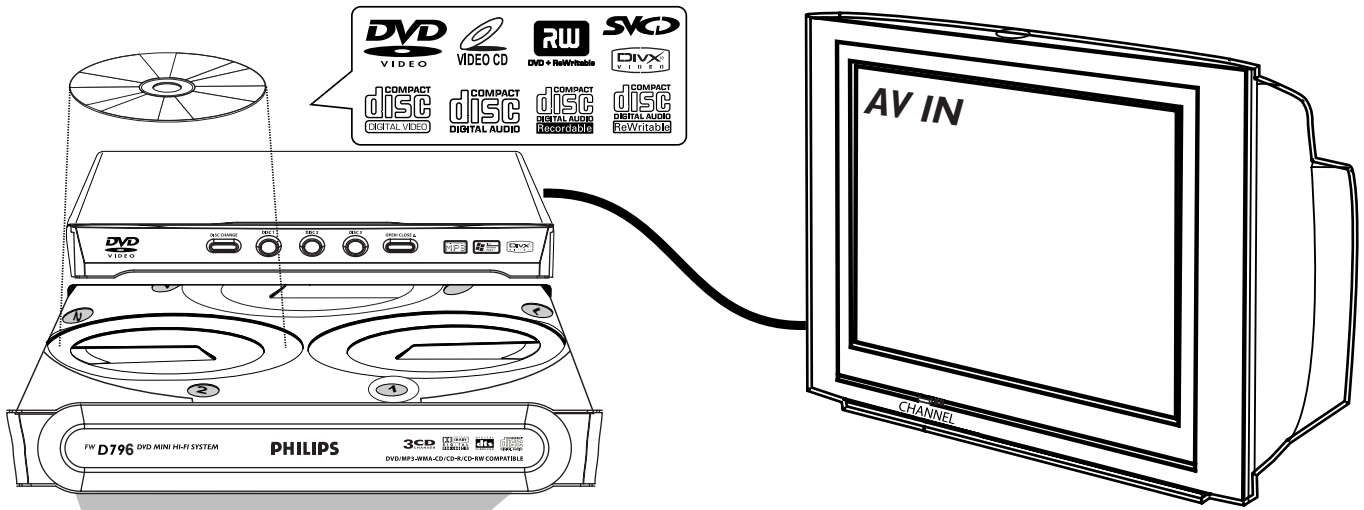

確定你的 DVD 系統和電視機已連接好並已開啟！

### 即插即播 (Plug & Play)

- 1 開啟本機。  
"AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (自動安裝 - 按 PLAY 鍵) 字樣將顯現。
- 2 按主機上的 **PLAY** ►► 鍵開始安裝。

### 播放光碟

- 3 按遙控器上的 **DISC1/2/3** 鍵。  
你亦可選擇前面板上的 **DISC (DISC1•2•3)** 鍵。
- 4 開啟電視機並選擇正確的視頻輸入模式。  
你應該在電視機上看到藍色的 Philips DVD 背景屏幕 (如果 DVD 機中沒有影碟的話)。
- 5 按 DVD 影碟機前面的 **OPEN•CLOSE** ▲ 鍵並放入一張光碟，然後再按相應的 **OPEN•CLOSE** ▲ 鍵以關閉光碟托盤。  
確定碟片的商標面朝上。對於雙面影碟，應將你想要播放的一面朝下。
- 6 播放將自動開始。  
如果屏幕出現光碟菜單，可使用遙控器上的 ◀◀/▶▶/▲/▼ 鍵選擇所需的功能，然後按 OK 鍵確認。或者，使用遙控器上的數字鍵選擇功能。請跟隨光碟菜單中的指示進行操作。
- 7 要停止播放，按 **STOP** ■ 鍵。

### 播放遊戲









- 8 按 **AUX/GAME** 鍵選擇 **GAMEPORT** 模式。
- 9 開啟電視機並選擇正確的視頻輸入模式。
- 10 按 **MIX-IT** 鍵將遊戲的聲音與你所需的音樂聲源混合。
- 11 開始播放你喜愛的遊戲。

### 區碼

為了在本 DVD 系統中播放，必須放入具有全區碼 (ALL) 或區碼 4 標誌的影碟。

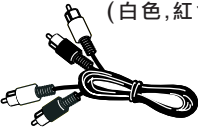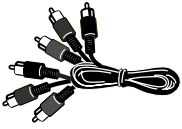

本機隨附以下配件：

<p>音頻電纜 (白色, 紅色)</p> 	<p>色差視頻電纜 (紅色, 藍色, 綠色)</p> 	<p>MW 環形 天線</p> 	<p>FM 拖尾天線</p> 
<p>複合視頻電纜 (黃色)</p> 	<p>AA 電池</p> 	<p>DIN 輸出電纜</p> 	<p>交流電源線</p> 

有關播放功能及其它功能的詳述，請見隨附的用戶手冊。

