

快速使用指南

FWD798/98




PHILIPS

使用以下簡單和快速安裝步驟，欣賞你喜愛的 DVD 影片，盡享家庭影院的樂趣！



有用提示

你只需使用一種視頻連接，接入電視機，便可欣賞 DVD 影碟。



如果你的電視機設有 S-Video 視頻端子或 Component (Pr Pb Y) video 色差視頻端子，請使用其中一個連接端子，便可獲得高質素影像。



如果你的電視機只設有一個 Antenna In 天線輸入插孔，你將需要外接一個 RF 調制器。RF 調制器可轉換 DVD 系統的視頻訊號，使它能夠通過電視機的天線連接器，進行播放。如要知道正確的連接方法，請參閱相關的用戶手冊。

要通過本機收聽電視節目時，請按遙控器上的 **AUX/GAME** 鍵，將 DVD 系統設定至 AUX 模式，便可收聽電視節目的聲音。


展示模式


如要啟動

按住 **DEMO STOP** 鍵 5秒

如要關閉

按住 **DEMO STOP** 鍵 5秒

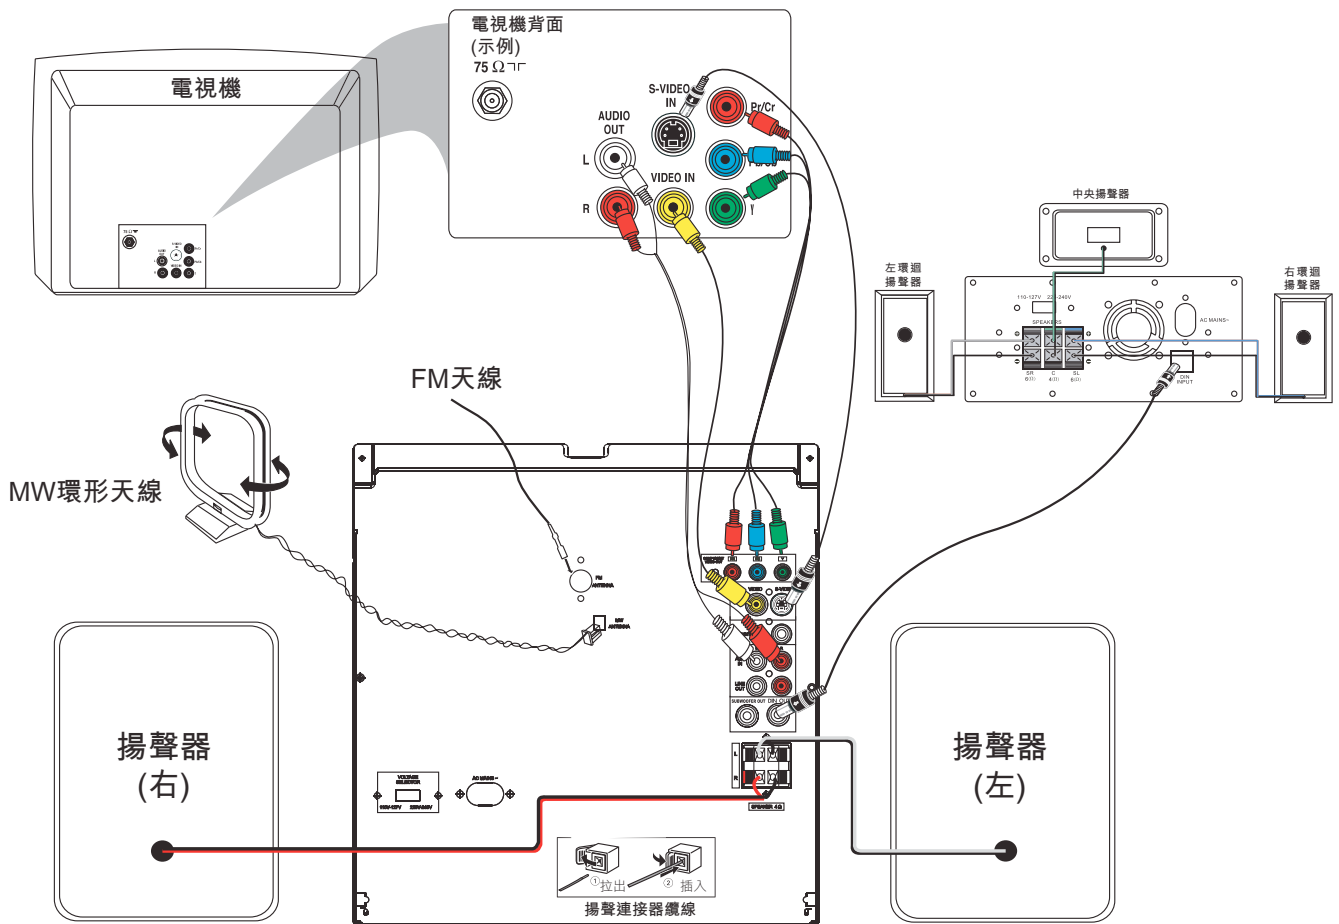

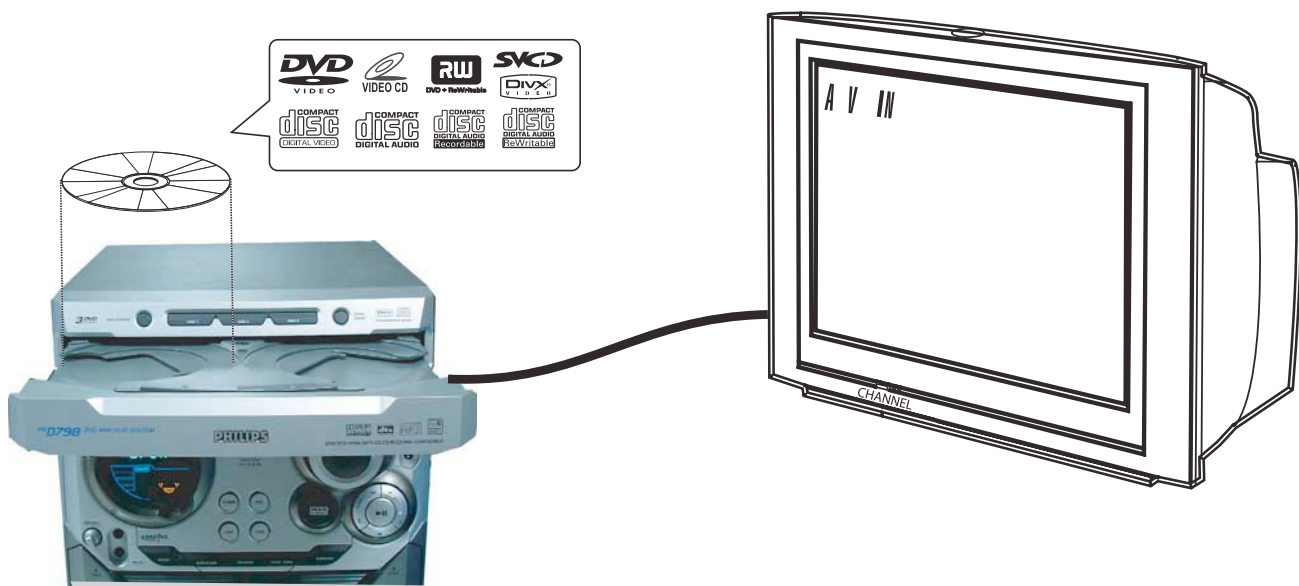

確定你的 DVD 系統和電視機已連接好並已啟動！

隨插即播 (Plug & Play)

- 1 啟動本音響系統。
將顯示 "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" 字樣。
- 2 按下音響系統上的 PLAY ►► 鍵，開始安裝。

播放光碟









- 3 按遙控器上的 DISC1/2/3 鍵。
你也可選擇前面板上的 DISC (DISC1 · 2 · 3) 鍵。
- 4 啟動電視機並選擇正確的視頻輸入模式。
你應該在電視機上看到藍色的飛利浦 DVD 背景屏幕 (如果 DVD 機中沒有影碟)。
- 5 按 DVD 音響系統前面的 **OPEN·CLOSE ▲** 鍵，並放入一張光碟，然後再按相應的 **OPEN·CLOSE ▲** 鍵以關閉光碟托盤。
請確定影碟的商標面朝上。對於雙面影碟，請將想要播放的一面朝下。
- 6 播放將自動開始。
如果屏幕出現功能表，可使用遙控器的 ◀◀▶▶/▲/▼ 鍵，選擇所需功能，然後按下 OK 鍵確認。或者，使用遙控器的數字鍵，選擇功能。請跟隨功能表中的指示，進行操作。
- 7 要停止播放，請按下 STOP ■ 鍵。

區碼

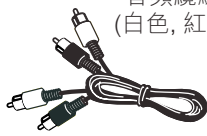如要在本系統播放 DVD 影碟，必須放入具有全區碼 (ALL) 或第 3 區 標誌的影碟。



本機附送以下配件：

 <p>音頻纜線 (白色, 紅色)</p>	 <p>色差視頻纜線 (紅色, 藍色, 綠色)</p>	 <p>MW 環形天線</p>	 <p>FM 天線</p>
 <p>複合視頻纜線 (黃色)</p>	 <p>AA 電池</p>	 <p>DIN 輸出纜線</p>	 <p>交流電源線</p>



有關播放功能及其它功能的詳情，
請參閱隨機附送的用戶手冊。