

PHILIPS

MP3-CD mini Hi-Fi süsteem

FWM 139



Eestikeelne kasutusjuhend

ETTEVAATUST

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.



Oma vana toote äraviskamine

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.

Palun viige end kurssi kohalike eraldiseisvate elektriliste ja elektrooniliste toodete kogumissüsteemiga.

Palun käituge vastavalt kohalikele reeglitele ja ärge visake oma vanasid elektrilisi tooteid tavalise olmeprügi hulka. Teiepoolne õige toodete äraviskamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestervisele.

Üldine informatsioon

Komplekti kuuluvad tarvikud	4
Informatsioon keskkonna kohta	4
Hooldus- ja ohutusinformatsioon	4

Ettevalmistused

Peaseade ja kaugjuhtimispult	5
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti	6

Ühendamine

Kaugjuhtimispuldi ja süsteemi kaudu juhitud funktsioonid	7-8
--	-----

Põhifunktsioonid

Seadme sisse lülitamine	9
Energiasäästu automaatne puhkerežiim	9
Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine	9

CD / MP3 plaadi funktsioonid

Plaatide taasesitamine	10
Erinevate lugude valimine	10
Loo piires löigu leidmine	10
MP3 plaatide taasesitamine	10-11
Kordus- ja segamiesitusfunktsioonid	11
Plaadi lugude programmeerimine	11
Programmeeringu kustutamine	11

Raadio seaded

Raadiojaamade otsimine	12
------------------------------	----

Helikasseti funktsioonid


Helikassetide taasesitamine	13
Üldine informatsioon salvestamise kohta	13
Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga	13
Salvestamine raadiost	14
Hooldus	14

Kella / taimer seaded

Kella seadistamine	15
Taimer seadistamine	15
Taimer aktiveerimine ja deaktiveerimine	15
Unetaimeri aktiveerimine ja deaktiveerimine	16

Toote tehnilised andmed

Probleemide lahendamine

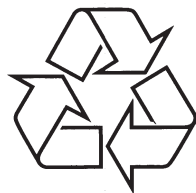

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

ÜLDINE INFORMATSIOON

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispuhkur

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreen-plast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie Hi-Fi süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Ohutusinformatsioon

- Enne seadme kasutuselevõttu, veenduge, et emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähis pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga.
- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele.
- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.
- Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede,

laualina, kardinatega jm.


- Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sattumist seadmesse.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid.
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi.
- Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett.
- Paigaldage seade voolupesale lähedale ja nii, et voolupistikule on kerge ligi pääseda.
- Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- Kui seade on lülitatud puhkerežiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist.**

Autoriõigustega kaitstud materjalidest, kaasa arvatud arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestused, koopiategemine on vastuolus autoriõigustega ja kriminaalkorras karistatav. Seda seadet ei tohi kasutada sellel eesmärgil.



**Ole vastutustundlik
Austa autoriõigusi**

MÄRKUSED

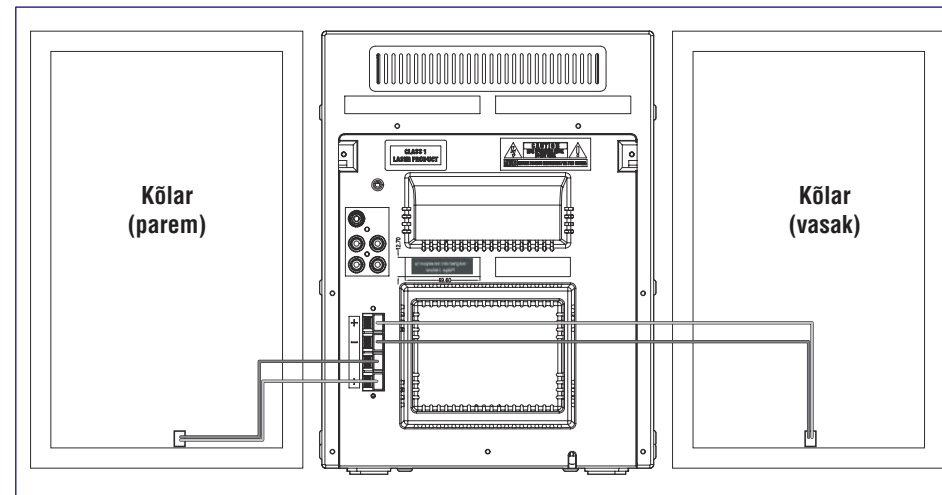

Emaplaat asub süsteemi põhja all.

Vooluvõrk

Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.


HOIATUS!

- Parimaks taasesitamiseks kasutage ainult originaalkomplektis olevat voolujuhet.
- Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud.

Kõlarite ühendused

Eesmised kõlarid

Ühendage kõlarite juhtmed SPEAKERS väljunditesse. Pareml kõlar ühendage väljundisse märgena "R" ning vasak väljundisse märgena "L", värviline (markeeringuga) juhe ühendage väljundisse märgena "+" ning must (markeeringuta) juhe väljundisse märgena "-".

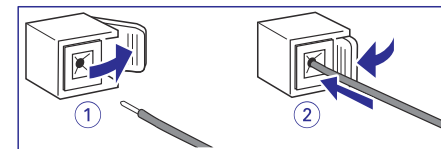

☞ Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil.


Märkused:

- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid.
- Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED.

ETTEVALMISTUSED

Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti

Asetage patareipessa kaks R03 või AAA patareid(ei ole komplektis kaasas), jälgides, et need vastaksid patareipesas märgitud polaarsustele + -.

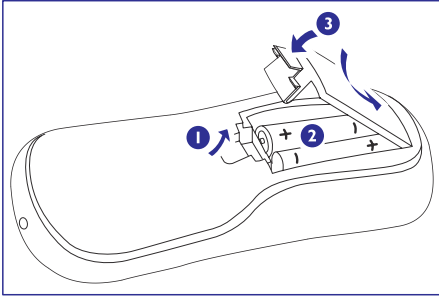

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada.
- Ärge kunagi kasutage segamini vanu ja uusi või korraga erinevat liiki patareisid.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem

Lahendus

Kaugjuhtimispult ei tööta

- ☐ Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel.
- ☐ Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märged + / -).
- ☐ Asendage patareid uutega.
- ☐ Suunake kaugjuhtimispult seadme kaugsensorile.

Taimer ei tööta

- ☐ Seadistage kella-aeg õigesti.
- ☐ Taimeri sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **TIMER ON/OFF**.
- ☐ Kui toimub salvestamine või helikasseti dubleerimine, peatage

Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud

- ☐ Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kella-aeg / taimer uuesti.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

HOIATUS!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

Probleem	Lahendus
----------	----------

CD TOIMINGUD

Ekraanil on kiri "NO DISC"	<ul style="list-style-type: none"> Sisestage plaadiliugurisse plaat. Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole. Oodake, kuni läätsele kondenseerunud aurustub niiskusi. Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. Kasutage korralikult lõpetatud ja formaaditud CD-RW või CD-R plaati.
----------------------------	---

RAADIO VASTUVÕTT

Raadio vastuvõtt on halb	Liigutage mikro HiFi süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.
--------------------------	--



KASSETI TOIMINGUD / SALVESTAMINE

Salvestamist või taasesitamist ei toimu	<ul style="list-style-type: none"> Puhastage kassetimängija pead, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. Kasutage NORMAL (IEC I) helikasseti. Paigutage väljamurtud määrke asemele tükki kleepilinti.
---	---

ÜLDINE


Süsteem ei hakka tööle, kui vajutatakse klahvidele	<ul style="list-style-type: none"> Eemaldage ja taasühendage seade vooluvõrku ja lülitage seade uuesti sisse.
Puudub heli või moonutatud heli	<ul style="list-style-type: none"> Reguleerige helitugevust Ühendage lahti kõrvaklapid. Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult. Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud.
Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud	<ul style="list-style-type: none"> Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

FUNKTSIOONID

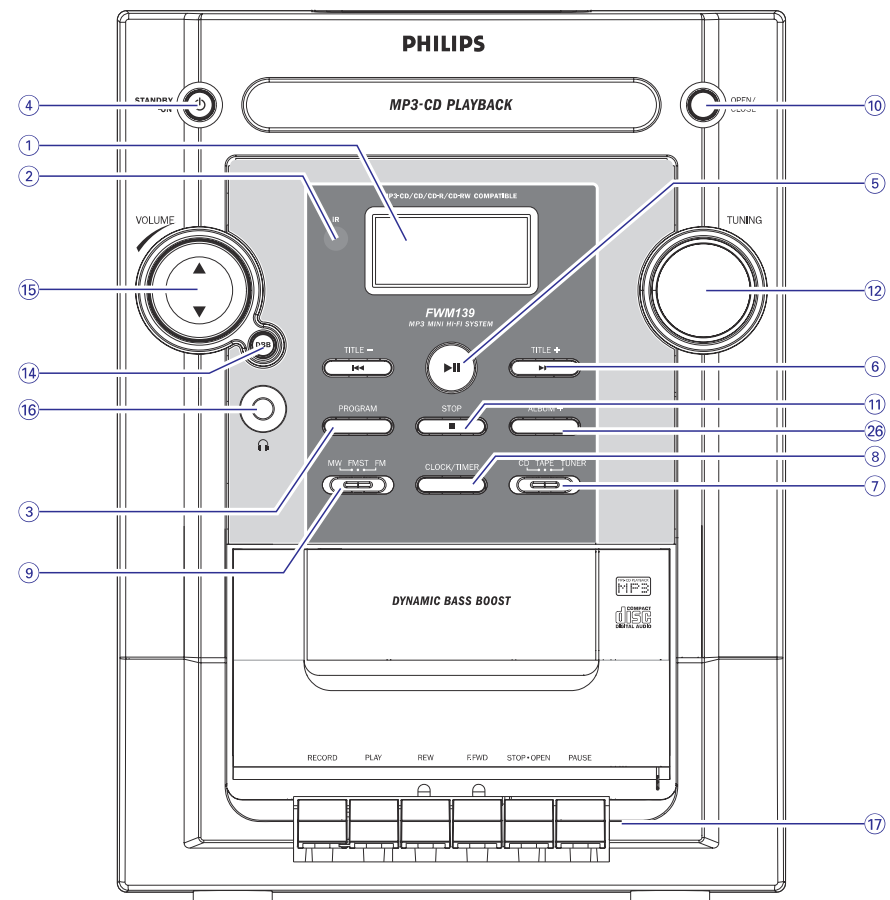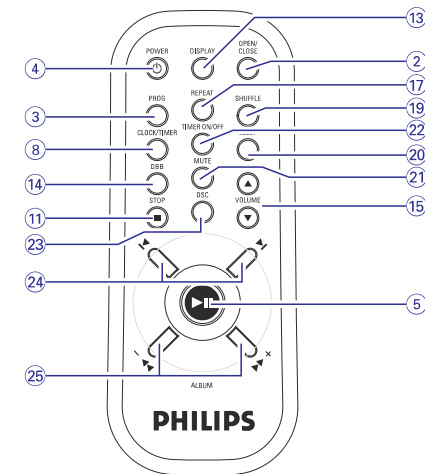

FUNKTSIOONID

Peaseadme ja kaugjuhtimispuldi juhtimine

- LCD ekraan**
 - näitab süsteemi olekut
- iR sensor**
 - Infrapunasensor kaugjuhtimispuldi signaalide vastuvõtmiseks.
- PROGRAM (PROG)**
 - CDCD plaadi lugude programmeerimine ja programmeeringu kontrollimine.
- STANDBY-ON**  (POWER) 
 - Lülitab seadme sisse või puhkerežiimi.
- ▶||**
 - CD/MP3alustab või peab pausi CD taasesitusel
- TITLE -/+**   
 - CD/MP3antud / eelmise või järgmise loo algusesse liikumine (vajutage ja hoidke) Kiirotsing pala / CD plaadi piires edasi- või tagasisuunas.
 - Kellaaja näit.....Tunni- ja minutinäidu seadistamine kella / taimer funktsiooni jaoks
- SOURCE (CD/TUNER/TAPE)**
 - Soovitud heliallika valimine CD/TUNER/TAPE jaoks.
- CLOCK/TIMER**
 - Kellaaja või taimer funktsiooni seadistamine
- Laineala valik (MW/FMST/FM)**
 - Radiolaineala - MW, FM (stereo) või FM (mono) - valimine
- OPEN/CLOSE**
 - Plaadipesa kaane avamine / sulgemine
- STOP** 
 - CD/MP3taasesitamise lõpetamine või programmeeringu kustutamine.
- TUNING**
 - raadiojaamade häälestamine
- DISPLAY**
 - kuvab kellaaja
- DBB (Dynamic Bass Boost - dünaamiline bassivõimendi)**
 - võimendab bassihelisid

- VOLUME**  
 - Helitugevuse reguleerimine.
- 
 - kõrvaklappide ühenduspesa
- Kassetipesa funktsioonid**
 - RECORD** salvestamise alustamine.
 - PLAY** taasesitamise alustamine.
 - REW**   
 -Kasseti edasi- / tagasisuunas kerimine
 - STOP-OPEN**  
 -Helikasseti taasesitamise lõpetamine, plaadipesa avamine.
 - PAUSE** taasesituse katkestamine või jätkamine.
- REPEAT**
 - CD/MP3Programmeeringute, lugude korduv taasesitamine.
- SHUFFLE**
 - CD/MP3CD/MP3 palade taasesitamine suvalises järjekorras.
- SLEEP**
 - Unetaimeri aktiveerimine / deaktiveerimine või unetaimeri aja valimine.
- MUTE**
 - Heli täielik vaigistamine ja taastamine.
- TIMER ON/OFF**
 - taimer aktiveerimine / deaktiveerimine.
- DSC (Digital Sound Control - digitaalne helikontroll)**
 - valib heliefekte: CLASSIC / JAZZ / POP / ROCK.
- ◀ / ▶**
 - CD/MP3hüppab käimasoleva loo algusesse, eelmisele või järgmisele loole
 - CD/MP3(vajutage ja hoidke) otsib loo / CD piires kiiresti tagasi- või edasisuunas
 - Kellaaja näit.....reguleerib kella või taimer funktsiooni tunde ja minuteid
- ALBUM -/+**  
 - Mp3albumi valimine.
- ALBUM +**
 - MP3albumi valimine edasisuunas.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus.....	2 x 20 W RMS
.....	2 x 40W MPO
Müra tase signaalis	≥62 dBA (IEC)
Sageduse vastuvõtt.....	63 – 16000 Hz ±3 dB
Kõlarite takistus	8 Ω
Kõrvaklappide takistus.....	32 Ω – 1000 Ω

CD MÄNGIJA ANDMED

Sageduse vastuvõtt.....	63 – 16000 Hz
Müra tase signaalis.....	65 dBA

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

FM lainepikkuste vahemik	87.5 – 108 MHz
MW lainepikkuste vahemik.....	522 – 1710 kHz

HELIKASSETIMÄNGIJA

Sageduse vastuvõtt	
Normaalne helikassett (I tüüp) 125 – 8000 Hz (8 dB)	
Müra tase signaalis	
Normaalne helikassett (I tüüp)	35 dBA
Võbelus ja rikked	≤ 0.4% DIN

KÕLARID

Bass reflex süsteem	
Mõõtmed (l x k x s)	190 x 292 x 182 (mm)

ÜLDISED ANDMED

Vooluvõimsus.....	220 – 240 V / 50 Hz
Mõõtmed (l x k x s)	220 x 292 x 285 (mm)
Kaal (koos / ilma kõlariteta).....	4.9/2.3 kg


Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteteatamiseta.

Unetaimeri sisse ja välja lülitamine


Unetaimer võimaldab süsteemi automaatselt ümberlülituse puhkerežiimi ettemääratud ajal. Enne unetaimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja.

✎ Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi **SLEEP**.

➔ Ekraanile kuvatakse ikoon **SLEEP** ning üks järgnevatest võimalustest: 120, 90, 60, 45, 30, 15, OFF (väljas).

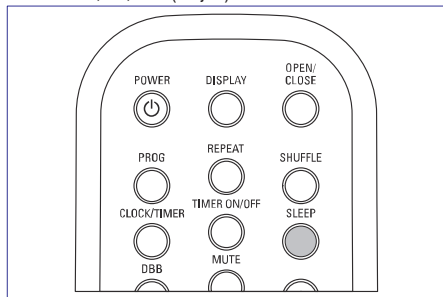

✎ Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **STANDBY ON** (kaugjuhtimispuldil **POWER**) kuni kuvatakse kiri "OFF".

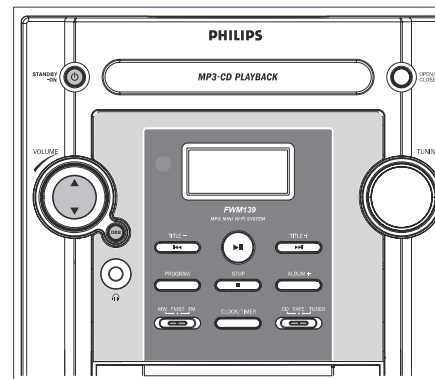

TÄHTIS!

Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik vajalikud ettevalmistused.

Seadme sisse lülitamine

✎ Vajutage klahvile **STANDBY ON** (kaugjuhtimispuldil **POWER**).

➔ Süsteem lülitab sisse viimati valitud allika.

Süsteemi lülitamine puhkerežiimi

✎ Vajutage kaugjuhtimispuldil või süsteemi esipaneelil klahvile **STANDBY ON** (kaugjuhtimispuldil **POWER**).

➔ Seadme mälu salvestatakse informatsioon helitugevuse (kuni kõrgeima tasemeni 15), interaktiivse heli seadete, viimatalitid allika ja raadiojaamade kohta.

Energiasäästu automaatne puhkerežiim

Energiasäästu automaatne puhkerežiim lülitab seadme automaatselt puhkerežiimile 30 minuti pärast kasseti või CD taasesituse lõppu, kui ühtegi nuppu ei ole puudutatud.


Helitugevuse ja -seadete reguleerimine

1. Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage **VOLUME ▲/▼**.

➔ Ekraanile kuvatakse kirje VOL ja helitugevuse tase 0-40.

2. Bassihelide võimendamise funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage klahvile **DBB**.

➔ Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile kiri **DBB**.

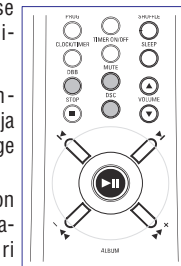

3. Vajutage korduvalt klahvile **DSC** ja valige soovitud heliefekt: CLASSIC / JAZZ / POP / ROCK.


4. Heli katkestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**.

➔ Taasesitamine jätkub ilma helita.


✎ Heli kuulamise jätkamiseks:

- Vajutage uuesti klahvile **MUTE**.
- Reguleerige helitugevust.

CD&MP3 PLAADI FUNKTSIOONID

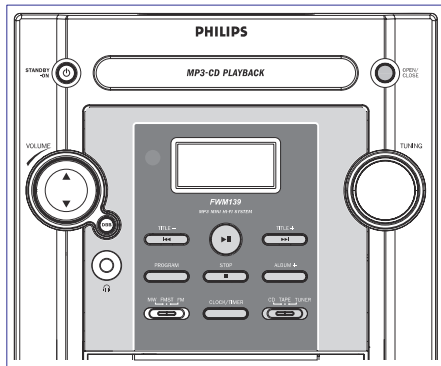

TÄHTIS:
CD mängija lätse ei toi kunagi puutuda.

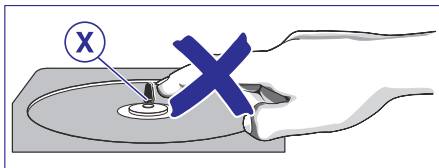

Plaadi taasesitamine

Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada Audio plaate, kaasaarvatud: CDR, CD-RW ja MP3 CD plaadid.

Selle CD plaadimängijaga ei ole võimalik taasesitada järgmisi helikandjaid: CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD, arvuti CD plaadid.

- Reguleerige allikavaliku nuppu ja valige heliallikaks CD.
- Plaadipesa avamiseks vajutage süsteemi peal klahvile **OPEN/CLOSE**.
⇒ Ekraanile kuvatakse tekst OPEN.
- Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning vajutage plaadipesa sulgemiseks klahvile **OPEN/CLOSE**.
⇒ Ekraanile kuvatakse tekst rEAd, kui mängija loeb CD plaadile salvestatud informatsiooni. Seejärel kuvatakse ekraanile lugude kogu arv ning taasesituse kestus (MP3 plaatide puhul lugude ja albumite kogu arv).
- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
⇒ Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile loo järjekorranumber ja valitud loo algusest kulunud aeg.

- Vajutage klahvile **▶▶**. Taasesituse jätkumiseks

vajutage uuesti klahvile **▶▶**.

- ⇒ Loo taasesitamine katkeb ja loo algusest kulunud aeg hakkab ekraanil vilkuma.

6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP**.

Märkused: CD plaadi taasesitamine lõppeb ka, kui:

- avatakse plaadipesa kaas.
- jõutakse plaadi lõppu.
- kui valitakse uus allikas: **TAPE** või **TUNER**.
- kui seade lülitatakse puhkerežiimi.

Soovitud loo valimiseks

Vajutage korduvalt klahvidele **TITLE -/+** **◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahvidele **◀/▶**) üks või mitu korda, kuni soovitud loo number ilmub ekraanile.

Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

Taasesituse ajal soovitud lõigu otsimiseks


- Vajutage ja hoidke all klahve **TITLE -/+** **◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀/▶**).
⇒ Otsimise ajal esitatakse heli suurel kiirusel ja vaikselt.
- Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv **TITLE -/+** **◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀/▶**).
⇒ Jätkub harilik taasesitamine.

MP3 plaadi taasesitamine

- Sisestage plaadiliugurisse MP3 plaat.
⇒ Kui plaadile on salvestatud palju lugusid, võib plaadi lugemine aega võtta üle 10 sekundi.
⇒ Ekraanile kuvatakse tekst "XX YYY". XX tähistab albumi numbrit ning YYY antud loo järjekorranumbrit.
- Soovitud albumi valimiseks vajutage klahvile **ALBUM+** (kaugjuhtimispuldil **ALBUM -/+** **◀◀** / **▶▶**).
- Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile **TITLE -/+** **◀◀** või **▶▶** (kaugjuhtimispuldil klahve **◀/▶**).
⇒ Ka albumi järjekorranumbrit muudetakse vastavalt, kui te jõuate uue albumi algusesse **TITLE -** **◀◀** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **◀**) või lõppu vajutades **TITLE +** **▶▶** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **▶**).

- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

KELL / TAIMER

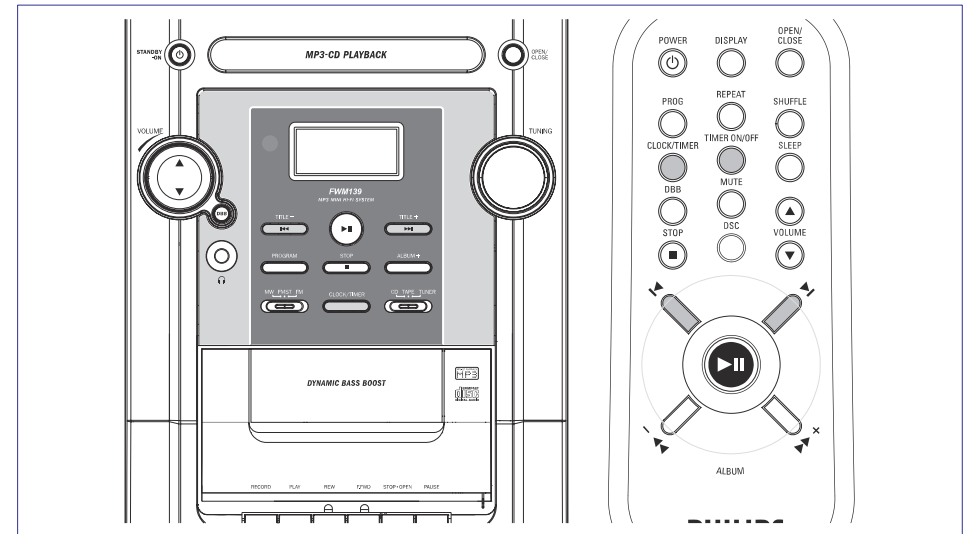

Kellaaja seadistamine

- Vajutage puhkerežiimis kaks korda klahvile **CLOCK / TIMER**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja tunninäit.
- Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvile **TITLE -/+** **◀◀** või **▶▶** (või kaugjuhtimispuldil **◀/▶**).
- Vajutage uuesti klahvile **CLOCK / TIMER**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja minutinäit.
- Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvile **TITLE -/+** **◀◀** või **▶▶** (või kaugjuhtimispuldil **◀/▶**).
- Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile **CLOCK / TIMER**.

Märkus:

- Kui kellaaja näit ei ole seatud, siis kuvatakse 0:00.

Taimeri seadistamine

Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaja CD- või raadiorežiimi, kasutades seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja.

Kui taimeri seadistuse ajal ei vajutata nuppe 7 sekundi vältel, siis süsteem väljub taimeri seadistusrežiimist.

- Vajutage puhke- või aktiivrežiimis klahvile **CLOCK / TIMER** ja hoidke seda all 2 sekundi jooksul.
- Valige äratussignaalina kasutatav allikas klahvile **TITLE -/+** **◀◀** või **▶▶** (või kaugjuhtimispuldil **◀/▶**).
- Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage klahvile **CLOCK / TIMER**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma taimeri tunninäit.
- Tunninäidu muutmiseks kasutage klahve **TITLE -/+** **◀◀** või **▶▶** (või kaugjuhtimispuldil **◀/▶**).
- Vajutage uuesti klahvile **CLOCK / TIMER**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma taimeri minutinäit.

Taimeri sisse ja välja lülitamine

Vajutage puhke- või aktiivrežiimis üks kord klahvile **TIMER ON/OFF**.
⇒ Ekraanile kuvatakse **⏻** ikoon, kui taimer on sisse lülitatud. See ikoon kaob, kui taimer on välja lülitatud.

Valitud lõigu salvestamine CD plaadilt

- ✎ Vajutage ja hoidke all klahve **REW** ◀◀ või **F.FWD** ▶▶. Vabastage klahv, kui tunnete ära soovitud lõigu.
- ✎ CD plaadi taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile ▶II.
- ✎ Salvestamine algab nüüd peale täpselt valitud kohast, kui te vajutate klahvile **RECORD** ●.
- 6. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** II. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
- 7. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

Salvestamine raadiost

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade häälestamine).
2. Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.
3. Sisestage kassetipesasse helikasseti ja sulgege kassetipesa kaas.
4. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD** ●.
5. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** II. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
6. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

HOOLDUS

Seadme hooldus

- ✎ Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- ✎ Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- ✎ Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.




Plaadimängija läätse puhastamine

- ✎ Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

Kassetimängija peade puhastamine

- ✎ Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise tagamiseks puhastage joonisel näidatud osad (A), (B), (C) ja (D) pärast iga 50 tundi kassetitoiminguid.
- ✎ Kasutage puhastusvedelikuga või alkoholiga niisutatud vatitikku.
- ✎ Mängija peasid on võimalik puhastada ka puhastuskasseti abil.

Kassetimängija peade demagnetiseerimine

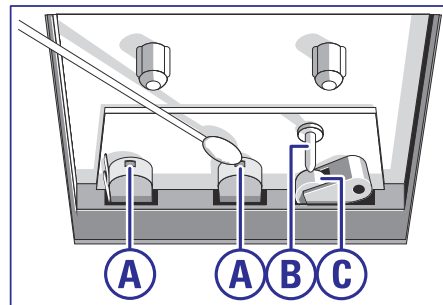

- ✎ Kasutage edasimüüja käest saadaval olevat demagnetiseerivat linti.

Taasesitamiseks sobivad MP3 plaadid:

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Suurim võimalik lugude arv: 511 (sõltuvalt failinime pikkusest)
- Suurim võimalik albumite arv: 99
- Sobivad sãmplingusagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Sobivad bitimããrad: 32~256 (kbps), muutuvad bitimããrad.

Erinevad taasesitusrežiimid segamiesitus (SHUFFLE) ja kordusesitus (REPEAT)

Soovitud taasesitusrežiime on teil võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal.

REPEATtaasesitatava loo kordamine.

REPEAT ALL.....taasesitatava plaadi / programmeeringu kordamine.

SHUF.....taasesitataval plaadil olevate lugude taasesitamine suvalises järjekorras.

SHUF ja

REPEAT ALL.....plaadi / programmeeringu kordamine suvalises järjekorras.

1. Taasesitusrežiimi valimiseks vajutage taasesitamise ajal või selle eel klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT** kaugjuhtimispuldil ja valige soovitud funktsioon.
2. Kui taasesitus on eelnevalt lõpetatud, vajutage selle alustamiseks klahvile ▶II.
3. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT** kaugjuhtimispuldil, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate funktsioonide tähised.
- ✎ Valitud režiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile **STOP** ■.

Plaadi lugude programmeerimine

Plaadi lugude programmeerimine on võimalik, kui plaadi taasesitus on peatatud. Lugusid on võimalik salvestada mälu rohkem kui üks kord. Mälu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 20 (MP3 plaatide puhul kuni 10) lugu.


1. Vajutage klahvile **PROGRAM** (kaugjuhtimispuldil **PROG**), et siseneda programmeerimisrežiimi.
2. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile **TITLE** +/- ◀◀ või ▶▶ (või kaugjuhtimispuldil klahvile ◀/▶).
➔ Ekraanile kuvatakse korraks vilkuma kiri **PROG** ja programmeeritud loo järjekorranumber.
3. Loo salvestamiseks programmi vajutage klahvile **PROGRAM** (kaugjuhtimispuldil **PROG**).
4. Teiste lugude salvestamiseks korrake punktides 2-3 kirjeldatud tegevusi.
5. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile ▶II.

Märkused.

- Kui te soovite, siis saate Te lisada uusi lugusid oma programmi. Veenduge, et taasesitus on lõpetatud ja programmi ei ole juba salvestatud üle 20 loo.

Programmeeringu kustutamine

- ✎ Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te:
 - ✎ vajutate klahvile **STOP** ■, kui taasesitamine on lõpetatud.
 - ✎ vajutate kaks korda klahvile **STOP** ■, kui taasesitamine veel käib.
 - ✎ avate plaadiliiguri.
 - ✎ valite muu heliallika
- ➔ Ekraanilt kaob tähis PROG.

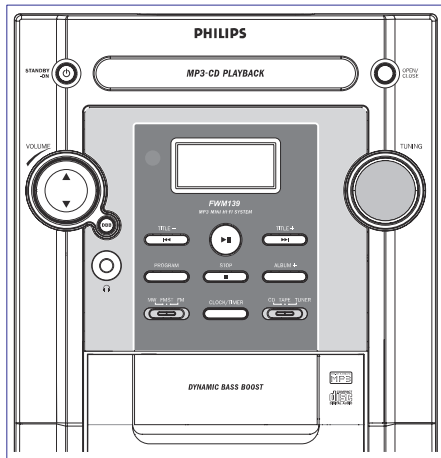


Raadiojaamade otsimine

1. Reguleerige allikavaliku nuppu ja valige heliallikaks **TUNER**.
⇒ Kuvatakse [TUNER].
2. Laineala muutmiseks (MW, FM (mono) või FMST (stereo)) reguleerige laineala valiku nuppu.
3. Et häälestada raadiojaama, reguleerige nuppu **TUNING**.

Märkused:

- Süsteem on varustatud sisse-ehitatud MW antenniga ja fikseeritud FM antenniga. Parima MW vastuvõttu saamiseks vahetage seadme asukohta. Parima FM vastuvõttu saamiseks pikendage täielikult ja reguleerige FM antenni asendit, kuni leiате tugevaima signaali.

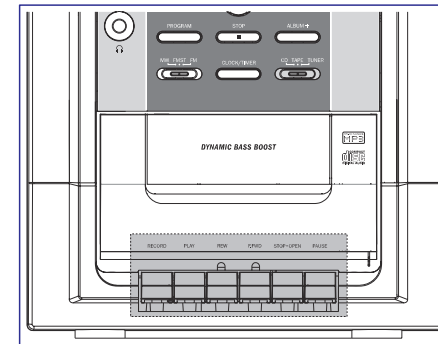

Helikassettide taasesitamine

1. Reguleerige allikavaliku nuppu ja valige heliallikaks **TAPE**.
⇒ Ekraanile kuvatakse helikasseti funktsioonide ajaks tähis [TAPE].
2. Helikasseti pesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.
3. Asetage kassett lindiküljega allapoole ning täisküljega vasakule.
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **PLAY** ▶.
5. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** II. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
6. Helikasseti saate edasi- ja tagasisuunas kerida klahvide **REW** ◀◀ ja **F.FWD** ▶▶ abil.
7. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

Märkused:

- Taasesituse ajal vabastatakse nupud automaatselt kasseti lõpus. Et seaded välja lülitada, siis vajutage **SYNDBY-ON** ☹ (või kaugjuhtimispuldil **POWER** ☹)
- Kiiresti kerimise ajal ei vabastata kasseti lõpus nuppu. Et lõpetada kiiresti kerimine, siis vajutage nuppu **STOP-OPEN** ■▲.

Üldine informatsioon salvestamise kohta

- Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega ei rikota autoriõigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.
- Salvestamiseks kasutage ainult **NORMAL** helikassette (IEC I tüüp), mille salvestuskaitse märgiseid ei ole välja murtud. Selle seadmega ei ole võimalik salvestada **METAL** (IEC IV tüüpi) helikassettidele.
- Salvestamise helitase seatakse automaatselt, hoolimata parajasti määratud helitugevusest või **DBB** heliseadetest.
- Helisalvestise kvaliteet sõltub salvestatava heliallika ning helikassetilindi kvaliteedist.
- Helikassetilind algab ja lõpeb tühja lindiosaga. Helikasseti algusesse ja lõppu ei ole võimalik seitsme sekundi pikkuselt midagi salvestada.
- Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke helikasseti ülaosast välja vasakpoolne märg. Sellele kassetipoollele ei ole võimalik enam midagi salvestada. Sellele poolele salvestamiseks kleepige sellele avausele tükike kleepinti.

Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga

1. Valige allikaks **CD**.
2. Sisestage plaat ja vajaduse korral programmeerige plaadile salvestatud lood.
3. Kasseti pesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.
4. Sisestage kasseti pesasse helikassett ja sulgege kasseti pesa kaas.
5. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD** ●.
⇒ Plaadi või programmeeringu taasesitamine algab automaatselt 7 sekundi möödudes. CD plaadimängijat ei ole tarvis eraldi sisse lülitada.