

Innehållsförteckning

Allmän information

Medföljande tillbehör	121
Miljöinformation	121
Säkerhetsinformation	121

Förberedelser

Bakre anslutningar	122
Tilläggsanslutningar	123
Sätta i batterierna i fjärrkontrollen	123

Kontroller

Kontroller på systemet och på fjärrkontrollen	124
----------------------------------------------------------	-----

Grundfunktion

Sätta på minisystemet	125
Automatic Standby (Strömsparfunktion)	125
Justera volym och ljudkvalitet	125

Användning av CD/MP3/WMA-spelaren

Spela en CD	126
Välja ett annat spår	126
Söka efter ett stycke	126
Spela en MP3/WMA-skiva	126-127
Skivor för uppspelning	127
Olika spellägen: SHUFFLE och REPEAT	127
Programmera in spårnummer	127
Radera ett program	127

Radiomottagning

Ställa in radiostationer	128
--------------------------------	-----

Bandspelaranvändning /

Inspelning

Spela en kassett	129
Allmän information om inspelning	129
Spela in med synkroniserad start	129
Spela in från radio	130
Inspelning från externa källor	130

Externa ljudkällor

Att använda en USB masslagringsenhet131-132	
Ansluter en icke-USB enhet	132

Klockan/Timer

Ställa klockan	133
Ställa in insomningstimern	133
Ställa timern	134

Specifikationer

Underhåll

Felsökning

137-138

Svenska

Det kan vara straffbart att kränka andras upphovsrättigheter vid olovlig framställning av kopior av kopieringsbeskyddat material, såsom dataprogram, filer, tv utsändningar och ljudupptagningar. Denna produkt får icke användas till dessa ändamål.



Be responsible
Respect copyrights

Allmän information

Grattis till ditt inköp och välkommen till Philips!
För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på: www.philips.com/welcome.

Medföljande tillbehör

- 2 högtalare
- Fjärrkontroll
- Ramantenn för MW-radio

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har utelämnats. Vi har försökt göra förpackningen lätt att dela i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (skydd) och etylenplast (påsar, skyddande cellplast).

Ditt minisystem består av material som kan återvinnas och återanvändas om minisystemet plockas isär av ett specialiserat företag. Följ lokala bestämmelser vad gäller deponering av förpackningsmaterial, förbrukade batterier och gammal utrustning.

Säkerhetsinformation

- Kontrollera före användning av minisystemet att driftspänningen på minisystemets typplatta (eller spänningsindikeraren bredvid spänningsväljaren) är densamma som spänningen i ditt elnät. Kontakta annars din försäljare.
- Placera minisystemet på en plan, hård och stabil yta.
- Placera minisystemet där det får tillräcklig ventilation, för att undvika intern värmebildning i minisystemet. Se till att det finns åtminstone 10 cm fritt utrymme på enhetens baksida och ovasida och 5 cm på varje sida.
- Förhindra inte ventilationen genom övertäckning av ventilationsöppningarna med föremål såsom tidningar, dukar, gardiner etc.
- Utsätt inte minisystemet, batterier eller skivor för överdriven fukt, regn, sand eller hetta från uppvärmningsutrustning eller direkt solljus.
- Placera ingen öppen eld på apparaten såsom tända ljus.
- Inga vattenfyllda objekt, som vaser; ska placeras på apparaten.
- Apparatur bör inte exponeras för droppande eller stänkande vatten.

- Installera ditt minisystemet nära AC uttaget och där AC strömkontakten kan nås enkelt.
- Om minisystemet förs direkt från en kall till en varm plats eller placeras i ett mycket fuktigt rum, kan fukt kondensera på linsen i CD-enheten i minisystemet. Skulle detta inträffa fungerar inte CD-spelaren normalt. Lämna strömmen på under ungefär en timme utan skiva i spelaren tills normal uppspelning är möjlig.
- De mekaniska delarna i minisystemet innehåller självsmörjande kullager och får inte oljas eller smörjas.
- **När minisystemet är i standby-läge förbrukar det fortfarande viss ström. För att koppla bort minisystemet helt från elnätet ska kontakten dras ur vägguttaget.**

Undagörande av din gamla produkt

Din produkt är designad och tillverkad med material och komponenter av högsta kvalitet, vilka kan återvinnas och återanvändas.

När den här överstrukena sopkorgen på hjul finns tryckt på en produkt, betyder det att produkten täcks av Europeiska Direktiv 2002/96/EC


Informera dig själv om lokala återvinnings och sophanteringssystem för elektriska och elektroniska produkter:

Agera i enlighet med dina lokala regler och släng inte dina gamla produkter tillsammans med ditt normala hushållsavfall. Korrekt sophantering av din gamla produkt kommer att hjälpa till att förebygga potentiell negativ konsekvens för naturen och människors hälsa.



Svenska

Förberedelser

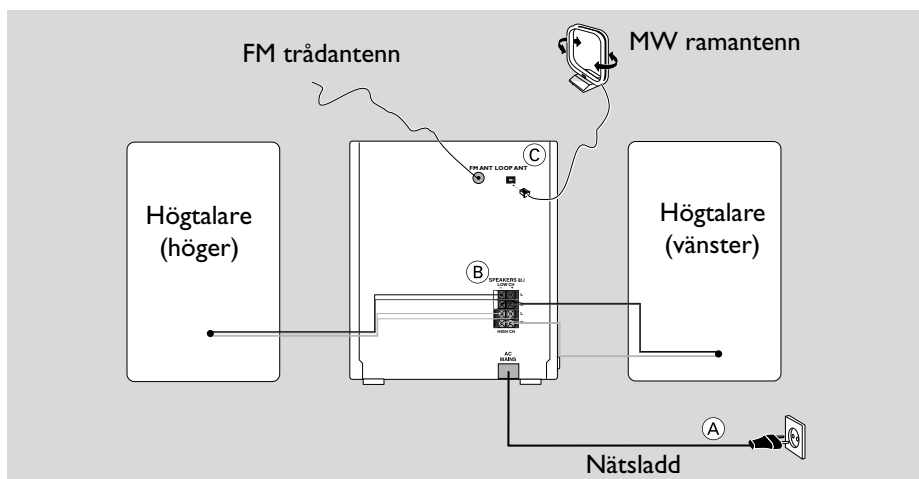

Bakre anslutningar

Typplattan är placerad på minisystemets baksida.

A Ström

Se till att alla andra anslutningar är gjorda innan kontakten sätts i vägguttaget.

VARNING!


- För bästa prestanda ska endast originalströmsladden användas.
- Medan strömmen är på får aldrig några anslutningar göras eller ändras.
- Synlig och osynlig laserstrålning. Titta inte på strålen om locket är öppet.
- Högspänning! Öppna inte. Du löper risk att få en elektrisk stöt. Användaren får inte utföra servicearbeten på delar inne i utrustningen.
- Om du ändrar något i produkten kan det leda till farlig EMC-strålning eller annan osäker användning.

För att undvika överhettning av minisystemet har en säkerhetskrets byggts in. Därför kan ditt minisystem automatiskt gå över i standby-läge under extrema förhållanden. Om detta inträffar, låt minisystemet svalna innan du använder det igen (ej tillgängligt för alla versioner).

B Högtalaranslutning

Fronthögtalare

Anslut högtalkablarna till uttagen SPEAKERS. Anslut den högra högtalaren till R och den vänstra till L, röda kablar till + och svarta till - i wooferuttagen, blå kablar till + och svarta till - i diskant högtalarens uttag.

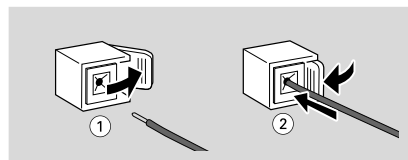

- Snäpp fast den avskalade delen av högtalarsladden enligt bilden.

Observera:


- För bästa ljud ska de medföljande högtalarna användas.
- Anslut inte mer än en högtalare till något par av + / - högtalaruttagen.
- Anslut inte högtalare med en impedans som är lägre än för de medföljande högtalarna. Se avsnittet "SPECIFIKATIONER" i denna bruksanvisning.

Förberedelser

Ⓒ Antennanslutning

Anslut den medföljande MW-ramantennen till respektive terminal. Justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

MW-antenn

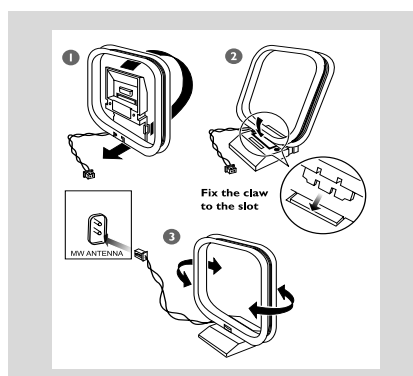

- Placera antennen så långt som möjligt från TV, video och andra strålkällor.

Tilläggsanslutningar

Tilläggsutrustning och anslutningsladdar till denna följer inte med. Se instruktionerna för den anslutna utrustningen för närmare information.

Anslut en USB enhet eller ett minneskort

Genom att använda en USB masslagringsenhet till Hi-Fi systemet, kan du njuta av enhetens lagrade musik genom starka högtalare på Hi-Fi systemet.

- WesternAnslut USB-enhetens USB-kontakt till -uttaget på apparaten.

för enheter med USB kabel:

- 1 Anslut ena änden av USB-kabeln (medföljer inte) till -uttaget på apparaten.
- 2 Sätt i den andra kontakten på USB kabeln på USB uteffektsterminal på USB enheten.

för minneskortet:


- 1 Sätt minneskortet i kortläsaren (medföljer ej)
- 2 Använd en USB-kabel (medföljer inte) till att ansluta kortläsaren till -uttaget på apparaten.

Ansluter en icke-USB enhet

Anslut de vänstra och högra ljudutgångarna på en TV, videobandspelare, Laser Disc-spelare, DVD-spelare eller CD-brännare (CDR) till ingångarna **MP3 PLAYER IN**.

Sätta i batterierna i fjärrkontrollen

Sätt i två batterier (typ R03 eller AAA) i fjärrkontrollen med rätt polaritet enligt symbolerna "+" och "-" inuti batterifacket.

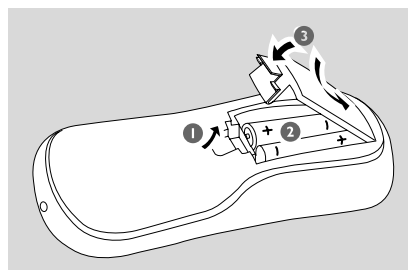

UPPMÄRKSAMMA!

- Ta bort batterierna om de är förbrukade eller inte ska användas under lång tid.
- Använd inte gamla och nya batterier eller olika slags batterier tillsammans.
- Batterier innehåller miljöfarliga kemiska ämnen och bör kasseras på rätt sätt.

Kommentarer för kassering av batterier









Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor:

Läs om de lokala reglerna om batteriåtervinning. Genom att kassera dina batterier på rätt sätt kan du bidra till att minska möjliga negativa effekter på miljö och hälsa.

Svenska

Kontroller (bilder på sid. 3)

Kontroller på systemet och på fjärrkontrollen

- ① **LCD Display**
 - visar apparatens status.
- ② **iR SENSOR**
 - infraröd sensor för fjärrkontroll.
- ③ **PROG**
 - programmerar in spår och visar program.
- ④ **ECO POWER/STANDBY ON** 
 - växlar mellan standby och påslaget läge.
- ⑤ **▶||**
 - startar och gör paus i CD/USB-spelning.
- ⑥ **◀◀ / ▶▶**
 - hoppa till början av aktuellt/föregående/nästa spår (titel).
 - söker bakåt och framåt inom ett spår/CD.
- ⑦ **Source (CD/TAPE/TUNER/USB/MP3 IN)**
 - väljer ljudkälla CD/TAPE/TUNER/USB/MP3 IN.
- ⑧ **CLOCK**
 - ange tiden.
- ⑨ **BAND (MW/FM ST/FM MONO)**
 - välj vågband: MW, FM (stereo) eller FM (mono).
- ⑩ **OPEN/CLOSE**
 - öppnar/stänger CD-luckan.
- ⑪ **STOP** 
 - stoppar CD/USB-spelning och raderar CD-program.
- ⑫ **TUNING**
 - ställer in radiostationer.
- ⑬ **USB DIRECT**
 - ansluter en extern USB masslagringsenhet.
- ⑭ **DBB (Dynamic Bass Boost)**
 - visar apparatens status.
- ⑮ **VOLUME ▲/▼**
 - justerar volymen.
 - ange timmar och minuter för klocka och timer.
- ⑯ **MP3 PLAYER IN**
 - 3,5 mm ljudingång.
- ⑰ **Tangenter för kassettdäck**
 - RECORD**  startar inspelning.
 - PLAY**  startar uppspelning.
 - REW**  / **F.FWD**  snabbspolar bandet framåt/bakåt.
 - STOP•OPEN**  stannar bandet, öppnar kassettfacket.
 - PAUSE**  avbryter inspelning eller uppspelning.
- ⑱ **ALBUM +/-**
 - väljer ett album.
- ⑲ **MODE**
 - för att välja olika spårlägen: dvs REPEAT eller SHUFFLE (slumpvis) ordning.
- ⑳ **TIMER/SLEEP**
 - aktivera/avaktivera timern.
 - aktiverar/deaktiverar eller ställer in insomningstid.
 - visa återstående insomningstid.
- ㉑ **MUTE**
 - tystar och återupptar ljudet.
- ㉒ **◀▶**
 - hoppa till början av aktuellt/föregående/nästa spår (titel).
 - söker bakåt och framåt inom ett spår/CD.
- ㉓ **DSC (Digital Sound Control)**
 - förhöjer ljudegenskaperna: OPTIMAL, JAZZ, ROCK eller TECHNO.
- ㉔ **◀▶**
 - hoppa till början av aktuellt/föregående/nästa spår (titel).

