



FWM576







# Guia de Início Rápido



- Etapa A *Conectar*
- Etapa B *Configurar*
- Etapa C *Curtir*

## Conteúdo da caixa?

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:

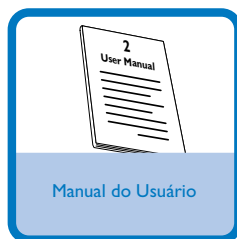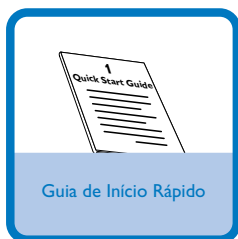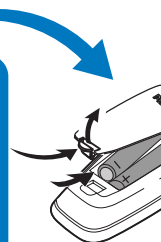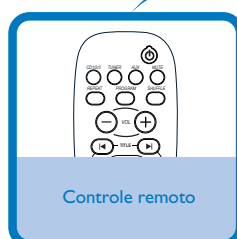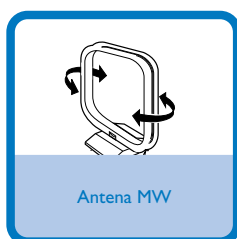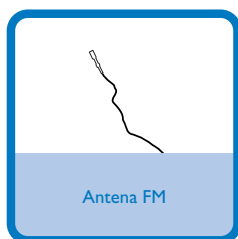


# PHILIPS



## Etapa A Conectar

- 1 Conecte os cabos das caixas acústicas.
- 2 Conecte as antenas MW e FM.
- 3 Conecte o cabo de alimentação do sistema.


**Dica**  
Consulte o Manual do Usuário para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.

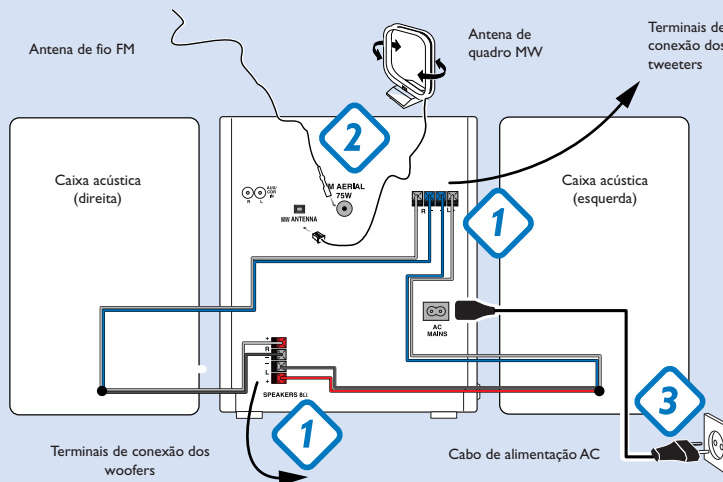

## Etapa B Configurar

### Acertar o relógio

- 1 No modo de espera ou de exibição do relógio, pressione **CLOCK-TIMER** uma vez. Em outro modo de fonte, pressione **CLOCK-TIMER** duas vezes.
- 2 Pressione ◀ ou ▶ repetidamente para acertar a hora.
- 3 Pressione ◀ ou ▶ repetidamente para acertar os minutos.
- 4 Pressione **CLOCK-TIMER** novamente para memorizar o ajuste.


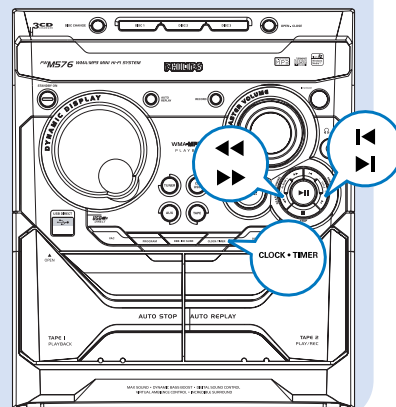




## Etapa C Curtir


### Reprodução de um disco

- 1 Pressione **OPEN•CLOSE** para abrir a bandeja de disco e insira até dois discos nas bandejas de disco individuais. Para inserir o terceiro disco, pressione **DISC CHANGE**.  
→ Certifique-se de que o lado do rótulo de cada disco inserido esteja voltado para cima.
- 2 Pressione **OPEN•CLOSE** novamente para fechar a bandeja de disco.
- 3 Use **DSC 1/2/3** (ou **CD 1/2/3** no controle remoto) para selecionar um disco para reprodução e pressione **▶ ||** para iniciar a reprodução.
- 4 Para parar a reprodução, pressione **STOP ■**.

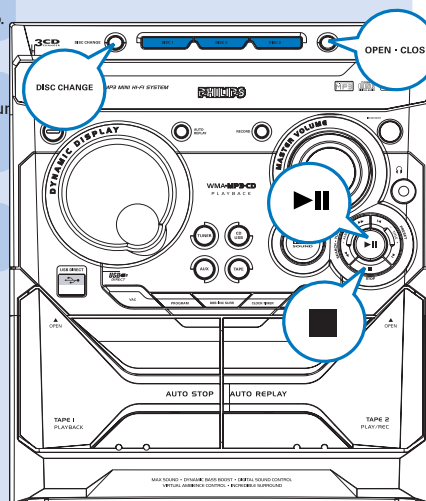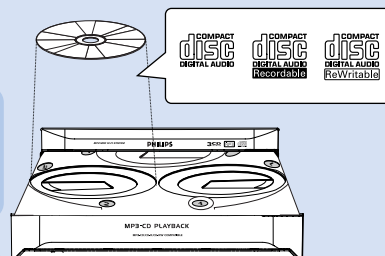

### Programação e sintonização de estações de rádio

- 1 Pressione **TUNER** para selecionar a fonte do sintonizador.
- 2 Pressione **PROGRAM** por mais de dois segundos para programar todas as estações disponíveis ordenadas por faixa de onda.
- 3 Pressione **◀** ou **▶** até que a estação pré-sintonizada desejada seja exibida.

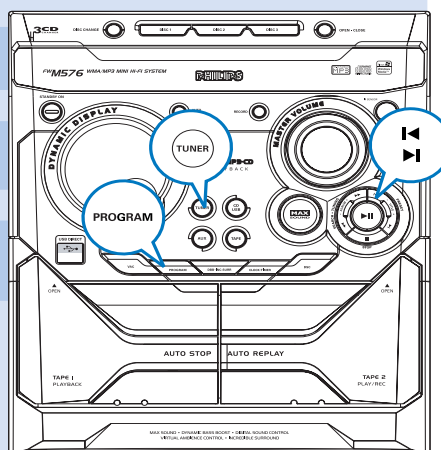




## Etapa C Curtir

### Reprodução de um dispositivo USB de armazenamento em massa

Com o sistema Hi-Fi, você pode usar memória flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), players de flash USB (USB 2.0 ou USB 1.1), cartões de memória (requer um leitor de cartão adicional para funcionar com este sistema Hi-Fi).

- 1 Insira o plugue USB do dispositivo USB no soquete  do aparelho.
- 2 Pressione **CD/USB** uma ou mais vezes para selecionar USB (ou **USB DIRECT** no controle remoto).
- 3 Reproduza arquivos de áudio de dispositivos USB da mesma maneira que reproduz álbuns/faixas em um CD.

#### Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do proprietário que acompanha o produto.



© Royal Philips Electronics N.V. 2006  
All rights reserved.

<http://www.philips.com>



PDCC-JS/JW-0646

