

PHILIPS

Topieemaldaja

Eemaldab topid

Sobib kõigile kangastele

Komplektis kaks Philipsi AA-patareid



GC026/00



Topieemaldaja

Andke oma vanadele riietele ühe hetkega uus elu

Philipsi topieemaldajaga saate hõlpsalt ja kiiresti eemaldada topid igat tüüpi riideesemetelt. Kõik teie riideesemed – olgu selleks siis kampsun või tekk – näevad taas välja nagu uued!

Tõhus ja kiire topieemaldus

- Laia pinnaga löiketera korraga laia pinna katmiseks
- Löiketera pöörlemiskiirus kuni 8800 ringi/min tõhusaks eemaldamiseks
- Kõrguse reguleerimise otsak kõige õrnemate rõivaste jaoks
- Kolmes suuruses võreavad igas suuruses toppide eemaldamiseks

Lihtne kasutada

- Topianumat on lihtne eemaldada ja tühjendada
- Puhastushari aitab puhastada teie seadet pärast kasutamist
- Kaasas on kaks Philipsi AA-patareid

Esiletõstetud tooted

Laia pinnaga löiketera



Tänu löiketera laiale pinnale kaetakse korraga suurem osa rõivast, mistõttu tuleb teha vähem tõmbeid selleks, et riie näeks jälle välja nagu uus

Eri disainiga löikepea


Tänu kolmes erinevas suuruses avadega võrele tõmmatakse sisse igas suuruses topid ja eemaldatakse need tõhusalt kangalt.

Löiketera pöörlemiskiirus 8800 ringi/min



Löiketerad pöörlevad kuni 8800 ringi/min teie rõivastelt toppide tõhusaks ja kiireks eemaldamiseks

Suur eemaldatav topianum

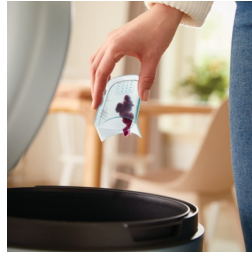

Anumat, kus hoitakse eemaldatav toppe, on kerge eemaldada ja tühjendada.

Kõrguse reguleerimise otsak

Kõrguse reguleerimise otsak võimaldab toppe eemaldada isegi kõige õnematelt rõivastelt.

Puhastusharjake



Puhastushari aitab puhastada teie seadet pärast kasutamist. Palun järgige seadme puhastamisel kaasasolevat kiirjuhendit.

Komplektis on kaks Philipsi AA-patareid



Kaasas on kaks Philipsi AA-patareid.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

Hari
Õrna kanga kaitse

Säästvus

Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

Tehnilised andmed

Toite tüüp: 2 AA-patareid

Kaal ja mõõtmed

Toote mõõtmed (L x K x S): 12,3 x 5,8 x 8 cm

