

руководство пользователя

návod k použití
a termék kézikönyve

průručka k výrobku
kullanıcı elkitabı

micro audio jukebox



PHILIPS

hdd'nizi keyiŝe kullanmanızı dileriz.

Lütfen ŝu adresi ziyaret edin:

www.philips.com/support

ve aŝağıdaki bilgileri görüntülemek için ürününüzün adını (hdd) girin:

- SSS Sık Sorulan Sorular
- En son kullanıcı ve PC yazılım kılavuzları
- hdd için ürün yazılımı yükseltme dosyaları
- En son PC yazılım yüklemeleri

Hızlı Başlangıç

1 Bataryayı Şarj Etme

Ürünle birlikte verilen çok voltajlı bağdaştırıcı/şarj cihazını hdd'deki 5V DC girişine ve ana güç kaynağına bağlayın. %100 batarya gücü için 2.5-4 saat şarj edin. (Bataryanın ömrü kullanıma göre değişiklik gösterebilir.)

2 DIGITAL MEDIA MANAGER'i (DMM) (DİJİTAL ORTAM YÖNETİCİSİ) yükleme

- Ürünle birlikte verilen CD'yi PC'nizdeki CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.
- Programı ilk defa kullananlar için, DMM yüklemesi otomatik olarak başlayacaktır.
- Yükleme işlemini tamamlamak için ekranda verilen yönergeleri izleyin.

DİKKAT!

WINDOWS 98 KULLANICILARI:

Yükleme sırasında sorunla karşılaşmamak için, yükleme işlemi TAMAMLANMADAN, hdd'yi PC'nize BAĞLAMAYIN.

3 hdd'yi PC'ye bağlama

hdd'yi ürünle birlikte verilen bağdaştırıcıdan güç alırken, yine ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak, hdd'yi PC'nize bağlayın. USB bağlantı ekranı otomatik olarak görüntülenecektir.



4 DMM ile Müzik Dosyalarını Düzenleme ve Aktarma

- a. PC'de yüklü olan DMM yazılımını Windows masaüstünden veya Başlat menüsünden çalıştırın.
- b. DMM yazılımını kullanarak müzik dosyalarınızı düzenleyin.
- c. PC'den hdd'ye müzik dosyaları aktarın.


Not:

- DMM CD'lerdeki MP3 / WMA dosyalarını işleyemez. Bu işlemi yapmak için ek yazılım gerekecektir.
- hdd MP3/WMA dosyalarını, sadece DMM kullanılarak aktarılmışlarsa çalar.


5 hdd'yi güvenli bir şekilde çıkarma ve hareket halinde müziğin keyfini çıkarma

- a. Aşağı doğru açılan menüde sırasıyla File (Dosya) → Exit (Çıkış) seçeneklerini tıklararak DMM'den çıkın.
- b. Dosya hatasına neden olmamak için görev çubuğunda  simgesini tıklararak hdd'yi PC'nizden güvenli bir şekilde çıkarın. (WINDOWS 98SE kullanıcıları:  simgesi yoktur. Dosya aktarımı tamamlandıktan sonra hdd'yi çıkarın)
- c. hdd ekranı otomatik olarak görüntülenmezse, hdd'yi açmak için ►|| tuşunu basılı tutun. Gezinmek için kaydırma tuşlarını ve müziğin keyfini çıkarmak için ►|| tuşunu kullanın!

Sol

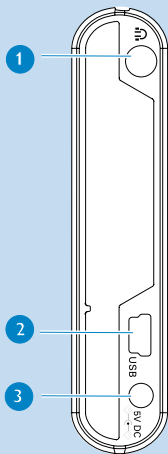

Sağ

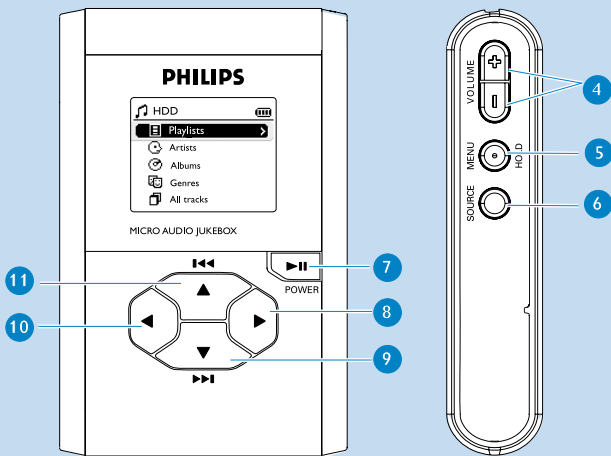

Bağlantı ve Tuşlara Genel Bakış

- | | | |
|---|---|--|
| ① |  | Kulaklık girişi |
| ② | USB | USB kablo konektörü |
| ③ | 5V DC | AC konvertör girişi |
| ④ | VOLUME + / - | Ses tuşu |
| ⑤ | MENU/HOLD | Menü seçenekleri / tuş kilitlemek için |
| ⑥ | SOURCE | Müzik kitaplığı seçenekleri için |
| ⑦ |  | Açma / Kapama ve Çal / Duraklat |
| ⑧ |  | Sağ |
| ⑨ |  | Sonraki / İleri Sar / SuperScroll™ |
| ⑩ |  | Sol |
| ⑪ |  | Önceki / Geri Sar / SuperScroll™ |

Çalmak

- 1 Müzik kitaplığı seçenekleri için **SOURCE** tuşuna basın.
- 2 İstedığınız seçeneğe ilerlemek için ▲ tuşuna, geri dönmek için ▼ tuşuna basın. Önceki kitaplık düzeyi için ◀ tuşuna veya sonraki kitaplık düzeyi için ▶ tuşuna basın.
- 3 Seçtiğiniz parçayı çalmak veya duraklatmak için ▶|| tuşuna basın.



İpucu

▶||, ▲ ve ▼ tuşları birden fazla işleve sahiptir. Bu tuşlar sizin basma şeklinize bağlı olarak çalışır: aşağıya doğru, yarıya kadar, aşağı doğru tamamen basın, veya basılı tutun.

hdd ekranını anlama

hdd çeşitli bilgileri görüntüleyebilen akıllı bir ekrana sahiptir:

Batarya göstergesi	DC gücü bağlı
Playlist (Şarkı Listesi)	Album (Albüm)
Genre (Tarz)	Artists (Sanatçılar)
All Tracks (Tüm Parçalar)	Equalizer (Ekolayzır) (EQ)
< Kullanılabilen önceki menü/kitaplık düzeyi	> Kullanılabilen sonraki menü/kitaplık düzeyi
Repeat once (Bir kez tekrar çal)	Repeat all (Tümünü tekrar çal)
Shuffle (Karıştır)	DBB D ynamic B ass B oost seçili
Belirlenebilecek seçenek	Belirlenen seçenek
Keys locked (Tuşlar kilitli)	

Sorun Giderme	Tuşlar
hdd'yi sıfırlama	▲ + [VOLUME +] tuşlarını basılı tutun
hdd fabrika ayarlarını geri yükleme	MENU/HOLD; tuşuna basın; Factory Settings seçeneğine ilerleyin. Onaylamak için ► tuşuna basın
Temel İşlemler	Tuşlar
hdd'yi açma / kapama	▶ tuşunu basılı tutun
Kitaplık seçeneklerini çağırma	SOURCE tuşuna basın
hdd'nin tuşlarını kilitleme / tuş kilidini açma	MENU/HOLD tuşunu basılı tutun
Farklı menü seviyelerine gitme	Sonraki menü seviyesi için ► tuşuna ve önceki menü seviyesi için ◀ tuşuna basın
Kaydırma ve gezinme	Yukarı, aşağı, sol ve sağ için ▲, ▼, ◀, ▶ tuşlarına basın
Müzik çalma	Çalmak istediğiniz parçayı işaretleyin ve ▶ tuşuna basın
Müzik duraklatma	Parça çalınırken ▶ tuşuna basın
Parçayı ileri sarma	▼ tuşunu aşağı doğru yarıya kadar basın ve basılı tutun
Parçayı geri sarma	tuşunu aşağı doğru yarıya kadar basın ve basılı tutun ▲
Ses düzeyini değiştirme	VOLUME + / - tuşuna basın
Önceki veya sonraki parçayı çalma	Sonraki parça için ▼ tuşuna ve önceki parça için ▲ tuşuna tam olarak basın
SuperScroll™	▲ veya ▼ tuşlarını yarıya kadar basın ve basılı tutun

Ayarları Özelleştirme

- 1 Ayar seçenekleri için **MENU/HOLD** tuşuna basın. İstediğiniz seçeneğe ilerlemek için **▲** tuşuna veya geri dönmek için **▼** tuşuna basın. Sonraki menü düzeyi için **▶** tuşuna veya önceki menü düzeyi için **◀** tuşuna basın.
- 2 ◦ kontrol ederek, seçiminizi onaylamak için **▶** tuşuna basın.
- 3 Menü ekranından çıkmak için **MENU/HOLD** veya **◀** tuşuna basın. Tüm ayar seçenekleri hdd ekranında görüntülenir.

Gelişmiş ayarlar ve işlemler

Shuffle / Repeat (Karıştır / Tekrar Çal)	Müzik parçalarını gelişigüzel bir sırada (Karıştır) veya tekrar (Tekrar Çal) çalma
DBB	Dynamic Bass Boost özelliğini etkinleştirme veya devre dışı bırakma
Sleep timer (Zaman Ayarlı Kapatma)	Çalma işleminin sonlandırılması için hdd'nin kapanma zamanını ayarlama
Equalizer (Ekolayzır)	Ses ayarlarını düzenler
[>] key shortcut	[>] tuş kısayolu: Parça çalınırken ▶ tuşuyla yapılan işlemleri ayarlama
Display (Ekran)	Ekran ışığının söneceği süreyi ve karışıklık düzeyini ayarlama
Auto Shutdown (Otomatik kapatma)	Batarya gücünden tasarruf etmek için, hdd'nin otomatik olarakpower kapatılacağı zamanı ayarlama
Language (Dil)	hdd ekran dilini ayarlama
Information (Bilgi)	hdd bilgilerini görüntüleme
Factory Settings (Fabrika Ayarları)	Bir sorun olması durumunda hdd'nin fabrika ayarlarını geri yükleme

hdd'yi Harici Sabit Disk Olarak Kullanma

hdd tüm veri dosyalarını saklamak ve aktarmak üzere harici sabit disk olarak kullanılabilir. PC'den hdd'ye Windows Gezgini kullanılarak aktarılan müzik dosyaları hdd'de çalışmaz. Lütfen müzik aktarımı için daima DMM yazılımını kullanın.



İpucu

- Veri kaybını önlemek üzere, USB bağlantısı sırasında daima ürünle birlikte verilen güç bağdaştırıcısını kullanmanızı öneririz.
- USB bağlantısını daima güvenli bir biçimde çıkarın (bkz: Adım 5, sayfa 113).

PHILIPS Digital Media Manager (Dijital Ortam Yöneticisi) Hakkında

PHILIPS Digital Media Manager (DMM) hdd'yi düzgün çalıştırabilmeniz için gerekli tüm yazılım bileşenlerini içerir. Bu yazılım bileşenleri şunlardır:

- hdd'de çalmak üzere MP3 ve WMA aktarımı
- DMM yazılımı ve hdd ürün yazılımı yükseltmeleri için yollar ve destek bağlantılar

Digital Rights Management (Dijital Hak Yönetimi) Hakkında

Müzik sektöründeki sanatçıların belirli haklarının korunması için DMM ve hdd, Digital Rights Management (Dijital Hak Yönetimi) olarak bilinen belirli sınırlamalara tabidir.

Sonuç olarak:

- hdd MP3 / WMA dosyalarını, sadece DMM kullanılarak aktarılmışlarsa çalar.

Temel İşlemler

DMM Yazılımını Başlatma

PC'de yüklü olan DMM yazılımını Windows masaüstünden veya Başlat menüsünden çalıştırın.

Parçaları yönetme ve Şarkı listelerini yönetme

Onay kutu(lar)ını tıklatarak istediğiniz parça(lar)ı seçin.

Seçili parçaları PC Library (PC Kitaplığı), My Player (Oynatıcı) ve Playlists (şarkı Listeleri) arasında taşımak için sürükleyin ve bırak işlemini kullanın.

Onay kutu(lar)ını tıklayıp, klavyenizdeki <delete> tuşuna basarak, istediğiniz parçaları silin. şarkı listeleri oluşturmak için ilgili simgeleri tıklayın.

Ortam Klasörlerini Yönetme

Ortam Klasörleri eklemek / silmek veya yenileme seçeneklerini ayarlamak için, sırasıyla Preferences (Tercihler) ' Media folder (Ortam klasörü) tuşlarını tıklayın. Ortam Klasörlerindeki parçalarınızın MP3 veya WMA biçiminde olduklarından emin olun. DMM başlatılırken otomatik yenileme işlemi, büyük Ortam Klasörleri için önerilmez.

DMM Görünümünü Özelleştirme


DMM'yi yeniden boyutlandırmak için, yeniden boyutlandırma tuşlarını tıklayın veya View (Görünüm) menüsünden seçin.


ÖNEMLİ!


- PC'nizde DMM'yi başlatmadan ÖNCE, ürünle birlikte verilen USB'yi kullanarak hdd'yi PC'nize bağlayın.
- Veri kaybını önlemek üzere, USB bağlantısı sırasında daima ürünle birlikte verilen güç bağdaştırıcısını kullanmanızı öneririz

Ana Ekran: PC Library (PC Kitaplığı), My Player (Oynatıcı) ve Status Bar (Durum Çubuğu)


DMM ana ekranı PC Library (PC Kitaplık) (Ortam Klasörlerinizin içeriğini görüntüler), My Player (hdd) ve aşağıdaki simgelerle birlikte gelir:


 Refresh (Yenile) Seçili pencerenin son durumunu güncellemek için


 New (Yeni) Yeni bir şarkı listesi oluşturmak için

 Download (İndirme) PC'den oynatıcıya parça veya şarkı listeleri aktarmak için

 Selection Indicator Seçim Göstergesi: Seçili parçaları gösterir

 New tracks (Yeni parçalar) PC'den oynatıcıya yüklenebilecek yeni parçalar

 Preview (Özizleme) Parça çift tıklatıldığında, DMM tarafından çalınan parçayı gösterir

 Sort (Sırala) Müzik parçaları / şarkı listelerini artan / azalan Sanatçı, Albüm, Tarz, Tüm şarkılar düzeninde sıralar

Bunlara ek olarak, My Player (Oynatıcı) üzerinde, hdd üzerindeki boş alanı gösteren, dinamik bir durum çubuğu bulunur.

DMM İşlemleri ve Ayarları (I)

DMM'yi özelleştirmek için şu menüleri kullanın:

File (Dosya)

Exit (Çıkış)	DMM yazılımından çıkmak için
--------------	------------------------------

Edit (Düzen)

User name / player name (Kullanıcı adı / oynatıcı adı)	Kullanıcının ve hdd'nin adını değiştirmek için
---	--

View (Görünüm)

Small screen view	Daha küçük bir DMM penceresi görüntülemek için
-------------------	--

Large screen view	Daha büyük bir DMM penceresi görüntülemek için
-------------------	--

Preferences (Tercihler)

Edit user / player name	Kullanıcının ve hdd'nin adını değiştirmek için
-------------------------	--

Select language	DMM dilini seçmek için
-----------------	------------------------

Media folders	Media Folders'ı (Ortam Klasörleri) yeniden düzenlemek eklemek ve çıkarmak için,
---------------	---

Transfer options	Aktarım seçenekleri için
------------------	--------------------------

Check for player firmware upgrade...	PHILIPS sitesine hızlı erişim
--------------------------------------	-------------------------------

Firmware upgrade tool...	Yeni hdd ürün yazılımına yükseltmek için
--------------------------	--

Check for DMM software upgrade...	PHILIPS sitesine hızlı erişim
-----------------------------------	-------------------------------


DMM İşlemleri ve Ayarları (2)

Help (Yardım)

DMM Help	Size ek yardım ve ipuçları sağlar
About DMM	Yazılım sürümü bilgileri için
About Player	hdd bilgileri için
Connect to support site	SSS, kılavuzlar, yükseltmeler, vb. için PHILIPS sitesine anında erişim için. hdd'nin model adını gerektiğinde girin.

Müzik Parçalarını Aktarma

1 Onay kutularını tıklatarak, aktarmak istediğiniz bir yada birden fazla müzik parçasını işaretleyin.

2  tuşuna tıklatın veya sürükleyip bırakın. Daha sonra işlemin tamamlanmasını bekleyin. 100 müzik parçasının (her biri 4MB) aktarılması 15 - 20 dakika sürer.



İpucu

Aktarmak üzere seçtiğiniz parçalar PC Library (PC Kitaplığı) ve / veya My Player (Oynatıcı) zaten varsa aktarım işlemi belirlemiş olduğunuz seçeneğe bağlı olarak sürecektir:

- Daima üzerine yaz (zaten mevcut olan parçaların hepsinin üzerine yazar).
- Daima atla (parçalardan hiç birini aktarmaz).

ÖNEMLİ:

ORJİNAL DOSYALARINIZI MUHAFAZA EDİN!

Lütfen hdd'ye aktarılan orijinal dosyaları muhafaza ettiğinizden emin olun. Ürünün hasar görmesi veya sabit diskin okunamamasına bağlı olarak oluşan içerik kayıplarından Philips sorumlu değildir.

Ürün yazılımı yükseltme

hdd ve PC'niz arasındaki etkileşimin en iyi hale gelmesi için, mevcut en son yükseltmeleri www.philips.com/support adresinden denetleyin.

- 1 Son yükseltme dosyalarını www.philips.com/support adresinden indirebilirsiniz. Yükseltme dosyasına erişmek için hdd gibi model numarası girmeniz gerekebilir. Dosya(lar)ı PC'nizde bir klasöre kaydettiğinizden emin olun. Yükseltme dosyasını yüklemeyen önce sıkıştırılmış dosyaları açın.
- 2 Ürün yazılımını yükseltmek için, hdd'yi PC'ye ve ana güç kaynağına bağladığınızdan emin olun. DMM ana ekranında Preferences (Tercihler) → Firmware upgrade tool (Ürün yazılımı yükseltme aracı) seçeneklerini tıklayın. Ürün yazılımı yükseltme işlemini tamamlamak için ekranda verilen tüm yönergeleri izleyin.
- 3 DMM sürümünü yükseltmek için, son yükseltme dosyalarını .zip dosyasından çıkarın. Dosyaları bilgisayarınızdaki bir klasöre kaydettiğinizden emin olun. Yüklü durumdaki DMM'yi kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin. Exe dosyasını yeniden tıklayın. DMM yükseltme işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Sorun Giderme

Bir hata oluşursa, ilk önce aşağıdaki sayfalarda listelenen açıklamaları inceleyin. Daha fazla yardım ve diğer sorun giderme ile ilgili ipuçları için, lütfen www.philips.com/support adresindeki hdd FAQ bölümünü inceleyin.

Bu ipuçlarından faydalanarak sorununuza çözüm bulamazsınız, satıcınıza veya servis merkezine başvurun.

UYARI:

Elektrik çarpması riski bulunması nedeniyle aygıtı açmayın! Hiçbir durumunda aygıtı kendi başınıza onarmaya çalışmayın; bu durum garantiyi geçersiz kılar.

Sorun Giderme

S. hdd tepki vermiyor.

▲ + [VOLUME +] tuşlarını basılı tutarak cihazı sıfırlayın. hdd bu şekilde sıfırlandığında, hdd'nizdeki şarkılarınız, veya yüklediğiniz dosyalar gibi içerikleri etkilenmez.

S. Müzik parçalarını çalamıyorum.

hdd yalnızca DMM aracılığıyla aktarılan MP3 / WMA dosyalarını çalabilir. Ses dosyalarınız bu biçimlerden biri değilse, hdd bu dosyaları çalamaz.

S. DMM'de yeni parçaları göremiyorum.

Preferences → Media folder ile Ortam Klasörlerinizi belirleyin ve  tuşunu tıklayın..

S. MY PLAYER' den LIBRARY' ye (KİTAPLIK) aktarım yapamıyorum.

Bu bir hata değildir. Bu bir hata değildir. Digital Rights Management (Dijital Hak Yönetimi) gereği olarak, DMM müzik parçalarını yalnızca Library'den (Kitaplık) MY PLAYER' ye aktarabilir.

S. DMM dosya aktarımı sırasında tepki vermeyi kesiyor.

100 tane müzik parçasının aktarılması 20 dakika sürebilir. Aktarım işleminin tamamlanmasını bekleyin. Alternatif olarak, Windows'un görev yöneticisini kullanarak DMM'den çıkın ve DMM'yi yeniden başlatın.

S. hdd'nin şarkı çalma süresi kısa.

Zaman içerisinde, dahili şarj edilebilir batarya zamanla zayışar. Bu değiştirilebilir bir bataryadır. Bataryayı değiştirmek için, lütfen en yakınınızdaki Philips Servis Merkezine başvurun.

S. hdd bu simgeyi (dosya hatası) görüntülüyor.

Bir dosya hatası var. Sistem dosyaları eksik veya hdd'de biçim hatası olabilir. Sorunu gidermek için, hdd'yi bilgisayarınıza ve ana güç kaynağına bağlayın ve DMM'yi çalıştırın. Veritabanı otomatik olarak yeniden oluşturulur.



S. hdd bu simgeyi (disk hatası) görüntülüyor.

hdd'nizde ciddi bir hata var ve bu hata büyük olasılıkla hatalı sabit disk sürücüsünden kaynaklanıyor. Sorunu gidermek için, lütfen hdd'yi PC'nize ve ana güç kaynağına bağlayın ve DMM'yi başlatın. Veritabanı otomatik olarak yeniden oluşturulur.



Sorunlar devam ederse, lütfen satıcınıza veya servis merkezine başvurun. Daha fazla bilgi için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

S. Hangi ürün yazılımı sürümüne sahip olduğumu nasıl öğrenebilirim?

Ürün yazılımı sürümünüzü hdd'deki menü seçeneklerinden denetleyebilirsiniz.

“Ürün yazılımı sürümünü” görüntülemek için Menu → Settings → Information seçeneklerine ilerleyin. Bunun dışında, ürün yazılımı sürümünü, DMM'deki Help → About player seçeneklerini tıklatarak denetleyebilirsiniz.

S. Ne kadar boş alanım olduğunu nasıl öğrenebilirim?

hdd'nizdeki boş alanı menü seçeneklerinden denetleyebilirsiniz. "Free space:" (Boş alan) bilgilerini görüntülemek için MENU→ Settings (Ayarlar) → Information (Bilgi) seçeneğine ilerleyin. Bunun dışında boş ürün yazılımı alanını, boş alan ile ilgili bilgileri verildiği, DMM'deki durum çubuğu ile denetleyebilirsiniz.

Güvenlik ve Bakım

Ürününüzden en iyi verimi elde etmek için, bu aygıtla birlikte verilen Güvenlik ve Garanti kitapçığında bulunan önemli güvenlik yönergelerine bakın.

Kullanım ve Saklama Sıcaklıkları Hakkında

- hdd'yi sıcaklığın daima 0 ile 35° C (32 - 95° F) arasında olduğu yerlerde kullanın.
- hdd'yi sıcaklığın daima -20 ile 45° C (-4 - 113° F) arasında olduğu yerlerde saklayın.
- Düşük sıcaklık hdd'nin batarya ömrünü kısaltabilir.
- Isıtıcı cihazların veya doğrudan güneş ışığının neden olduğu yüksek ısılarla maruz bırakmayın.
- hdd'yi kullanırken, hdd PC'nize bağlıyken veya bataryayı şarj ederken, hdd'nin ısınması normaldir. Arka panel kasası cihazın içindeki ısıyı dışarıya aktaran soğutma mekanizması işlevi görür.
- hdd'yi jogging veya egzersiz yaparken kullanmayın. hdd şoka dayanıklı olmayıp, aşırı titreşime maruz kaldığında, hasar görebilir.

Hasar veya Arızaları Önleme

- Dosyalarınızı yedekeyin. Lütfen hdd'ye yüklediğiniz orijinal dosyaları sakladığınızdan emin olun. Ürünün hasar görmesi veya sabit diskin okunamamasına bağlı olarak oluşan içerik kayıplarından Philips sorumlu değildir.
- Sorunları önlemek için, dosyalarınızı yalnızca [Philips Digital Media Manager](#)'i (DMM) kullanarak yönetin (aktarma, silme, vb.)!
- hdd'yi düşürmeyin veya üzerine herhangi bir şey düşmesini önleyin.
- hdd'nin su ile temas etmesini önleyin. Aygıtta girebilecek suyun önemli hasarlara neden olabileceği için bağlantı girişlerini suya maruz bırakmayın.
- hdd'yi hafif nemli bir bezle temizleyin. Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcılar içeren temizlik maddeleri kullanmayın; bu maddeler hdd'nin kaplamasına zarar verebilir.
- Yakındaki çalışır durumdaki cep telefonları cihazda etkileşime neden olabilir.

Güç Bağdaştırıcısı / fiarj Cihazını Kullanma

- Sadece hdd ile birlikte gelen AY3192 güç bağdaştırıcısını kullanın. Elektronik cihazlarda kullanılan bağdaştırıcılar birbirlerine benzeyebilir ama bu cihazlar hdd'ye zarar verebilir.
- Güç bağdaştırıcısı / şarj cihazınıza giden gücü tam olarak kesmenin tek yolu, bağdaştırıcı / şarj cihazını güç kaynağından çıkarmaktır.
- Güç bağdaştırıcısının çevresinde daima boş alan bırakın. Bu cihazı kitaplık gibi, güç bağdaştırıcısının etrafındaki hava akışının sınırlı olduğu yerlerde kullanmayın.
- Güç bağdaştırıcınızı takarken veya çıkarırken daima kenarlarından tutun. Parmaklarınızı prizın metal parçalarından uzak tutun.
- hdd'nin güç bağdaştırıcısı yüksek voltajlı bir bileşendir ve hdd kapalı bile olsa, kesinlikle açılmamalıdır.

Kulaklıkları Kullanma

İşitme güvenliği

Ortalama ses düzeyinde dinleyin. Kulaklıkları yüksek seste kullanmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Trafik güvenliği



Kazaya neden olmamak için araba kullanırken veya bisiklete binerken kullanmayın.

Çalma performansını artırma

Yalnızca hdd için üretilen PHILIPS kulaklıklarını kullanmanızı öneririz. PHILIPS tarafından üretilmemiş kulaklıklarda müzik sesi ve / veya kalitesi garanti edilmemektedir.

DMM'yi Kullanma

DMM'yi kullanırken aşağıdaki önlemlere uyararak veri kaybı veya hasar riskini önleyin:

- Dosya aktarımı sürerken, USB kablosunu kesinlikle çıkarmayın. Windows 2000, XP veya ME kullanıcıları, hdd'yi PC'den  simgesini kullanarak düzgün bir şekilde çıkarmalıdır. WINDOWS 98SE kullanıcıları:  simgesi yoktur. Dosya aktarımı tamamlandıktan sonra hdd'yi çıkarın.
- Yalnızca bir adet yönetim sistemi kullanarak çalışın. Dosya aktarımı sırasında DMM'ye yapılan aktarımın tamamlanmasını beklerken Windows Gezgini aracılığıyla dosya aktarmaya çalışmayın.
- DMM'de etkin dosya aktarımı varken, Windows Gezgini aracılığıyla parça silmeyin. Bir dosya silmek istediğinizde, bu işlemi dosya aktarımı tamamlandıktan sonra, ya DMM'den ya da Windows Gezgini'nden yapın.

Telif Hakkı Bilgileri

- İnternet / CD kayıtlarının yetkisiz kişilerce çoğaltılması ve dağıtımı telif hakkı yasaları ve uluslararası anlaşmalara aykırıdır. PHILIPS Digital Media Manager (DMM) yazılımını ve hdd'yi yalnızca kişisel kullanı ma yönelik olarak kullanmalısınız.
- İngiltere ve diğer bazı ülkelerde, telif hakları ile korunan belgelerin kopyalanması telif hakkı sahiplerinin izninin alınmasını gerektirebilir.

Değişiklikler

Üretici firma tarafından onaylanmayan değişiklikler, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabılır.

Teknik Özellikler

Sistem

Çıkış Gücü

2 x 5mW (16 Ω)

Frekans tepkisi

20-20.000 Hz

THD

% 0,01- % 0,1

Ekolayzır

DSP denetimli 5 bant

Ekran

Siyah / Beyaz 128 x 96 piksel

beyaz ışıklı LED

Pil

(Philips servisi tarafından) değiştirilebilir 750mAh Li-Ion

Lensler

sert optik cam

Kasa

Hazır kalıplanmış magnezyum

Bağlantılar

Stereo kulaklık, Mini USB (B tipi), DC şarj cihazı girişi

Depolama

Sabit disk 1.0" mikro HDD

Kapasite 1.5 GB *

* hdd'nin asıl biçimlendirilmiş kapasitesi daha düşük olacaktır

Desteklenen çalma biçimi

MP3

8- 320 Kbps ve VBR

WMA

32- 192 Kbps

Örnek oranlar

8, 11.025, 16, 22.050, 32, 44.1, 48

ID3-tag desteği

Evet

PC Bağlantısı

USB

Dosya Aktarımı

çalınacak müzik parçaları PHILIPS Digital Media Manager ile veya genel veriler Windows Explorer ile (müzik çalma özelliği devre dışı)

Güç kaynağı

Tümleşik 750 mAH Lityum iyon (Li-Ion) şarj edilebilir batarya, Philips Servis Merkezi tarafından değiştirilebilir

Çok voltajlı AC güç bağdaştırıcısı / şarj cihazı AY3192

Bataryanın çalma süresi

Tümleşik şarj edilebilir batarya kullanıldığında 10 saat (2.5 saat tam şarj edilmiş)

Bataryanın ömrü kullanıma göre değişiklik gösterebilir.

Güç Tüketimi

Kapatma: 1,3 mW'den az

Ortalama kullanım (USB modu): 1,45W

Ortalama kullanım (oyun modu): 250mW

* USB etkinliği sırasında cihazın bataryadan çalıştırılması önerilmez.

Genel

Boyutlar 54.3 (W) x 84.5 (L) x 18.3 (H) mm

2.2 (W) x 3.4 (L) x 0.7 (H) inç

Ağırlık

93g

3.3oz

PHILIPS ürün geliştirme amacına yönelik olarak önceden haber vermeksizin ürünlerin tasarımı ve teknik özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Tüm hakları saklıdır.

Tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili hak sahiplerine aittir.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2003

All rights reserved.

www.philips.com

3104 205 33192

