

руководство пользователя

návod k použití
a termék kézikönyve

| příručka k výrobku
| kullanıcı elkitabı

recording
audio jukebox



PHILIPS

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2003
All rights reserved.

www.philips.com

3140 115 31551



Dúfame, že sa budete tešiť z vášho prehrávača hdd

Prosím, navštívte adresu:

www.philips.com/support

a zadajte názov produktu (hdd), ktorý si chcete prezrieť:

- Najčastejšie otázky (FAQ)
- Najnovšie používateľské príručky a príručky pre počítačový softvér
- Súbory na inováciu firmvéru pre prehrávač hdd
- Najnovšie počítačové softvérové súbory na prevzatie

Rýchly štart

1 Nabite batériu

Dodávaný viacnapäťový adaptér s nabíjačkou pripojte do konektora 5V DC na prehrávači hdd a k hlavnému napájaciemu zdroju. Pri nabíjaní 2 hodiny sa batéria nabije na 80 % a pri nabíjaní 4 hodiny sa nabije na 100%.

(Výdrž batérie sa môže líšiť podľa používania.)

2 Nainštalujte program DIGITAL MEDIA MANAGER (DMM)

- Do jednotky CD-ROM počítača vložte dodávaný disk CD.
- Inštalácia programu DMM sa pri prvom použití spustí automaticky.
- Podľa pokynov na obrazovke dokončite inštaláciu.

UPOZORNENIE!

POUŽÍVATELIA SYSTÉMU WINDOWS 98SE:

Aby sa zabránilo problémom s inštaláciou, NEPRIPÁJAJTE prehrávač hdd k počítaču, kým sa **NEDOKONČÍ** inštalácia.

POUŽÍVATELIA SYSTÉMU WINDOWS 2000 / XP:

Před instalací aplikace DMM je Při inštalácii programu DMM sa musíte prihlásiť ako "Administrator" alebo "Power User".

3 Pripojte prehrávač hdd k počítaču

Prehrávač hdd pripojte k počítaču použitím dodávaného kábla USB, pričom prehrávač hdd bude napájaný prostredníctvom dodávaného adaptéra. Ak sa automaticky nezobrazí obrazovka pripojenia k rozhraniu USB, stlačte tlačidlo

▶|| na prehrávači hdd.





4 Organizovanie a prenos hudby prostredníctvom programu DMM


- a. Na počítači spustíte program DMM z pracovnej plochy systému Windows alebo z ponuky Štart.
- b. Program DMM použijete na organizovanie vašej hudby.
- c. Prenesiete hudobné súbory z počítača na prehrávač hdd.

Poznámka:

- **Program DMM** nedokáže extrahovať súbory MP3 a WMA z diskov CD. Na tento účel budete potrebovať ďalší softvér.
- Prehrávač hdd prehrá súbory MP3 a WMA iba v prípade, ak ich preniesiete použitím programu DMM.





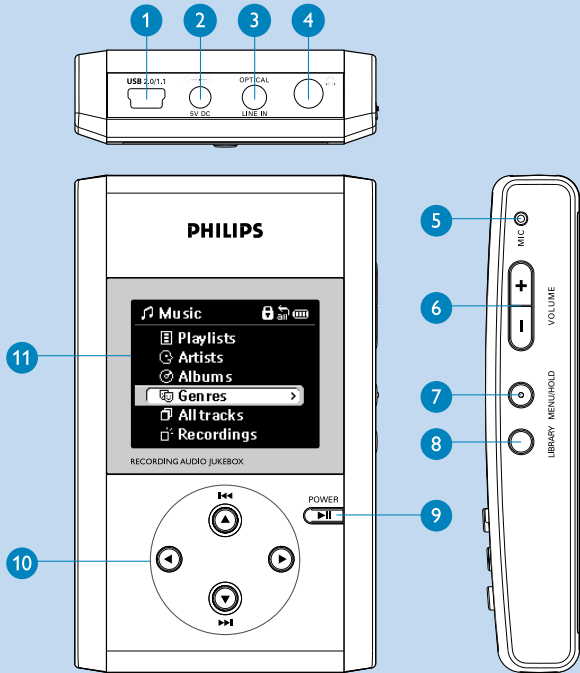

5 Bezpečne odpojte prehrávač hdd a tešte sa z hudby v pohybe.

- a. Ukončíte program **DMM**.
- b. Bezpečne odpojte prehrávač hdd od počítača kliknutím  na panel úloh, aby sa zabránilo chybe súboru. (Používatelia systému WINDOWS 98SE: K dispozícii nie je žiadna ikona . Po dokončení prenosu súborov jednoducho odpojte prehrávač hdd.)
- c. Stlačením a podržaním tlačidla  zapnete prehrávač hdd, ak sa automaticky nezobrazí obrazovka hdd. Posúvacie ovládacie prvky použijete na prehľadávanie a stlačením tlačidla  sa môžete tešiť z hudby!



Prehľad prepojení a ovládacích prvkov

Slovensky

- | | | |
|---|---|---|
| ① | USB | Konektor pre kábel USB |
| ② | 5V DC | Konektor pre sieťový adaptér |
| ③ | OPTICAL/ LINE IN | Optický alebo nízkofrekvenčný vstupný konektor |
| ④ |  | Konektor pre slúchadlá a diaľkové ovládanie |
| ⑤ | MIC | Mikrofón na nahrávanie hlasu |
| ⑥ | VOLUME | Ovládací prvok hlasitosti |
| ⑦ | MENU/ HOLD | Pre možnosti ponuky a na uzamknutie tlačidiel |
| ⑧ | LIBRARY | Pre možnosti hudobnej knižnice |
| ⑨ |  | Zapnutie / vypnutie a Prehrávanie / pozastavenie |
| ⑩ |  | Predchádzajúca / pretáčanie dozadu / SuperScroll™ |
| |  | Doprava |
| |  | Nasledujúca / pretáčanie dopredu / SuperScroll™ |
| |  | Dolava |

Prehrávanie

- 1 Stlačením tlačidla **LIBRARY** sa zobrazia možnosti hudobnej knižnice.
- 2 Stlačením tlačidla ▲ sa posúva nahor alebo ▼ nadol pri výbere požadovanej možnosti. Stlačením tlačidla ► sa presúva medzi nasledujúcou alebo ◀ predchádzajúcou úrovňou knižnice.
- 3 Stlačením tlačidla ►► sa aktivuje prehrávanie aktuálneho výberu.
















TIP

Tlačidlá ►►, ▲ a ▼ sú multifunkčné. Fungujú podľa toho, ako ich stlačíte: do polovice, úplne alebo stlačíte a podržíte.

Popis displeja prehrávača hdd

Prehrávač hdd obsahuje intuitívny displej zobrazujúci rozličné informácie:

 Indikátor úrovne nabitia batérie	 Pripojenie jednosmerného napájacieho napätia
 Playlist (Zoznamy na prehrávanie)	 Album (Albumy)
 Genres (Žánre)	 Artists (Interpreti)
 All tracks (Vše stopy)	 Recordings (Nahrávky)
 Uzamknuté tlačidlá	 Equalizer (EQ) (Ekvalizér)
< Predchádzajúca ponuka / dostupná úroveň knižnice	> Nasledujúca ponuka / dostupná úroveň knižnice
 Repeat once (Opakovať 1)	 Repeat all (Opakovať všetky)
 Shuffle (Náhodne)	 Shuffle / Repeat (Náhodne / Opakovať)
 Vybratá funkcia DBB Bass Boost	 Record mode (Režim nahrávania)
 Možnosť dostupná na výber	 Vybratá možnosť

Používanie ovládacích prvkov prehrávača hdd (1)

Riešenie problémov

Stlačenie ovládacích prvkov

Vynulovanie nastavení prehrávača hdd

Stlačte a podržte tlačidlo ▲ + [VOLUME +]

Obnovenie predvolených nastavení prehrávača hdd

Stlačte tlačidlo MENU/HOLD a vyberte položku **Factory settings** → **Restore** (Obnoviť predvolené nastavenia). Činnosť potvrdíte stlačením tlačidla ►.

Základné činnosti

Stlačenie ovládacích prvkov

Zapnutie a vypnutie prehrávača hdd

Stlačte a podržte tlačidlo ►►

Vyvolanie možností knižnice

Stlačte tlačidlo LIBRARY

Uzamknutie a odomknutie tlačidiel na prehrávači hdd

Stlačte a podržte tlačidlo MENU/HOLD

Prechod do rôznych úrovní ponuky

Stlačením tlačidla ► prejdete na nasledujúcu a stlačením tlačidla ◀ na predchádzajúcu

Výber položiek a prehľadávanie

▲, ▼, ◀, ► na posúvanie nahor; nadol, doľava, doprava

Používanie ovládacích prvkov prehrávača hdd (2)

Základné činnosti

Stlačenie ovládacích prvkov

Prehrávanie hudby

Zvýraznite výber a stlačte tlačidlo ►►

Pozastavenie hudby

Stlačte tlačidlo ►► počas prehrávania

Pretáčanie stopy dopredu

Stlačte do polovice a podržte ▼

Pretáčanie stopy dozadu

Stlačte do polovice a podržte ▲

Začatie stopy od začiatku

Stlačte tlačidlo ◀◀ počas prehrávania

Zmena hlasitosti

Stlačte tlačidlo VOLUME + / -


Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy

Stlačením tlačidla ▼ prejdete na nasledujúcu a stlačením tlačidla ▲ na predchádzajúcu

SuperScroll™

Stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼ do polovice nadol a podržte ho

Prispôsobenie nastavení

- 1 Stlačením tlačidla **MENU/HOLD** sa zobrazia možnosti nastavení. Stlačením tlačidla ▲ sa posúva nahor alebo ▼ nadol pri výbere požadovanej možnosti. Stlačením tlačidla ► sa presúva medzi nasledujúcou alebo ◀ predchádzajúcou úrovňou ponuky.
- 2 Stlačením tlačidla ► sa potvrdzuje výber začiarknutím možnosti .
- 3 Stlačením tlačidla **MENU/HOLD** alebo ◀ ukončíte zobrazenie ponuky. Možnosti pre každé nastavenie sú zobrazené na displeji prehrávača hdd.

Pokročilé nastavenia a činnosti

Repeat / Shuffle	Prehrávanie hudobných stôp v náhodnom poradí (Shuffle: náhodné prehrávanie) alebo opakované (Repeat: opakované prehrávanie)
DBB Bass Boost	Zapnutie alebo vypnutie funkcie DBB (Dynamické zvýraznenie basov)
Add to Playlist	Pridať do zoznamu na prehrávanie
New Playlist	Vytvoriť zoznam na prehrávanie
Record mode	Režim nahrávania: Výber nahrávaného zdroja
Erase	Vymazať stopu
Standby Timer	Pohotovostný časovač: Nastavenie času vypnutia prehrávača hdd, aby sa šetrila energia batérie
Sleep Timer	Časovač automatického vypnutia: nastavenie času vypnutia prehrávača hdd
Language	Nastavenie jazyka displeja prehrávača hdd
Settings	Úprava nastavení pre ekvalizér, nahrávanie, displej a zobrazovanie informácií o prehrávači hdd
Factory settings	Obnovenie predvolených nastavení prehrávača hdd v prípade riešenia problémov

Prispôsobenie poradia prehrávania podľa zoznamov na prehrávanie

- 1 Stlačením tlačidla **LIBRARY** zobrazíte možnosti hudobnej knižnice, tlačidlom ▲ sa posúva nahor a tlačidlom ▼ nadol pri výbere možnosti, tlačidlo ► slúži na výber nasledujúcej alebo ◀ predchádzajúcej úrovne knižnice.
- 2 Stlačením tlačidla **MENU/HOLD** sa zobrazia možnosti ponuky zoznamu na prehrávanie pre vami zvolenú možnosť. Výberom potvrdíte jednu z možností **Add to Playlist** (Pridať do zoznamu na prehrávanie), **New Playlist** (Nový zoznam na prehrávanie) alebo **Erase** (Vymazať).
- 3 Stlačením tlačidla **MENU/HOLD** alebo ◀ ukončíte zobrazenie ponuky. *(Informácie o organizovaní zoznamov na prehrávanie pomocou programu DMM nájdete na strane 72)*

Nahrávanie na prehrávači hdd

- 1 Stlačením tlačidla **MENU/HOLD** zobrazte možnosti ponuky. Stlačením tlačidla ▲, sa posúva nahor; stlačením tlačidla ▼ nadol a tlačidlom ► vyberte položku **Record Mode** (Režim nahrávania). Vyhľadajte, vyberte a potvrdte zdroj nahrávania z mikrofónu, analógového nízkofrekvenčného alebo optického vstupu.
- 2 Počas nahrávania stlačením posúvacích tlačidiel vyberte podľa pokynov na displeji prehrávača hdd položku **Start** (Štart), **Pause** (Pozastaviť) alebo **Exit** (Skončiť).
- 3 Stlačením tlačidla **MENU/HOLD** alebo ◀ ukončíte zobrazenie ponuky.



TIP

- Po pripojení nahrávaného zdroja do vstupu OPTICAL / LINE-IN sa zobrazí ponuka režimu nahrávania.
- Nahrávky sa automaticky označia číslom stopy. Vlastnosti nahrávky môžete zmeniť v programe DMM.
- Hlasitosť nahrávky, kvalitu nahrávania nízkofrekvenčného signálu a automatické číslovanie stôp pre nahrávanie nízkofrekvenčného signálu sa dá nastaviť v ponuke **MENU/HOLD** ► **Settings** (Nastavenia) ► **Record Settings** (Nastavenia nahrávania).

Diaľkové ovládanie

Diaľkový ovládač pripojte do konektora pre slúchadlá a slúchadlá pripojte k druhému koncu diaľkového ovládača. Tlačidlá diaľkového ovládača používajte podobne ako ovládacie prvky prehrávača hdd počas prehrávania, okrem zobrazení ponuky alebo počas nahrávania.

Používanie prehrávača hdd ako externého pevného disku

Prehrávač hdd sa dá použiť ako externý pevný disk na ukladanie a prenos ľubovoľných údajových súborov. Treba poznamenať, že hudobné súbory prenesené z počítača na prehrávač hdd prostredníctvom programu Windows Explorer (Prieskumník systému Windows) sa nebudú dať prehrať na prehrávači hdd. Na prenos hudby vždy používajte program **DMM**.



TIP

- Počas pripojenia prostredníctvom rozhrania USB vám odporúčame vždy používať dodávaný sieťový napájací adaptér, aby sa zabránilo strate údajov.
- Pripojený kábel USB vždy bezpečne odpojte (*pozrite si krok 5 na strane 61*).

Používanie programu PHILIPS Digital Media Manager

Program PHILIPS Digital Media Manager (DMM) obsahuje všetky softvérové zložky potrebné na správnu činnosť prehrávača hdd. Tieto zahŕňajú:

- Prenos súborov MP3 a WMA na prehrávanie na prehrávači hdd.
- Cesty a prepojenia na technickú podporu pre softvér DMM a inovácie firmvéru

Informácie o spravovaní digitálnych práv (Digital Rights Management)

Z dôvodu ochrany určitých práv interpretov v hudobnom priemysle sa na program DMM a prehrávač hdd vzťahujú určité obmedzenia prehrávania známe ako **spravovanie digitálnych práv (Digital Rights Management)**. Z tohto dôvodu:

- Prehrávač hdd prehrá súbory MP3 a WMA iba v prípade, ak ich preniesiete použitím programu DMM.
- Do hudobnej knižnice na počítači sa prostredníctvom programu DMM dajú preniesť iba zvukové súbory na pevnom disku vytvorené prostredníctvom priameho nahrávania (**analogový nízko-frekvenčný vstup** alebo **vstup MIC**).

Základné činnosti

Spuštenie programu DMM

Spuštite program DMM na počítači z pracovnej plochy systému Windows alebo ponuky Štart.

Spravovanie stôp

Presunutím myšou presuňte zvolené položky medzi časťami **Library** (Knižnica), **HDD** a **Player** (Prehrávač).

Označte ľubovoľnú položku a stlačením tlačidla <delete> na klávesnici sa vymaže.

Spravovanie zoznamov na prehrávanie

1. Kliknutím na položku **Play** (Prehrať) na hlavnej obrazovke sa zobrazí obrazovka **Player** (Prehrávač).
2. Presunutím myšou presuňte zvolené položky medzi časťami **Library** (Knižnica), **HDD** a **Player** (Prehrávač).
3. Kliknite na položku **ID tag** (Značka ID), **Shuffle** (Náhodne), **Repeat** (Opakovať), **Save** (Uložiť), **Library** (Knižnica), **Device** (Zariadenie) a podľa pokynov na obrazovke prispôbte nastavenia.

Spravovanie priečinkov knižnice

Ak chcete vybrať priečinok knižnice, kliknite na možnosť **Preferences** (Preferencie) → **Browse** (Prehľadávať). Podľa pokynov na obrazovke potvrdte výber, pričom sa uistite, že stopy v priečinku knižnice majú formát MP3 alebo WMA.

DÔLEŽITÉ!

- Prehrávač hdd pripojte k počítaču prostredníctvom dodávaného kábla USB **PRED** spustením programu DMM na počítači.
- Počas pripojenia prostredníctvom rozhrania USB vám odporúčame vždy používať dodávaný sieťový napájací adaptér, aby sa zabránilo strate údajov.

Hlavná obrazovka programu DMM obsahuje položky **Library** (Knižnica) (zobrazuje obsah priečinkov s médiami) a **HDD** (zobrazuje obsah prehrávača hdd) spolu s týmito tlačidlami:

Zoraďovanie stôp v knižnici alebo na prehrávači HDD

Tracks	Zobrazovanie obsahu podľa názvov stôp
Albums	Zobrazovanie obsahu podľa názvov albumov
Artists	Zobrazovanie obsahu podľa mien interpretov
Genres	Zobrazovanie obsahu podľa názvov žánrov
Playlists	Zobrazovanie obsahu podľa názvov zoznamov na prehrávanie
Recordings	Zobrazovanie obsahu podľa názvov nahrávok
Filter	Zobrazovanie stôp obsahujúcich zadané znaky

Prispôsobenie informácií o stope a preferencií

ID Tag	Na úpravu vlastností stopy (napr. názov stopy, interpret, album, atď.)
Preferences	Na prispôsobenie jazyka displeja, umiestnenia priečinka knižnice, možnosti prenosu a inováciu firmvéru a softvéru
Easy Update	Na prispôsobenie a aktualizovanie hudobných súborov medzi knižnicou a prehrávačom HDD
Play	Na počúvanie stôp a vytváranie zoznamov na prehrávanie
Equalizer	Na prispôsobenie nastavení ekvalizéra (EQ) a priradenie predvolieb ekvalizéra jednotlivým hudobným žánrom

Činnosti a nastavenia programu DMM

Tieto tlačidlá programu DMM umožňujú vykonávať niekoľko konfigurovateľných možností:

ID Tag (Značka ID)

<i>Track, Album, Artist, Genre, Year, Info</i>	Na úpravu vlastností stopy (napr. názov stopy, interpret, album, atď.)
--	--

Preferences (Preferencie)

<i>Language</i>	Na výmenu jazyka pre zobrazenie v programe DMM
<i>Upgrade</i>	Na obnovenie, preberanie a inováciu firmvéru prehrávača hdd
<i>Library folder</i>	Na konfiguráciu umiestnenia priečinka knižnice
<i>Transfer options</i>	Na nastavenie možností prepisovania, ak zvolené položky už existujú v cieľovej knižnici

Play (Prehrávanie)

<i>Save</i>	Na úpravu vlastností stopy (napr. názov stopy, interpret, album, atď.)
<i>ID Tag</i>	Na uloženie zoznamu na prehrávanie na počítači alebo prehrávači hdd
<i>Shuffle</i>	Na poprehadzovanie poradia prehrávania v zozname na prehrávanie
<i>Repeat</i>	Na opakovanie poradia prehrávania v zozname na prehrávanie

Equalizer (Ekvalizér)

<i>Genre</i>	Na zmenu predvoleného žánru stopy
<i>Genre list</i>	Na zmenu predvoleného nastavenia ekvalizéra (EQ) stopy
<i>Save</i>	Na uloženie novej konfigurácie nastavení ekvalizéra

Prenos hudobných stôp

- 1 Kliknutím označte hudobnú stopu, ktorú chcete preniesť.
- 2 Ak chcete vybrať viac stôp, stlačte a podržte kláves <CTRL> na klávesnici počítača a kliknite na stopy, ktoré chcete preniesť.
- 3 Kliknite na položku **Easy Update** (Jednoduchá aktualizácia) alebo vykonajte presunutie myšou. Potom počkajte na dokončenie postupu.

→ TIP

- 1 Prenos 100 hudobných stôp (každá s veľkosťou 4 MB) trvá 15 až 20 minút.
- 2 Ak položky vybrané na presun už existujú v časti **Library** (Knižnica) alebo **HDD**, prenos sa vykoná podľa vami vybratej možnosti:
 - Never (Nikdy) (neprenášať stopy)
 - Always (Vždy) (vždy prepísať už existujúce stopy)

Podľa pokynov na obrazovke dokončite prenos.

DÔLEŽITÉ:

Uchovajte si pôvodné súbory!

Uistite sa, že uchováte pôvodné súbory prenesené na prehrávač hdd. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty údajov v prípade poškodenia produktu alebo nemožnosti čítania údajov z pevného disku.

Inovácie firmvéru

Z dôvodu dosiahnutia čo najlepšej spolupráce medzi prehrávačom a počítačom skontrolujte adresu www.philips.com/support, kde získate najnovšie dostupné inovácie.

- 1 Skontrolujte pripojenie prehrávača hdd k počítaču a k hlavnému napájaciu zdroju.
- 2 Ak chcete inovovať firmvér, kliknite na položku **Preferences** (Preferencie) → **Download** (Prevziať). Týmto sa dostanete na lokalitu technickej podpory www.philips.com/support. Pred získaním inovačného súboru možno budete musieť zadať číslo modelu, napr. hdd. Uistite sa, že súbory uložíte do priečinka na vašom počítači. Pred inštaláciou inovácie ich rozbaľte.
- 3 Ak chcete inovovať program DMM, kliknite na položku **Preferences** (Preferencie) → **Upgrade** (Inovovať).
- 4 Podľa pokynov na obrazovke dokončíte inováciu firmvéru.

→ TIP

- Ak chcete obnoviť predchádzajúcu verziu firmvéru prehrávača, kliknite na položku **Preferences** (Preferencie) → **Restore** (Obnoviť) a podľa pokynov na obrazovke dokončíte postup.

Inovácie softvéru

Z dôvodu dosiahnutia čo najlepšej spolupráce medzi prehrávačom a počítačom skontrolujte adresu www.philips.com/support, kde získate najnovšie dostupné inovácie.

- 1 Zatvorte všetky aplikácie vrátane DMM.
- 2 Prosím, navštívte adresu www.philips.com/support. Pred získaním inovačného súboru možno budete musieť zadať číslo modelu, napr. hdd. Uistite sa, že súbory uložíte do priečinka na vašom počítači. Pred inštaláciou inovácie ich rozbaľte.
- 3 Kliknite na súbor s príponou .exe. Podľa pokynov na obrazovke odinštalujte existujúcu inštaláciu programu DMM.
- 4 Znova kliknite na súbor s príponou .exe. Podľa pokynov na obrazovke dokončite inováciu programu DMM.

Riešenie problémov (1)

V prípade výskytu chyby najprv skontrolujte body uvedené na nasledujúcich stranách. Ďalšiu pomoc a tipy na riešenie problémov nájdete v odpovediach na najčastejšie otázky týkajúce sa prehrávača hdd na adrese www.philips.com/support.

Ak nedokázate nájsť riešenie podľa týchto rád, poraďte sa s predajcom alebo servisným strediskom.

VÝSTRAHA:

Zariadenie neotvárajte, lebo vzniká riziko úrazu elektrickým prúdom! V žiadnom prípade sa nepokúšajte opraviť zariadenie sami, pretože to bude mať za dôsledok stratu platnosti záruky.

Otázka. Prehrávač hdd nereaguje.

Stlačením a podržaním tlačidla **▲ + [VOLUME +]** vynulujte jeho nastavenia. Obsah súborov - napríklad stopy, nahrávky alebo súbory prevzaté na prehrávači hdd - sa pri vynulovaní nastavení týmto spôsobom neovplyvní.

Otázka. Nemôžem prehrávať moje hudobné stopy.

Prehrávač hdd dokáže prehrávať iba súbory MP3 a WMA prenesené prostredníctvom programu DMM. Prehrávač hdd nebude môcť prehrať hudobné súbory, ktoré nemajú tento formát.

Otázka. Nevidím nové stopy v programe DMM.

Zadajte priečinky s médiami prostredníctvom položky **Preferences** (Preferencie) → **Browse** (Prehľadávať).

Otázka. Otázka. Nemôžem vykonávať prenos z časti HDD do časti LIBRARY (KNIŽNICA).

Toto nie je príznakom chyby. Program DMM môže prenášať hudobné stopy iba z časti **Library** (Knižnica) do časti **HDD**, a to v súlade so *spravovaním digitálnych práv (Digital Rights Management)*. Do hudobnej knižnice na počítači sa prostredníctvom programu DMM dajú preniesť iba zvukové súbory na pevnom disku vytvorené prostredníctvom priameho nahrávania (**analogový nízkofrekvenčný vstup** alebo **vstup MIC**).

Otázka. Program DMM prestane reagovať počas prenosu súborov.


Prenos 100 hudobných stôp môže trvať až 20 minút. Počkajte na dokončenie prenosu. Alternatívne ukončíte program DMM použitím správcu úloh systému Windows a reštartujte program DMM.

Otázka. Prehrávač hdd prehráva iba krátku dobu.

Postupom času sa bude znižovať kapacita internej nabíjateľnej batérie. Dá sa vymeniť. S výmenou batérie sa obráťte na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Philips.

Otázka. Prehrávač hdd zobrazuje ikonu [file error].

Vyskytla sa chyba súboru: systémové súbory môžu chýbať alebo sa vyskytla chyba formátu na prehrávači hdd. Problém odstránite, skontrolujte pripojenie prehrávača hdd k počítaču a k hlavnému napájacíemu zdroju a spustíte program DMM. Databáza sa obnoví automaticky.



Riešenie problémov (2)

Otázka Prehrávač hdd zobrazuje ikonu [disk error].

Vyskytla sa závažná chyba prehrávača hdd pravdepodobne spôsobená vadnou jednotkou pevného disku. Problém odstránite, skontrolujete pripojenie prehrávača hdd k počítaču a k hlavnému napájaciemu zdroju a spustíte program DMM. Databáza sa obnoví automaticky.

V prípade pokračujúceho výskytu problémov, obráťte sa na predajcu alebo servisné stredisko. Ďalšie informácie získate na adrese www.philips.com/support.



Otázka Ako zistím, koľko je k dispozícii voľného miesta?

Voľné miesto na prehrávači hdd môžete skontrolovať prostredníctvom možností ponuky. Vyberte možnosť **Menu** (Ponuka) → **Settings** (Nastavenia) → **Information** (Informácie) a zobrazí sa nápis "Free Space:" (Voľné:). Inak to môžete skontrolovať aj v programe DMM na stavovom riadku, kde sa zobrazujú informácie o voľnom mieste.

Aby ste mohli produkt využiť čo najlepšie, pozrite si aj brožúru s názvom **Bezpečnosť a záruka** dodávanú s týmto zariadením, kde nájdete dôležité bezpečnostné pokyny.

Informácie o prevádzkových a skladovacích teplotách

- Prehrávač hdd používajte na mieste, na ktorom je teplota vždy v rozsahu medzi 0 a 35° C.
- Prehrávač hdd skladujte na mieste, na ktorom je teplota vždy v rozsahu -20 a 45 °C.
- Výdrž batérie v prehrávači hdd sa môže v podmienkach s nízkou teplotou skrátiť.
- **Nevystavujte nadmernému teplu** spôsobenému vykurovacími zariadeniami alebo priamym slnečným svetlom.
- Pri používaní prehrávača hdd, pri jeho pripojení k počítaču alebo pri nabíjaní batérie je normálne, že sa prehrávač hdd zohrieva. Zadný panel krytu slúži ako chladiaci povrch, ktorý prenáša teplo zvnútra zariadenia do chladnejšieho vzduchu vonku.
- Prehrávač hdd sa neodporúča používať počas intenzívneho cvičenia. Prehrávač hdd **nie je odolný voči nárazom** a môže sa pri vystavení nadmerným vibráciám zničiť.

Zabránenie poškodeniu alebo poruche

- **Zálohujte svoje súbory.** Uistite sa, že uchováte pôvodné súbory prenesené na prehrávač hdd. Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za žiadne straty údajov v prípade poškodenia produktu alebo nemožnosti čítania údajov z pevného disku.
- Svoje súbory (prenos, vymazávanie atď.) spravujte iba prostredníctvom programu **Philips Digital Media Manager** (DMM), aby sa zabránilo vzniku problémov!
- **Dávajte pozor, aby prehrávač** a nenechte na ňej spadnúť iné predmety.
- **Zabráňte ponoreniu prehrávača hdd do vody.** Prípojné konektory nevystavujte pôsobeniu vody, pretože voda vnikajúca do zariadenia môže spôsobiť vážne poškodenie.
- Zariadenie hdd čistite miernou navlhčenou tkaninou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky obsahujúce alkohol, čpavok, benzén alebo abrazívne častice, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu prehrávača hdd.
- Aktívne mobilné telefóny v blízkosti môžu spôsobiť rušenie zariadenia.

Používanie napájacieho adaptéra a nabíjačky

- Používajte iba napájací adaptér **AY3192**, ktorý sa dodáva s prehrávačom hdd. Adaptéry pre iné elektronické zariadenia môžu vyzerat' podobne, môžu však zničit' prehrávač hdd.
- Jediným spôsobom úplného odpojenia prívodu energie od napájacieho adaptéra a nabíjačky je odpojenie od napájacieho zdroja.
- Okolo napájacieho adaptéra vždy ponechajte voľné miesto. Toto zariadenie nepoužívajte v miestach s obmedzeným prúdením vzduchu okolo napájacieho adaptéra, ako je napríklad skrinka na knihy.
- Pri pripájaní alebo odpájaní napájacieho adaptéra vždy držte napájací adaptér za jeho bočné časti. Prsty udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti od kovových súčastí zástrčky.
- Napájací adaptér pre prehrávač hdd je vysokonapäťovou súčasťou a nemal by sa v žiadnom prípade otvárať, a to dokonca ani v prípade, ak je prehrávač hdd vypnutý.

Používanie slúchadiel

Ochrana sluchu

Počúvajte pri miernej hlasitosti. Používanie slúchadiel pri vysokej hlasitosti môže poškodiť váš sluch.

Bezpečnosť dopravnej prevádzky



Zariadenie nepoužívajte počas riadenia vozidla alebo jazdy na bicykli, pretože môžete spôsobiť dopravnú nehodu.

Optimalizácia kvality prehrávania

S prehrávačom hdd odporúčame používať iba slúchadlá PHILIPS. Hlasitosť hudby a kvalita sa nezaručuje pre slúchadlá inej značky ako PHILIPS.

Bezpečné používanie programu DMM

Dodržiavaním nasledujúcich preventívnych opatrení pri používaní programu DMM zabránite riziku poškodenia a straty údajov:

- Nikdy neodpájajte kábel USB počas prebiehajúceho prenosu súborov. Pri použití operačného systému **Windows 2000, XP** alebo **ME** vždy prehrávač hdd riadne odpojte od počítača použitím ikony . **Používateľa systému WINDOWS 98SE:** K dispozícii nie je žiadna ikona . Po dokončení prenosu súborov jednoducho odpojte prehrávač hdd.
- Nikdy zatvorte program DMM počas prebiehajúceho prenosu súborov.
- **Používajte iba s jedným systémom na spravovanie súborov.** Pri prenose súborov sa nepokúšajte o ich prenos prostredníctvom programu Windows Explorer (Prieskumník systému Windows) počas čakania na dokončenie prenosu v programe DMM.
- Nevymazávajte žiadnu stopu prostredníctvom programu **Windows Explorer** (Prieskumník systému Windows) pri aktívnom prenose súborov v programe DMM. Ak chcete odstrániť súbor, robte to iba buď v programe DMM, alebo v programe Windows Explorer (Prieskumník systému Windows) po dokončení prenosu súborov.

- Neoprávnené kopírovanie a distribúcia nahrávok prostredníctvom Internetu alebo na diskoch CD je porušením autorských práv a medzinárodných dohôd. Prehrávač hdd a program **PHILIPS Digital Media Manager** (DMM) by ste mali používať iba na osobné účely.
- Vo Veľkej Británii a v určitých krajinách si kopírovanie materiálov chránených autorským právom môže vyžadovať povolenie vlastníkov autorských práv.

Úpravy

Úpravy neschválené výrobcom môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa na používanie tohto zariadenia.

Technické špecifikácie

System

Výstupný výkon	2x5 mW (16 ohmov)
Frekvenčný rozsah	20 - 20 000 Hz
Celkové harmonické skreslenie	0,01 % - 0,1 %
Šošovka	vytvrdzované optické sklo
Kryt	horčíkový

Pripojenia

Stereofónne slúchadlá a Diaľkové ovládanie
USB2.0 (USB1.1 zlučiteľný)
Vstup pre nabíjačku na jednosmerné napätie
Kombinovaný analógový/digitálny vstup: SPDIF

Displej

- 4-úrovňová škála sivej 128 x 96 pixelov
- biele podsvietenie displeja LED

Úložné médium

pevný disk
Kapacita

Nízkoprofilový pevný disk s veľkosťou 1,8 palca
15 GB (hdd100) / 20 GB (hdd120)*
* Skutočná naformátovaná kapacita bude menšia

Podporované formáty prehrávaných súborov

MP3	8 - 320 kb/s a VBR (variabilná bitová rýchlosť)
WMA	32 - 192 kb/s
Podpora značiek ID3	áno

Nahrávanie zvuku vo formáte MP3

Nahrávanie hlasu (MP3)	Zabudovaný mikrofón (monofónny, 64 kb/s)
Nahrávanie zvuku (MP3)	Prostredníctvom nízkofrekvenčného vstupného konektora s priemerom 3,5 mm (stereofónny) Analogový (64 128 / 192 kb/s) Digitálny optický (64 128 / 192 kb/s)

Možnosť pripojenia k počítaču USB 2.0

Prenos súborov prostredníctvom programu **PHILIPS Digital Media Manager** na prehrávanie hudby alebo Windows Explorer (Prieskumník systému Windows) na prenos údajov vo všeobecnosti (pri vypnutom prehrávaní hudby)

Napájací zdroj

Zabudovaná 1200 mAh lítium-polymérová nabíjateľná batéria, vymeniteľná v servisnom stredisku spoločnosti Philips

Viacnapät'ový sieťový napájací adaptér / nabíjačka AY3192

Doba prehrávania na batérie

10 hodín pri použití zabudovanej nabíjateľnej batérie (pri úplnom nabití po dobu 2,5 hodiny)

Rýchle nabíjanie: 80 %-né nabitie batérie za 2 hodiny

Výdrž batérie sa môže líšiť podľa používania.

Spotreba energie

Počas prehrávania 0.33W

V pohotovostnom režime: 8.7mW

Počas vypnutia: menej ako 10µW

Napájanie zo sieťového napájacieho adaptéra/nabíjačky pri nabíjaní batérie: 3.5W

* Prehrávač hdd sa neodporúča prevádzkovať na batérie počas pripojenia káblom USB.

Všeobecné údaje

Rozmery 64,4 (Š) x 106,5 (D) x 19,9 (V) mm

Hmotnosť 167 g

Spoločnosť PHILIPS si vyhradzuje právo na zmenu dizajnu a špecifikácií produktu bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky práva vyhradené.

Všetky obchodné alebo ochranné známky patria ich príslušným vlastníkom.