

Micro jukebox

HDD1420
 HDD1430
 HDD1620
 HDD1630
 HDD1635
 HDD1820

Quick start guide

EN	Quick start guide	1
FR	Guide de démarrage rapide	8
DE	Kurzanleitung	15
ES	Guía de inicio rápido	22
NL	Handleiding voor snel gebruik	29
IT	Guida di riferimento rapido	36
PO	Início rápido	43
SV	Snabbguide	50

DA	Hurtig start	57
SU	Nopea aloitus	64
CS	Rychlý přehled	71
HU	Gyors áttekintés	78
PL	Krótką instrukcja obsługi	85
SL	Rýchly prehlád	92
RU	Быстрый запуск	99
EL	Γρήγορη έναρξη	106



GoGear

PHILIPS

Need help?

Besoin d'aide ?

Benötigen Sie Hilfe ?

Necesita ayuda inmediata ?

1


Visit/Consulter/Besuche/Visite

www.philips.com/support

2 Contact Philips : / Contacter Philips : / Kontakt zu Philips: / Contactar Philips:

Country	Helpdesk:	Tariff / min:	Keep ready:
Österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€ 0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarikka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€ 0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.12	Das Kaufdatum, Modellnummer und Serial number
Ελληνικά	0 0800 3122 1223	δωρε-ν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€ 0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Españal	902 888 785	€ 0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number

Contenuto della confezione

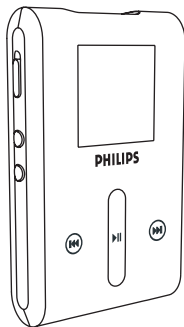

Lettores audio diigitale



Cuffie (fornito di cappucci di gomma in 3 diverse misure)



Caricabatteria combinato/ cavo USB



Astuccio di protezione



CD-ROM con Windows Media Player, Device Manager Philips (Gestione periferiche Philips), Philips Device Plug-in (Plug-in per periferiche Philips), manuale utente, Guide e FAQ (domande più frequenti)



Guida Quick Start

Sono anche necessari



Preses di corrente




Computer


Computer con:

Windows® XP (SP1 o versioni successive)
Pentium Class 300 MHz processor o superiore
128 MB RAM
500 MB di spazio su disco rigido
USB port
Collegamento Internet
Microsoft Internet Explorer 6.0 o versioni successive

1 Collegamento

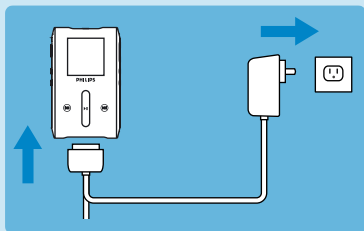

1. Collegare l'adattore/dispositivo di carica multitemperatura, compreso nella fornitura, al lettore, inserendolo nel connettore DC-In posto sulla superficie inferiore del lettore, quindi collegare l'altra estremità ad una presa AC standard.

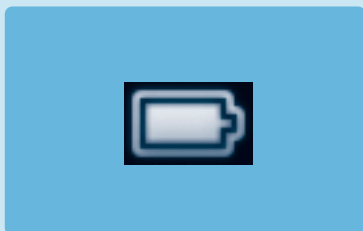

2. In occasione della prima ricarica, la batteria deve essere caricata per 4 ore e, in seguito, per una resa al 70%, è sufficiente 1 ora di ricarica rapida.
3. Il lettore raggiunge la carica completa quando la relativa animazione si ferma ed è visualizzata l'icona illustrata qui sopra.

2 Installazione


1. Inserire il CD fornito con il prodotto nell'unità CD ROM del PC.
2. Se il programma di installazione non si avvia automaticamente, scorrere i contenuti del CD tramite **Windows Explorer** ed eseguire il programma facendo doppio clic sul file con l'estensione **.exe**.
3. Seguire le istruzioni che compaiono sullo schermo per completare l'installazione di **Windows Media Player** (compresi i necessari plug-in) e **Gestione periferiche Philips**.
4. Dopo l'installazione del software potrebbe essere necessario riavviare il PC.

Trasferimento


Assicuratevi di aver installato il Plug-in per apparecchi Philips dal CD contenuto nella confezione. In mancanza dell'installazione del Plug-in per apparecchi Philips, le vostre foto non potranno essere trasferite sul lettore.

1. Collegare il lettore al compute.
2. Avviare **Windows Media Player**.
3. Se si vede questa schermata, scegliere **Manuale**. (È anche possibile effettuare una sincronizzazione automatica. Per le relative istruzioni, fare riferimento al manuale utente sul CD).


4. Selezionare il tab **Sincronizzazione**. Nel menu a cascata sul riquadro destro, selezionare come destinazione **Philips** o **Philips GoGear**. Se non sono presenti nell'elenco fare clic su **F5** per aggiornare ed effettuare un altro tentativo.

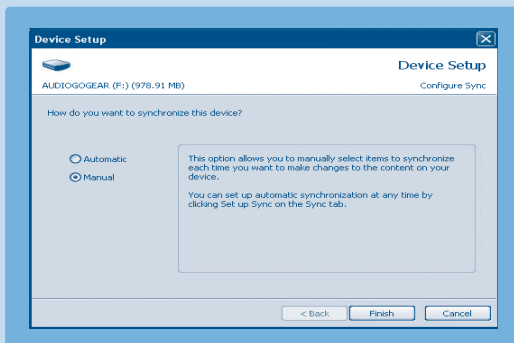

5. Selezionare il tab **Libreria** per avere accesso al catalogo multimediale. Fare clic per evidenziare il brano/l'immagine che si intende copiare. Fare clic sul tasto destro e selezionare **Aggiungi a** > **Elenco di sincronizzazione**.

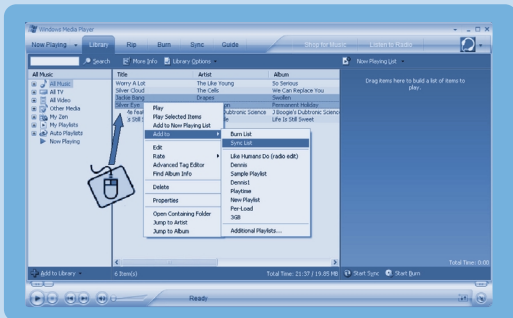

6. In alternativa è possibile trascinare (Drag&Drop) il brano/l'immagine all'interno del **Elenco di sincronizzazione** sul riquadro destro. Fare clic sul pulsante **Inizio sincronizzazione** per dare inizio alla sincronizzazione. Sar'visualizzato l'avanzamento della procedura in corso.
7. Quando il trasferimento è terminato, scollegate il lettore dal computer.

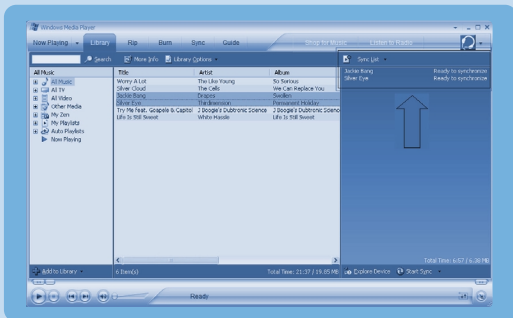


Per maggiori informazioni e consigli in relazione al trasferimento di musica e immagini con **Windows Media Player**, fare riferimento al manuale presente sul CD compreso nella fornitura.

3 Uso del lettore

Accensione e riproduzione


1. Per l'accensione, tenere premuto il pulsante **POWER** per 3 secondi fino a quando il lettore non torner allo stato precedente lo spegnimento oppure fino alla comparsa della schermata PHILIPS.
2. Utilizzare la **BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE** per scorrere il menu principale.
3. Selezionare **Musica, Immagini, Regrazioni o Impostazioni** premendo **►►**.
4. Utilizzare la **BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE** e i pulsanti **◀◀** e **►►** per navigare.
5. Dopo aver trovato un brano o una registrazione che si intende riprodurre, premere **►II**.

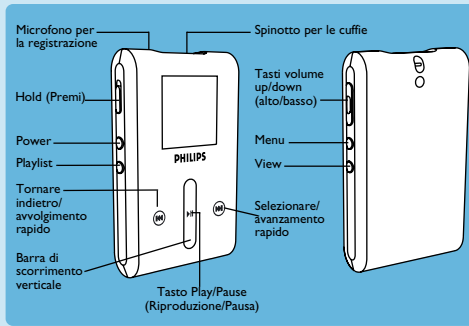

Utilizzo della Barra di scorrimento verticale


Il lettore è dotato di comandi sensibili al tatto che rispondono al tocco delle dita. La **BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE** (vedere la figura) è utilizzato per scorrere gli elenchi. Essa risponde ai seguenti movimenti delle dita:

Colpo leggero




Movimento verso l'alto o il basso, voce per voce

Premi




Scorrimento di un elenco a velocità crescente (SuperScorrimento)

Colpo



Scorrimento dell'elenco

Colpo deciso



L'elenco scorre rapidamente come una ruota (Fly wheel) e rallenterà gradualmente

Colpo leggero nell'area centrale



Arresto dello scorrimento elenco

	Per	Azione
In generale	Accensione/Spengimento	Tenere premuto lo slider ON/OFF PREMI nella posizione ON/OFF per circa 3 secondi.
	Scorrere l'elenco	Utilizzare la BARRA DI SCORRIMENTO VERTICALE
	Selezionare	Premere ►
	Tornare indietro	Premere ◀
	Accesso al menu opzioni	Premere MENU
	Tornare alla libreria da sfogliare	Premere ◀
Musica	Riproduzione/Pausa musica	Premere ►►
	Passare al brano successivo	Premere ►►
	Passare al brano precedente	Premere ◀◀
	Aggiungere il brano alla Playlist on the go	Selezionare o riprodurre un brano, premere MENU e selezionare Aggiungi a playlist On-the-Go
	Eliminare i brani	Eliminare i brani dal vostro lettore con Windows Media Player: Collegare il lettore al computer. Selezionare le canzoni che si desidera eliminare dal lettore nelle parti sul pannello dell'apparecchio. Premere il tasto Cancella sulla tastiera del computer.
Immagini	Iniziare uno slide show	Premere MENU , selezionare Inizia slide show e premere ►
	Interrompere uno slide show	Premere ◀

Soluzione ai problemi

Come si effettua la reimpostazione del lettore?

Nell'improbabile evenienza che il lettore si blocchi, non è il caso di lasciarsi prendere dal panico. Tenere semplicemente premuti contemporaneamente il pulsante **POWER** e il pulsante **VOLUME +** fino allo spegnimento del lettore.

Come si effettua la riparazione del lettore?

In caso di errore periferica, collegare il lettore al computer e utilizzare **Gestione periferiche Philips** per ripristinare il lettore.

1. Avviare **Gestione periferiche Philips** da **Avvio > Programmi > Gestione periferiche Philips**.
2. Selezionare la periferica.
3. Selezionare il tab **Riparazione**.
4. Fare clic su **Riparazione**.
5. Al completamento del processo di riparazione, fare clic su **OK** e scollegare il lettore.
6. Sarà visualizzato il messaggio **Aggiornamento firmware**.
7. Il lettore sarà nuovamente pronto all'uso, dopo essere stato riavviato.

È necessario un aiuto?

Manuale utente

Fare riferimento al manuale utente sul CD.

Supporto online

www.philips.com/support

Registrazione del prodotto

Consigliamo vivamente la registrazione del prodotto al fine di avere la possibilità di accedere agli aggiornamenti gratuiti. Per la registrazione del prodotto necessario accedere a www.philips.com/register in modo da permetterci di fornire informazioni relative alla disponibilità di nuovi aggiornamenti.



Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

8240 410 04112



Printed in China