


PHILIPS

Quick Start Card

HF3500*

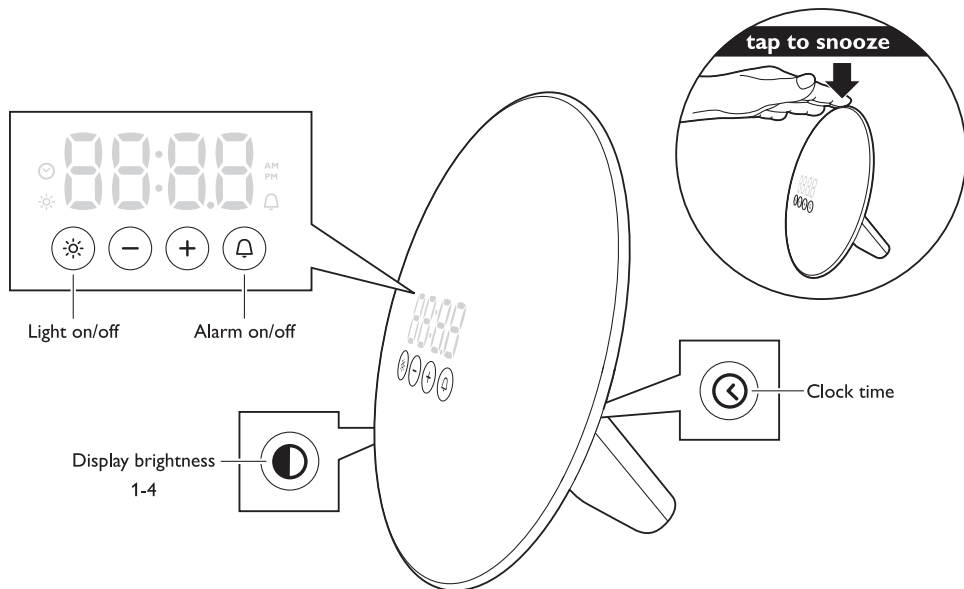

* 71567

English	Eesti	Қазақша	Polski	Lietuviškai	Latviešu	Русский	Українська
Tap to snooze	Äratuse edasilükkamiseks vajutage nuppu	Кейінге қалдыру үшін түртіңіз	Dotknij, aby włączyć funkcję drzemki	Bakstelėkite ir atidėkite	Pieskarieties, lai aktivizētu snavdu	Нажмите, чтобы отложить сигнал	Торкніться для переходу в режим дрімоти
Light on/off	Lambi sisse-/väljalülitamine	Жарықты қосу/өшіру	Włączenie/wyłączenie światła	Šviesos įjungimas / išjungimas	Gaismas ieslēgšana/izslēgšana	Включить/выключить светильник	Увімкнення/вимкнення світла
Alarm on/off	Äratuse sisse-/väljalülitamine	Оятқышты қосу /өшіру	Włączenie/wyłączenie budzika	Žadintuvo įjungimas / išjungimas	Modinātāja ieslēgšana/izslēgšana	Включить/выключить сигнал	Увімкнення/вимкнення будильника
Display brightness	Ekraani heledus	Экран жарықтығы	Jasność wyświetlacza	Ekrano ryškumas	Displeja spilgtums	Яркость дисплея	Яскравість дисплея
Clock time	Kellaeg	Сағат уақыты	Czas zegara	Laikrodžio laikas	Pulksteņa laiks	Время на часах	Годинник

Clock time 

12h/24h **AM**
PM

Alarm time 

Alarm on/off 

Light 1-10 

