



HF8431



PHILIPS

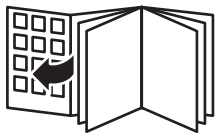

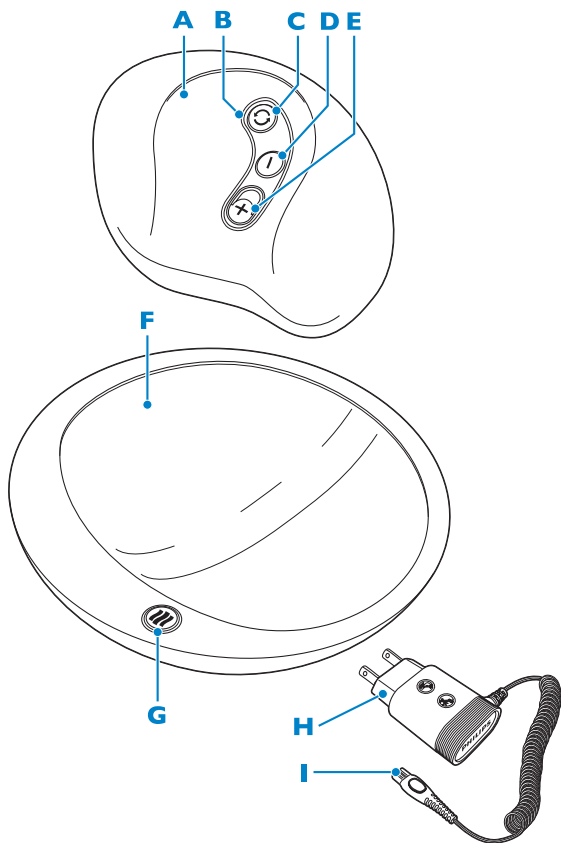

HF8431

ENGLISH 6

FRANÇAIS (CANADA) 20

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using this appliance.

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- 1 Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning.
- 2 Do not use an extension cord with this appliance.
- 3 Unplug the charger before cleaning.
- 4 Do not reach for a charger that has fallen into water. Unplug immediately.
- 5 Do not place or store the charger where it can fall or be pulled into a bathtub, sink or toilet. Do not place the charger in or drop into water or other liquid.
- 6 The massager is intended for external use only. Do not use the massager for penetration.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- 1 An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
- 2 Use heated surfaces carefully as they may cause serious burns. Do not use over insensitive skin areas or in the presence of poor circulation. The unattended use of heat by children or incapacitated persons may be dangerous.
- 3 Do not operate under blanket or pillow. Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury to persons.
- 4 Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, invalids or disabled persons.
- 5 Use this appliance only for its intended household use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Philips Electronics North America Corporation.
- 6 Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped, damaged or dropped into water.
- 7 Do not carry this appliance by the supply cord or use the cord as a handle.
- 8 Keep the cord away from heated surfaces.
- 9 Do not use outdoors.
- 10 Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- 11 To disconnect, turn off all controls to the off position, then remove the plug from outlet.
- 12 To prevent possible damage to the cord, do not wrap the cord around the appliance.

- 13 Charge, store and use the appliance at a temperature between 5°C/40°F and 35°C/95°F.
- 14 Do not place anything on the charger other than the massager.
- 15 The massager is water-resistant and can be used in the shower or tub. Do not submerge the massager in water or any other liquid for more than one hour.
- 16 If the massager produces an abnormal sound, turn the massager off and do not use it.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not change the plug in any way.

IMPORTANT: The power plug contains a transformer. Do not cut off the power plug to replace it with another plug, as this will cause a hazardous situation.

Important

Caution

- 1 Consult your doctor before you use the appliance in the following cases:
 - During pregnancy or shortly after delivery
 - If you have irritated skin or a skin disease
 - If you have other health problems.
- 2 If using the massager causes an allergic reaction, stop using it and consult your doctor.

- 3 Do not use the massager on the eyes or arteries.
- 4 Do not massage any single area for more than 15 minutes.
- 5 This massager is not intended as a medical appliance.
- 6 To reduce the risk of spreading sexually transmitted diseases and infections, put a condom around the massager when it is in contact with intimate areas. Change the condom when you move the massager to another body part.
- 7 If you want to use the massager in combination with a lubricant or massage oil, only use a water-based or silicone-based type. Do not use scented and/or alcohol-based lubricants or massage oils, as they may cause damage.
- 8 Always clean the massager after each use to reduce the risk of infections (see chapter 'Cleaning').
- 9 Do not expose the massager and its charger to direct sunlight or UV light (such as a tanning appliance) for a long period of time and never expose it to extreme heat.
- 10 Be careful not to drop the massager. If dropped, or damaged in any way, discontinue using the massager.

Note: *The charger may interfere with radio-controlled clocks. Keep the charger away from such clocks.*

Thermal cut-off

For your safety, this Philips massager is equipped with a thermal cut-off, which switches off the appliance automatically if overheating occurs. When the thermal cut-off has been activated, the light ring flashes repeatedly. Let the appliance cool down to room temperature before you continue using it.

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

Philips is dedicated to producing high-quality products that add value to your life. We bring you a warm sensual massager that lets you explore new ways to arouse each other.

General description (Fig. 1)

- A** Massager to stimulate you and your partner
- B** Light ring
- C** Mode selection button
- D** Decrease button
- E** Increase button
- F** Charger
- G** Pre-warming button with light ring
- H** Adaptor
- I** Small plug

Charging

Only use the adaptor and charger provided to charge the massager.

The massager and its charger become warm during charging.

Never cover the charger with anything (e.g. a towel or clothing) while plugged in or charging.

Note: When you unpack the massager, the battery usually contains enough energy for a 'quickie'. In some cases, however, the battery may be empty due to environmental conditions.

It takes about 4 hours to fully charge the massager. A full charge gives you and your partner up to 5 hours to explore each other.

The actual operating time may vary over time, depending on the selected vibration mode and speed level.

Charge the massager when the light ring starts flashing slowly to indicate that the battery is almost empty.

- 1** Make sure that all parts (massager and charger) are dry.
- 2** Insert the small plug into the charger and put the adapter in the wall outlet.
- 3** Place the massager on the charger. It only fits properly on the charger with the buttons facing up.

The massager switches off automatically when you place it on the charger.

- ▶ **The massager slowly vibrates for a few seconds to get into the correct position for optimal charging.**


Note: Make sure the pre-warming function is switched off when you charge the appliance (see chapter 'Preparing for use').

Note: The charger does not work when the massager is placed incorrectly on the charger.

- ▶ **During charging the light ring flashes.**

Note: When you charge the massager for the first time or after a long period of non-use, it may take a few minutes before the light ring starts flashing. This is normal

Note: The appliance may produce a smell the first few times you charge it. This is normal.

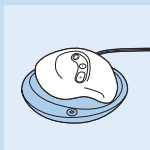

- ▶ When the battery is fully charged, the light ring goes out.

Preparing for use


Thoroughly clean the massager before first use, after every use and when you use it on another body area, to reduce the risk of infection (see chapter 'Cleaning').

Pre-warming the massager

The charger has a pre-warming button that you can use to pre-warm the bottom of the massager to a comfortable temperature (approx. 104°F/40°C).

Never warm the massager in an oven or microwave.

- 1 Place the massager on the charger. It only fits properly on the charger with the buttons facing up.

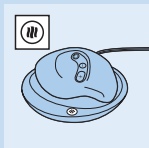


- 2 Press the pre-warming button.
 - ▶ The pre-warming light ring starts flashing to indicate that the massager is warming up.
 - ▶ After approx. 5 minutes, the pre-warming light ring stops flashing and lights up continuously to indicate that the massager has reached a comfortable temperature.
 - ▶ After 30 minutes, the pre-warming function automatically switches off, but you can also switch it off by pressing the pre-warming button again.

Using the appliance

Use this appliance for its intended household use as described in this manual.

Thoroughly clean the massager before first use, after every use and when you use it on another body area, to reduce the risk of infection (see chapter 'Cleaning').

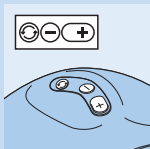


- 1 Press any button to switch on the massager.


Note: If the massager has not been used for more than 7 days, you can only switch it on by pressing the + button.

- ▶ The light ring goes on.
- ▶ The massager starts operating in the default mode (mode 1) and at the default vibration speed.


Tip: You can adjust the speed and select a mode you like once you have familiarized yourself with the options available.

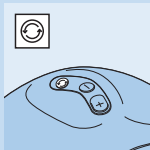

- 2 Press the mode selection button to adjust the vibration to your own preference.

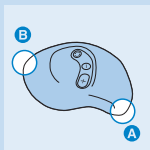

- The appliance has 5 vibration modes (1 to 5) that activate up to 2 vibrations spots placed in the tip (A) and the bottom (B) of the massager:
 - 1 Glow – the massager vibrates in a steady, continuous way
 - 2 Heart beat – a fast, throbbing pulse, like a rapidly beating heart

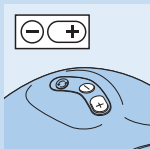

- 3 Thrill – an alternating pattern of pulses that rise and fall in intensity
- 4 Eros – a slow, relaxing pulse that rises and falls in intensity (nice!)
- 5 Wave – a pattern of double overlapping pulses

3 Press the increase or decrease button one or more times to adjust the vibration speed of the massager to your own preference.

The appliance has 5 speed levels.

4 You can hold the massager in different ways. Experiment to find the most comfortable way to use the massager.

Tip: For suggestions, consult the enclosed welcome booklet.

Tip: You can also use the massager in combination with a water-based or silicone-based lubricant or massage oil. Do not use scented and/or alcohol-based lubricants or massage oils, as they may cause damage.

Tip: You can also use the massager in the shower or in the bath. Do not immerse the massager for more than one hour.


Make sure the adaptor and charger do not get wet or come near water.

5 To switch off the massager, press and hold the mode selection button or the decrease button.

Travel lock

It is possible to lock the massager; for example if you are going to travel. The travel lock prevents the massager from being switched on by accident.

1 Switch off the massager.

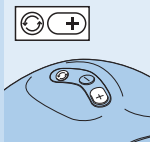

- 2 Simultaneously press the increase button and the mode selection button to activate the travel lock.
 - ▶ The light ring flashes once to indicate that the massager is locked.
- 3 To deactivate the travel lock, press the increase button and the mode selection button simultaneously again.
 - ▶ The light ring flashes once to indicate that the massager is unlocked.

Note: When you place the massager on the plugged-in charger and close the lid, the travel lock is automatically deactivated.

Note: When you travel with the sensual massager, pack the charger and the massager separately to prevent them from scratching each other.

Cleaning

Thoroughly clean the massager before first use, after every use and when you use it on another body area, to reduce the risk of infection.

Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, chemical substances or alcohol-based disinfectants to prevent damage to the massager.

Do not clean the massager with materials or tools that could cause damage, e.g. metal or sharp kitchen utensils or scouring pads.

Never immerse the charger in water or any other liquid, or rinse it under the tap.

The massager and charger are not dishwasher-safe.

- 1 Switch off the massager and unplug the charger.

- 2 Clean the massager with a moist cloth soaked in lukewarm water with mild anti-bacterial soap and rinse it under the tap. Dry the massager thoroughly after cleaning it.

Tip: Use a non-alcohol-based disinfectant to reduce the risk of infections.

Do not immerse the massager in water for more than one hour.

- 3 Clean the charger with a damp cloth and dry thoroughly.

This appliance has no user-serviceable parts.

Storage

- If the massager will not be used for an extended period of time, remove the cord from the outlet and store it in a safe, dry location where it will not be crushed, banded or subject to damage.
- Do not wrap the cord around the massager or charger when storing.

- 1 Switch off the massager and unplug the charger from the outlet.
- 2 Make sure the massager is clean before storing. (See chapter 'Cleaning').
- 3 Place the massager on the charger and store it in a safe, dry place away from sunlight.

Battery removal

- This Philips massager contains rechargeable Lithium-ion batteries, which must be disposed of properly.

Full Two-Year Warranty

Philips Electronics North America Corporation (USA) and Philips Electronics Ltd (Canada) warrant each new Philips product, model HF8431 against defects in materials or workmanship for a period of two years from the date of purchase, and agree to repair or replace any defective product without charge.

IMPORTANT: This warranty does not cover damage resulting from accident, misuse or abuse, lack of reasonable care, or the affixing of any attachment not provided with the product.

NO RESPONSIBILITY IS ASSUMED FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In US Manufactured for: Philips Consumer Lifestyle,
A Division of Philips Electronics North America Corporation, 1600 Summer Street - 5th Floor,
Stamford, CT 06905-5125.

In Canada Imported for: Philips Electronics LTD,
281 Hillmount Road, Markham, Ontario L6C 2S3.

Trademarks owned by The Philips Group.
©2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights Reserved.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance.

Problem	Possible cause	Solution
The massager does not work.	The rechargeable battery is empty.	Charge the massager (see chapter 'Charging').
	The charger is still charging.	It takes 4 hours to charge the massager fully. When fully charged, the massager has an operating time of up to 5 hours, depending on the selected vibration mode and speed (see chapter 'Charging').
	The travel lock is active.	Deactivate the travel lock (see chapter 'Using the appliance').
The charger does not work.	The thermal cut-off has been activated.	Let the appliance cool down to room temperature before you continue using it.
	The charger is not plugged in.	Insert the small plug into the charger and put the adapter in the wall outlet.
The massager and its charger become warm during charging.	You have not placed the massager on the charger properly.	Place the massager properly on the charger (see chapter 'Charging').
	This is normal.	No further action required.
The massager suddenly switches off.	The rechargeable battery is empty.	Charge the massager (see chapter 'Charging').

Problem	Possible cause	Solution
	You have pressed the mode selection button or the decrease button for some time and switched off the massager.	Press any button to switch on the massager again.
The massager suddenly switches on when I place it onto the charger.	When you place the massager on the charger, it vibrates for a few seconds to get into the correct position for optimal charging.	No further action required.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Quand vous utilisez un appareil électrique, observez toujours les précautions de base suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.

DANGER

Afin de réduire le risque d'électrocution :

- 1 Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer.
- 2 N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
- 3 Débranchez le chargeur avant le nettoyage.
- 4 Ne touchez pas le chargeur s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- 5 Ne placez ou ne rangez pas le chargeur là où il peut tomber dans une baignoire, un évier ou une toilette, ou y être tiré. Ne placez ou n'échappez pas le chargeur dans l'eau ou dans un autre liquide.
- 6 Le masseur est uniquement destiné à un usage externe. Ne l'utilisez pas pour la pénétration.

AVERTISSEMENT

Pour réduire tout risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- 1 Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le quand il n'est pas en usage, et avant d'y ajouter ou d'en enlever des pièces.
- 2 Manipulez les surfaces chauffées avec précaution, car elles risquent de causer de sérieuses brûlures. N'utilisez pas le masseur sur des zones de peau sans sensation ou là où la circulation est mauvaise. L'utilisation de chaleur sans surveillance par des enfants ou des personnes handicapées pourrait être dangereuse.
- 3 N'utilisez pas le masseur sous une couverture ou un oreiller. Un excès de chaleur pourrait se produire et poser un risque de feu, d'électrocution ou de blessures.
- 4 Pour les enfants ou les personnes handicapées, une surveillance attentive est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par eux, sur eux, ou près d'eux.
- 5 Ne vous servez de cet appareil que pour son utilisation prévue, telle qu'elle est décrite dans ce mode d'emploi. N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux recommandés par Philips Electronics North America Corporation.
- 6 N'utilisez jamais cet appareil si son cordon d'alimentation ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé, endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- 7 N'utilisez pas le cordon d'alimentation de cet appareil pour le transporter ou comme une poignée.

- 8 Tenez le cordon d'alimentation à l'écart des surfaces chauffantes.
- 9 N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- 10 Ne faites jamais fonctionner le masseur près de produits en aérosol (vaporisateur) ou dans un endroit où l'on administre de l'oxygène.
- 11 Pour le débrancher, mettre d'abord tous les contrôles à la position Arrêt, et retirez ensuite la fiche de la prise.
- 12 Pour prévenir des dommages possibles au cordon, ne l'enroulez pas autour de l'appareil.
- 13 Chargez, conservez et utilisez l'appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- 14 Ne placez rien d'autre que le masseur sur le chargeur.
- 15 Le masseur est résistant à l'eau et peut être utilisé dans la douche ou la baignoire. Ne l'immergez pas dans l'eau ou dans tout autre liquide pendant plus d'une heure.
- 16 Si le masseur produit un bruit anormal, éteignez-le et ne l'utilisez pas.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

IMPORTANT : Afin de réduire le risque d'électrocution, cet appareil comporte une fiche polarisée (une broche est plus large que l'autre). Cette fiche ne s'insère dans une prise polarisée que dans une seule position. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la et réessayez. Si elle ne s'insère toujours pas, communiquez avec un électricien qualifié pour faire installer une prise appropriée. Ne modifiez la fiche d'aucune manière.

IMPORTANT : La fiche d'alimentation contient un transformateur. Ne pas couper la fiche d'alimentation en vue de la remplacer par une autre fiche afin d'éviter tout risque de blessure.

Important**Avertissement**

- 1 Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil dans les cas suivants :
 - Si vous êtes enceinte ou venez d'accoucher.
 - Si votre peau est irritée ou si vous souffrez d'une maladie de peau.
 - Si vous souffrez d'autres problèmes de santé.
- 2 Si l'utilisation du masseur provoque une réaction allergique, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.
- 3 N'utilisez pas le masseur sur les yeux ou au niveau des artères.
- 4 Ne massez pas la même zone pendant plus de 15 minutes.
- 5 Ce masseur n'est pas destiné à un usage médical.
- 6 Afin de réduire le risque de propagation de maladies transmises sexuellement ou d'infections, glissez un condom sur le masseur quand il entre en contact avec des parties intimes du corps. Changez le condom quand vous déplacez le masseur vers une autre partie du corps.
- 7 Si vous voulez utiliser un lubrifiant ou une huile de massage avec le masseur, utilisez uniquement des produits à base d'eau ou de silicone. N'utilisez pas de lubrifiant ou d'huile de massage parfumés et/ou à base d'alcool, car ceux-ci pourraient endommager le masseur.
- 8 Nettoyez toujours le masseur après utilisation afin de réduire les risques d'infection (voir le chapitre « Nettoyage »).
- 9 N'exposez pas le masseur et son chargeur aux rayons directs du soleil ou à une lampe à ultraviolet (celle d'un appareil de bronzage par

- exemple) pendant une longue période et ne les exposez jamais à une chaleur extrême.
- 10 Veillez à ne pas échapper le masseur. S'il est échappé, ou endommagé de quelque manière que ce soit, cessez de l'utiliser.

Remarque : Éloignez le chargeur des horloges radio-contrôlées, car il pourrait causer des interférences.

Dispositif antisurchauffe

Pour votre sécurité, ce masseur Philips est équipé d'un dispositif antisurchauffe qui désactive automatiquement l'appareil en cas de surchauffe. Un clignotement récurrent des anneaux lumineux indique l'activation de cette fonction. Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de l'utiliser à nouveau.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips!
Philips s'engage à fabriquer des produits de haute qualité pour vous donner plus de plaisir au quotidien. Nous vous proposons notre masseur sensuel pour la mise en éveil des sens des deux partenaires.

Description générale (fig. 1)

- A** Un masseur pour vous stimuler, vous et votre partenaire
- B** Anneau lumineux
- C** Bouton de sélection de mode
- D** Bouton de diminution
- E** Bouton d'augmentation
- F** Chargeur
- G** Bouton de préchauffage avec anneau lumineux
- H** Adaptateur
- I** Petite fiche

Recharge

N'utilisez que l'adaptateur et le chargeur fournis pour charger le masseur.

Le masseur et son chargeur deviennent chauds durant la charge.

Ne recouvrez jamais le chargeur (par exemple d'une serviette ou d'un vêtement) en cours de charge.

Remarque : Lorsque vous retirez le masseur de l'emballage, il n'est chargé que pour une utilisation brève. En fonction des conditions ambiantes, il peut arriver que la batterie soit vide.

Charger complètement l'appareil demande environ 4 heures. À pleine charge, le masseur vous permet, à vous et à votre partenaire, de vous « découvrir » pendant 5 heures.

L'autonomie réelle peut varier au fil du temps selon le mode de vibration et la vitesse sélectionnés.

Lorsque les anneaux lumineux clignotent lentement, ils vous signalent que la batterie est presque vide et que vous devez charger le masseur.



- 1** Vérifiez que tous les éléments (masseur et chargeur) sont complètement secs.
- 2** Insérez la petite fiche dans le chargeur et l'adaptateur dans la prise secteur.
- 3** Placez le masseur sur le chargeur. Pour qu'il soit correctement placé, les boutons doivent être sur le dessus.

Le masseur s'éteint automatiquement dès que vous le placez sur le chargeur.

- ▮ Le masseur vibre doucement pendant quelques secondes pour se placer dans la position de charge optimale.

Remarque : Assurez-vous que la fonction de préchauffage est désactivée lorsque vous rechargez l'appareil (voir le chapitre « Avant l'utilisation »).

Remarque : Le chargeur ne fonctionne pas lorsque le masseur n'est pas placé correctement.

- ▮ Lors de la charge, l'anneau lumineux clignote.

Remarque : Lorsque vous chargez le masseur pour la première fois ou après une longue période d'inutilisation, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que les anneaux lumineux se mettent à clignoter. Ce phénomène est normal.

Remarque : L'appareil peut dégager une odeur particulière lors des premières charges. Ce phénomène est normal.

- ▮ Lorsque la batterie est complètement chargée, les anneaux lumineux s'éteignent.

Avant l'utilisation

Nettoyez soigneusement le masseur avant la première utilisation, après chaque utilisation et

lorsque vous l'utilisez sur une partie du corps différente, afin d'éviter les risques d'infection (voir le chapitre « Nettoyage »).

Préchauffage du masseur


Le chargeur dispose d'un bouton de préchauffage permettant d'amener la base du masseur à une température agréable (environ 40 °C).

Ne chauffez jamais le masseur dans un four ou un micro-ondes.

1 Placez le masseur sur le chargeur. Pour qu'il soit correctement placé, les boutons doivent être sur le dessus.

2 Appuyez sur le bouton de préchauffage.


- ▮ L'anneau lumineux de préchauffage commence à clignoter pour indiquer que le masseur est en cours de préchauffage.
- ▮ Après environ 5 minutes, l'anneau lumineux cesse de clignoter et s'allume en continu pour indiquer que le masseur a atteint une température agréable.
- ▮ Après 30 minutes, la fonction de préchauffage est automatiquement désactivée, mais vous pouvez également la désactiver en appuyant à nouveau sur le bouton de préchauffage.

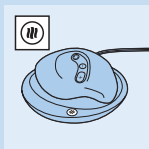

Utilisation de l'appareil

Cet appareil ne doit être utilisé que pour l'usage décrit dans ce mode d'emploi.

Nettoyez soigneusement le masseur avant la première utilisation, après chaque utilisation et lorsque vous l'utilisez sur une partie du corps

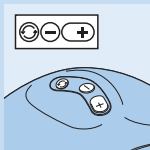

différente, afin d'éviter les risques d'infection (voir le chapitre « Nettoyage »).

- 1 Appuyez sur n'importe quel bouton pour allumer le masseur.


Remarque : Si le masseur n'a pas été utilisé pendant plus de 7 jours, vous pouvez l'allumer uniquement en appuyant sur le bouton +.

- L'anneau lumineux s'allume.
- Le masseur démarre en mode par défaut (mode 1) et à la vitesse de vibration par défaut.


Conseil : Vous pourrez régler la vitesse et sélectionner un mode que vous aimez une fois que vous serez familiarisé avec les options offertes.



- 2 Appuyez sur le bouton de sélection de mode pour régler le mode de vibration à votre convenance.

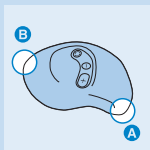

- L'appareil offre 5 modes de vibration (de 1 à 5) permettant d'activer jusqu'à 2 points de vibration situés à la pointe (A) et à la base (B) du masseur :
- 1 Rayonnement : le masseur vibre de manière régulière et continue
 - 2 Battement de cœur : pulsation régulière, comme des battements de cœur rapides
 - 3 Frisson : rythme alternant des pulsations d'intensité variable
 - 4 Eros : pulsation lente et relaxante d'intensité variable (agréable !)
 - 5 Vagues : rythme de pulsations doubles qui se chevauchent

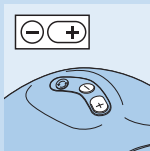

- 3 Appuyez une ou plusieurs fois sur le bouton d'augmentation ou de diminution pour ajuster la vitesse de vibration du masseur selon vos préférences.

L'appareil dispose de 5 vitesses.

- 4** Vous pouvez tenir le masseur de différentes façons. Essayez-les pour découvrir la plus agréable.

Conseil : Pour obtenir des conseils, consultez le livret d'accueil inclus.

Conseil : Vous pouvez également utiliser le masseur avec un lubrifiant ou une huile de massage à base d'eau ou de silicone. Pour éviter d'endommager le masseur, n'utilisez pas de lubrifiant ou d'huile de massage parfumés et/ou à base d'alcool.

Conseil : Vous pouvez utiliser le masseur sous la douche ou dans la baignoire. Ne l'immergez pas pendant plus d'une heure.


Assurez-vous que l'adaptateur et le chargeur ne soient pas mouillés et ne soient pas placés près d'une source d'eau.

- 5** Pour éteindre le masseur, maintenez enfoncé le bouton de sélection de mode ou le bouton de diminution.

Système de verrouillage pour voyage

Vous pouvez verrouiller le masseur, par exemple si vous partez en voyage. Le verrouillage permet d'éviter que le masseur s'allume par mégarde.

- 1** Éteignez le masseur.
 - 2** Pour activer le verrouillage, appuyez simultanément sur le bouton d'augmentation et sur le bouton de sélection de mode.
- ▮ Les anneaux lumineux clignotent une fois pour signaler que le masseur est verrouillé.

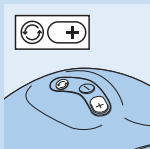

- 3** Pour désactiver le verrouillage, appuyez une nouvelle fois simultanément sur le bouton d'augmentation et sur le bouton de sélection de mode.
- Les anneaux lumineux clignotent une fois pour signaler que le masseur est déverrouillé.

Remarque : Quand vous placez le masseur sur le chargeur préalablement branché et que vous refermez le couvercle, le verrouillage est automatiquement désactivé.

Remarque : Quand vous voyagez avec l'accessoire de massage sensuel, placez le chargeur et le masseur séparément dans vos bagages afin de les empêcher de s'égratigner mutuellement.

Nettoyage

Nettoyez soigneusement le masseur avant la première utilisation, après chaque utilisation et lorsque vous l'utilisez sur une partie du corps différente, afin d'éviter les risques d'infection.

Pour éviter d'endommager le masseur, n'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs, ni de substances chimiques ou de désinfectants à base d'alcool.

Ne nettoyez pas le masseur avec du matériel ou des outils qui pourraient les endommager (par exemple, des ustensiles de cuisine métalliques ou pointus, ou encore des tampons à récurer).

Ne plongez jamais le chargeur dans de l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet.

Le masseur et le chargeur ne peuvent pas être nettoyés au lave-vaisselle.

- 1 Éteignez le masseur et débranchez le chargeur.
- 2 Nettoyez le masseur avec un chiffon humide trempé dans de l'eau tiède additionnée de savon doux antibactérien puis rincez-le à l'eau du robinet. Séchez complètement le masseur après l'avoir nettoyé.

Conseil : Pour réduire le risque d'infection, utilisez un désinfectant sans alcool.

Ne plongez pas le masseur dans l'eau pendant plus d'une heure.

- 3 Nettoyez le chargeur avec un chiffon humide et séchez-le complètement.

Cet appareil ne contient pas de pièces remplaçables.

Rangement

- Si le masseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, retirez le cordon d'alimentation de la prise et rangez-le en lieu sûr, dans un endroit sec où il ne peut être écrasé, accroché ou endommagé.
- N'enroulez pas le cordon autour du masseur ou du chargeur pour le ranger.

- 1 Éteignez le masseur et débranchez le chargeur de la prise d'alimentation.
- 2 Assurez-vous que le masseur est propre avant de le ranger. (Voir le chapitre « Nettoyage »).
- 3 Placez le masseur sur le chargeur et rangez-le en lieu sûr, dans un endroit sec à l'abri de la lumière.

Retrait de la batterie

- Cet accessoire de massage Philips contient des batteries rechargeables au lithium-ion, qui doivent être éliminées correctement.

Garantie complète de deux ans

Philips Electronics North America Corporation (États-Unis) et Philips Électronique Ltée (Canada) garantissent chaque nouveau produit Philips de modèle HF8431 contre les défauts des matériaux ou de fabrication pour une période de deux ans à partir de la date d'achat, et s'engagent à réparer ou remplacer sans frais tout produit défectueux.

IMPORTANT : Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une mauvaise utilisation, l'absence de diligence raisonnable, ou par l'ajout de toute pièce non fournie avec le produit. PHILIPS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIFIQUES, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS.

Fabriqué aux États-Unis pour : Philips Consumer Lifestyle, une division de Philips Electronics North America Corporation, 1600 Summer Street – 5th Floor, Stamford, CT 06905-5125.

Importé au Canada pour : Philips Électronique Ltée, 281 Hillmount Road, Markham, Ontario L6C 2S3. Les marques de commerce sont la propriété de The Philips Group.


© Koninklijke Philips Electronics N.V., 2009.
Tous droits réservés.


Résolution de problèmes

Cette rubrique présente les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec votre appareil.

Problème	Cause possible	Solution
Le masseur ne fonctionne pas.	La batterie rechargeable est vide.	Chargez le masseur (voir le chapitre « Charge »).
	Le chargeur est encore en cours de charge.	Charger complètement l'appareil demande 4 heures. Le masseur possède une autonomie allant jusqu'à 5 heures à pleine charge, selon les modes utilisés (voir le chapitre « Charge »).
	Le verrouillage est activé.	Désactivez le verrouillage (voir le chapitre « Utilisation de l'appareil »).
Le chargeur ne fonctionne pas.	Le dispositif antisurchauffe a été activé.	Laissez l'appareil refroidir à température ambiante avant de l'utiliser à nouveau.
	Le chargeur n'est pas branché.	Insérez la petite fiche dans le chargeur et l'adaptateur dans la prise secteur.
Le masseur et son chargeur deviennent chauds au cours de la charge.	Le masseur n'est pas placé correctement sur le chargeur.	Placez le masseur correctement sur le chargeur (voir le chapitre « Charge »).
	Ce phénomène est normal.	Aucune action supplémentaire n'est requise.

Problème	Cause possible	Solution
Le masseur s'éteint soudainement.	La batterie rechargeable est vide.	Chargez le masseur (voir le chapitre « Charge »).
	Vous avez appuyé pendant un certain temps sur le bouton de sélection de mode ou sur le bouton de diminution, et vous avez ainsi éteint l'appareil.	Appuyez sur n'importe quel bouton pour rallumer le masseur.
Le masseur se met soudainement en marche lorsque je le place sur le chargeur.	Lorsque vous placez le masseur sur le chargeur, il vibre pendant quelques secondes pour se placer dans la position de charge optimale.	Aucune action supplémentaire n'est requise.









www.philips.com



4203.000.6333.1