

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

HMP2000

Masz pytanie?
Skontaktuj się z
firmą Philips



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Informacje o znakach towarowych	3
<hr/>		
2	Podstawowe informacje	4
	Podłączanie	4
	Włączanie i wyłączanie	4
	Auto standby	5
	Wygaszacz ekranu	5
	Nawigacja po ekranie głównym	6
	Używanie pilota zdalnego sterowania	6
	Wpisywanie tekstu	7
<hr/>		
3	Pierwsza konfiguracja	9
	Łączenie z Internetem przez sieć Wi-Fi	9
	Jednoprzyciskowa konfiguracja WPS (Wi-Fi Protected Setup)	10
	Standard	11
<hr/>		
4	Odtwarzanie	12
	Odtwarzanie z usług internetowych	12
	Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB	13
	Wyszukiwanie plików multimedialnych	13
	Wybór opcji odtwarzania	14
	Zarządzanie plikami	15
	Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów	15
	Usuwanie plików i folderów	16

Zmiana nazwy plików i folderów	16
Tworzenie list odtwarzania muzyki	16
Tworzenie albumów zdjęć	17
<hr/>	
5 Konfiguracja	18
System	18
Audio	18
Wideo	19
Sieć	19
<hr/>	
6 EasyLink	20
<hr/>	
7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia HMP2000	21
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet	21
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem urządzenia pamięci masowej USB	22
<hr/>	
8 Rozwiązywanie problemów	23
<hr/>	
9 Dane techniczne	24

1 Informacje o znakach towarowych



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.




Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



2 Podstawowe informacje

Podłączanie

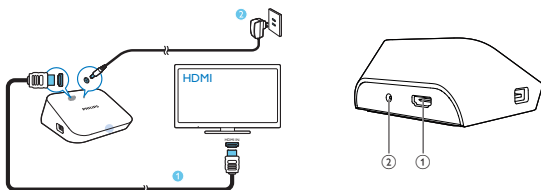


- 1 Złącze HDMI sygnału wyjściowego audio/wideo
 - Podłączenie do telewizora o wysokiej rozdzielczości (HDTV) za pomocą przewodu HDMI
- 2 Gniazdo zasilania
 - Podłączenia do źródła zasilania za pomocą zasilacza sieciowego

Włączanie i wyłączanie

- 1 Aby włączyć urządzenie **HMP2000**, naciśnij przycisk  na pilocie.
↳ Wskaźnik zasilania zacznie świecić na biało.



- 2 Przełącz telewizor na kanał wejściowy urządzenia **HMP2000**:
- Na pilocie telewizora użyj przycisku źródła, aby wybrać kanał wejściowy urządzenia **HMP2000**.

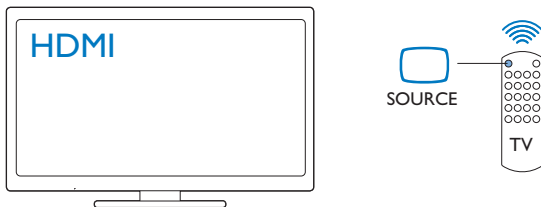

- 3 Aby przełączyć urządzenie **HMP2000** w tryb gotowości, ponownie naciśnij przycisk ⏻ na pilocie.
- ↳ Wskaźnik zasilania zacznie świecić na czerwono.

Auto standby

Na ekranie głównym włącz opcję **[Automat. tryb gotowości]** w menu **[Konfig.] > [System]**.

Jeśli w urządzeniu **HMP2000** przez 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk ani nie będą odtwarzane multimedia, urządzenie **HMP2000** automatycznie przełączy się w tryb gotowości, chyba że:


- Wprowadzany będzie tekst na klawiaturze ekranowej.









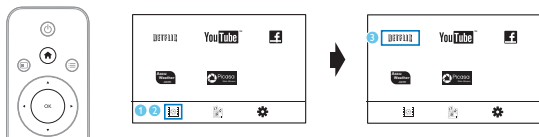

Wygaszacz ekranu

Na ekranie głównym wybierz kolejno **[Konfig.] > [System]**, aby włączyć opcję **[Opóźn. wygaszacza ekranu]**.

Jeśli w urządzeniu **HMP2000** przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk ani nie będą odtwarzane multimedia, włączy się wygaszacz ekranu. Aby wyłączyć wygaszacz ekranu, naciśnij dowolny przycisk na pilocie.

Nawigacja po ekranie głównym



- 1** Na pilocie naciśnij przycisk , aby przejść do ekranu głównego.
↳ Na ekranie głównym wyświetlane są następujące pozycje menu:
 : Usługi internetowe
 : Podłączone urządzenia pamięci, np. urządzenia pamięci masowej USB
 : Menu ustawień
- 2** Wybór menu:
 - 1** W razie potrzeby naciśnij przycisk  .
↳ Zostanie podświetlone bieżące menu.
 - 2** Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk  lub , aby wybrać menu.
↳ Zostaną wyświetlone opcje menu.
- 3** Wybór opcji menu:
 - 1** Naciśnij przycisk  .
↳ Zostanie podświetlona bieżąca opcja.
 - 2** Naciśnij przycisk  lub  i OK.

Używanie pilota zdalnego sterowania

Włączanie urządzenia HMP2000 lub przełączanie go w tryb gotowości

- Naciśnij przycisk 

Poruszanie się między ekranami lub opcjami



- Powrót do ekranu głównego
- Poruszanie się między opcjami

OK

- Potwierdzanie opcji
- ↶
- Cofanie się o jeden poziom lub wychodzenie (funkcja niedostępna w przypadku niektórych usług internetowych)

Wyświetlanie menu opcji dla odtwarzania multimediów lub poruszania się między plikami

- Naciśnij przycisk 

Podłączanie do NETFLIX (internetowa usługa wideo)

- Naciśnij przycisk 

Sterowanie odtwarzaniem



- Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub wznowianie odtwarzania



- Zatrzymanie odtwarzania



- Przechodzenie do poprzedniego/następnego pliku multimedialnego



- Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu w bieżącym pliku
- Naciśnij kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania



- Obrót zdjęcia



- Wyświetlanie informacji o bieżącym pliku podczas odtwarzania

SUBTITLE

- Przechodzenie do opcji napisów

Bezpieczne wyjmowanie podłączonego urządzenia USB

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , a następnie wybierz opcję

Zarządzanie plikami/folderamiw podłączonych urządzeniach pamięci

- Naciśnij przycisk EDIT

Wpisywanie tekstu

Aby wprowadzić tekst, użyj klawiatury ekranowej i pilota.



Wybór trybu wprowadzania tekstu

- Naciśnij przycisk **◀** / **▶** na pilocie.
↳ Na klawiaturze ekranowej zostanie podświetlony bieżący tryb wprowadzania tekstu.

ABC : język angielski, wielkie litery

abc : język angielski, małe litery

E@ : symbole

Wpisywanie tekstu


- 1 Naciśnij przycisk **▲** **▼** **◀** **▶** na pilocie, aby przemieścić się między klawiszami, a następnie przycisk **OK**, aby wybrać żądaną literę lub symbol.
- 2 Przy użyciu pilota wybierz opcje wprowadzania tekstu na klawiaturze ekranowej:
← / **→** : Przesuwanie kursora w lewo lub w prawo.
◀ **X** **▶** : Usuwanie wpisu znajdującego się przed kursorem.
- 3 Po zakończeniu wprowadzania tekstu wybierz opcję **OK** na klawiaturze ekranowej, aby wyjść.

3 Pierwsza konfiguracja

Podczas pierwszego użycia urządzenia **HMP2000** wykonaj następujące czynności konfiguracyjne:

- W menu **[Język menu]** wybierz język menu urządzenia **HMP2000**.
- W menu **[Bezprzewod.]** podłącz urządzenie **HMP2000** do sieci domowej za pomocą Wi-Fi.

Wyłączanie ekranu konfiguracji

- Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk .
↳ Nastąpi przejście do ekranu głównego.

Zmiana opcji konfiguracji

- Na ekranie głównym przejdź do opcji  **[Konfig.]**.

Łączenie z Internetem przez sieć Wi-Fi

Połącz urządzenie **HMP2000** z routerem bezprzewodowym (punktem dostępowym). Urządzenie **HMP2000** można połączyć z siecią skonfigurowaną na bazie routera.

Aby połączyć się z Internetem, upewnij się, że router jest podłączony bezpośrednio do Internetu i nie jest wymagane połączenie przez modem komputera.




- 1 Po pierwszym podłączeniu urządzenia **HMP2000** do źródła zasilania wybierz opcję **[Bezprzewod.]** na stronie pierwszej konfiguracji.
↳ Zostanie wyświetlony wyskakujący ekran, na którym należy wybrać tryb połączenia.
- 2 Na wyskakującym ekranie wybierz **[Skanuj sieć Wi-Fi (zalecane)]**.
↳ Zostanie wyświetlona lista sieci znajdujących się w zasięgu.
 - Aby odświeżyć listę sieci, naciśnij przycisk **EDIT** na pilocie.

- 3 Wybierz sieć.
- 4 Wybierz tryb połączenia: **PIN**, **PBC** lub **[Standardowe]**.
 - ↳ Po nawiązaniu połączenia zostanie wyświetlony komunikat.
 - ↳ Po następnym uruchomieniu urządzenia **HMP2000** urządzenie **HMP2000** automatycznie połączy się z wcześniej używaną siecią.



Uwaga

- Jeśli w routerze jest włączona funkcja filtrowania adresów MAC, dodaj adres MAC urządzenia **HMP2000** do listy urządzeń upoważnionych do łączenia się z siecią. Aby znaleźć adres MAC, na ekranie głównym wybierz kolejno  > **[Bezprzewodowa]** > **[Informacje o sieci]**.



Wskazówka

- Jeśli wyłączono funkcję rozgłaszania identyfikatora SSID (Service Set Identifier) routera lub go ukryto, wprowadź ręcznie identyfikator SSID i hasło sieci. Przejdź do menu **[Bezprzewodowa]** i wybierz opcję **[Ręczny (zaawansowany)]**.

Jednoprzyciskowa konfiguracja WPS (Wi-Fi Protected Setup)


Urządzenie **HMP2000** obsługuje standard WPS (Wi-Fi Protected Setup). Umożliwia to szybkie i bezpieczne podłączenie urządzenia **HMP2000** do routera bezprzewodowego, który również obsługuje standard WPS. Można wybrać jeden z dwóch sposobów konfiguracji: **PBC (Push Button Configuration)** lub **PIN (Personal Identification Number)**.



Wskazówka

- WPS (Wi-Fi Protected Setup) to standard stworzony przez stowarzyszenie Wi-Fi Alliance, który umożliwia łatwe tworzenie bezpiecznych domowych sieci bezprzewodowych.

PBC

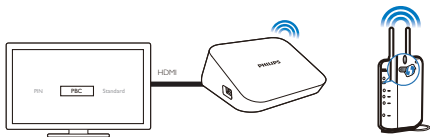

- 1 W routerze dodaj urządzenie **HMP2000**:
 - Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera, aby ustalić, w jaki sposób dodać do niego urządzenie WPS. Na przykład: naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS.
 - ↳ Router rozpocznie wyszukiwanie urządzenia **HMP2000**.
- 2 W urządzeniu **HMP2000** wybierz opcję **PBC**.
 - ↳ Po nawiązaniu połączenia w urządzeniu **HMP2000** zostanie wyświetlony komunikat.

PIN

- 1 Zapisz kod PIN wyświetlony w urządzeniu **HMP2000**.
- 2 W komputerze wprowadź kod PIN na stronie konfiguracji routera:
 - Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wprowadzić kod PIN routera.
- 3 W urządzeniu **HMP2000** wybierz opcję **PIN**.

Standard

- 1 W urządzeniu **HMP2000** wybierz opcję **[Standardowe]**.
- 2 Na wyskakującym ekranie wprowadź hasło do sieci (patrz 'Używanie pilota zdalnego sterowania' na str. 6).

4 Odtwarzanie

W telewizorze HD można odtwarzać multimedia z:

- usług sieciowych lub
- urządzenia pamięci masowej USB.



Odtwarzanie z usług internetowych

Podłącz urządzenie **HMP2000** do Internetu. Możesz korzystać z usług internetowych w telewizorze HD.

Uwaga

- Koninklijke Philips Electronics N.V. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treści dostarczane przez dostawców usług Net TV.





- 1 Na ekranie głównym wybierz usługę internetową (patrz 'Nawigacja po ekranie głównym' na str. 6):
 - ① Na ekranie głównym wybierz opcję , a następnie naciśnij przycisk .
 - ② Wybierz opcję:
 - NETFLIX:** Internetowe usługi z filmami
 - YouTube:** Internetowe usługi z filmami
 - Facebook:** Internetowe portale społecznościowe
 - AccuWeather:** Internetowe usługi prognozy pogody
 - Picasa:** Internetowe usługi udostępniania zdjęć

- 2 Za pomocą pilota wybierz opcję i steruj odtwarzaniem:
- Aby wybrać opcję, naciśnij przycisk ▲▼◀▶ i OK.
 - Aby wrócić do poprzedniego poziomu, naciśnij przycisk ↶ (funkcja niedostępna w przypadku niektórych usług internetowych).
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk ■.

Odtwarzanie z urządzenia pamięci masowej USB

Za pomocą telewizora HD można odtwarzać pliki multimedialne z urządzenia pamięci masowej USB podłączonego do urządzenia HMP2000.

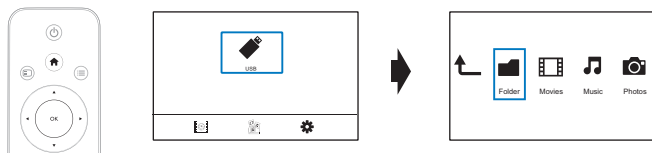

- 1 Na ekranie głównym wybierz **USB** jako źródło.
↳ Pliki multimedialne są sortowane w następujący sposób:
- [Folder]: Wyświetlanie wszystkich plików/folderów.
 - [Filmy]: Wyświetlanie plików z filmami.
 - [Muzyka]: Wyświetlanie plików muzycznych.
 - [Zdjęcia]: Wyświetlanie plików zdjęć.
- 2 Wybierz plik, aby rozpocząć odtwarzanie.
- 3 Odtwarzaniem można sterować za pomocą pilota. (patrz 'Używanie pilota zdalnego sterowania' na str. 6)

Wyszukiwanie plików multimedialnych

- Na liście plików lub folderów naciśnij przycisk ≡, aby wybrać żądane opcje:

W obszarze **[Folder]**:

Wyświetlanie plików w innych widokach

- Wybierz opcję **[Miniatury]**, **[Lista]** lub **[Podgląd]**.

Wyświetlanie plików według typu nośnika

- Wybierz opcję **[Wsz. multim.]**, **[Filmy]**, **[Zdjęcie]** lub **[Muzyka]**.

W obszarach **[Filmy]**, **[Muzyka]** i **[Zdjęcie]**:

Wyszukiwanie pliku według słów kluczowych

- Wybierz opcję **[Szukaj]**. Wprowadź słowo kluczowe za pomocą klawiatury ekranowej.

Porządkowanie plików na inne sposoby

- Wybierz opcję **[Kolej. sortow.]**.

Przechodzenie do widoku folderów

- Wybierz opcję **[Idź do folderu]**.

Wybór opcji odtwarzania

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **☰** na pilocie.
- 2 Naciśnij przycisk **▲ ▼ ◀ ▶**, aby wybrać opcję. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić.

Filmy

[Napisy]: wybór języka napisów dialogowych

[Audio]: wybór języka ścieżki dźwiękowej

[Tryb nocny] (w przypadku dźwięku w formacie Dolby Digital): wyciszenie głośniejszych dźwięków i wzmacnianie głośności cichych, dzięki czemu można oglądać filmy przy niskiej głośności, nie przeszkadzając innym.

[IDŹ DO]: przechodzenie do określonego miejsca, tytułu lub rozdziału.

[Powtórź tytuł]: powtarzanie bieżącego tytułu.

[Powt. wszyst.]: powtarzanie wszystkich plików.

[Powt. wył.]: wyłączenie trybu powtarzania.

[Ustawienie wideo]: wybór opcji wyświetlania.

Muzyka

[Powt. wył.]: wyłączenie trybu powtarzania.

[Powtórź jeden]: powtarzanie bieżącego pliku.

[Powt. wszyst.]: powtarzanie wszystkich plików.

[Odtw. w pełni]: odtwarzanie wszystkich plików w kolejności losowej.

Pokaz slajdów

[Ust.czas. slajdów]: ustawianie odstępu czasu między wyświetlaniem kolejnych slajdów.

[Przejsie slajdów]: ustawianie trybu przejścia między dwoma slajdami.

[Powt. wył.]: wyłączenie trybu powtarzania.

[Powt. wszyst.]: powtarzanie zdjęć w bieżącym folderze.

[Odtw. w pętli]: wyświetlanie zdjęć w bieżącym folderze w kolejności losowej.

[Muzyka w tle]: odtwarzanie pliku muzycznego podczas pokazu slajdów.

[Ustawienie wideo]: wybór opcji wyświetlania.

Zarządzanie plikami

W urządzeniu **HMP2000** wybierz opcję **USB** na ekranie głównym. Przejdź do obszaru **[Folder]**, aby zarządzać plikami w podłączonym urządzeniu pamięci masowej USB.

Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów

- 1 W obszarze **[Folder]** wybierz plik lub folder na liście plików/folderów. Aby wybrać wiele plików:
 - ① Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **EDIT**.
↳ Zostanie wyświetlona lista opcji.
 - ② Wybierz opcję **[Wielokrotny wybór]**.
↳ Zostanie utworzona lista plików, na której można dodawać pliki lub foldery.
 - ③ Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać plik lub folder. Naciśnij przycisk **▶ II**, aby potwierdzić.
- 2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **EDIT**.
- 3 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję **[Kopiu]** lub **[Przen.]**.
- 4 Wybierz folder docelowy. Naciśnij przycisk **▶ II**, aby potwierdzić.
↳ Zaznaczone pliki lub foldery zostaną skopiowane lub przeniesione do miejsca docelowego.

Usuwanie plików i folderów

- 1 Wykonaj czynności 1–3 opisane w części „Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów” (patrz 'Kopiowanie i przenoszenie plików i folderów' na str. 15).
- 2 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję **[Usuń]**.
↳ Zaznaczone pliki lub foldery zostaną usunięte.

Zmiana nazwy plików i folderów

- 1 W obszarze **[Folder]** wybierz plik lub folder na liście plików/folderów.
- 2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **EDIT**.
- 3 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję **[Zm. nazwę]**.
- 4 W wyskakującej klawiaturze ekranowej edytuj nazwę pliku/folderu (patrz 'Wpisywanie tekstu' na str. 7).

Tworzenie list odtwarzania muzyki

Można tworzyć listy odtwarzania złożone z plików muzycznych, które mają być razem odtwarzane.

- 1 W obszarze **[Folder]** wybierz pliki muzyczne.
 - ① Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **EDIT**.
↳ Zostanie wyświetlona lista opcji.
 - ② Wybierz opcję **[Wielokrotny wybór]**.
↳ Zostanie utworzona lista plików, na której można dodawać pliki.
 - ③ Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać plik. Naciśnij przycisk **▶||**, aby potwierdzić.
- 2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **EDIT**.
- 3 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję **[Zapisz listę odtw.]**.
- 4 Nadaj nazwę liście odtwarzania.
↳ Zostanie utworzona lista odtwarzania muzyki.

Tworzenie albumów zdjęć

Można tworzyć albumy zdjęć złożone z plików obrazów.

- 1 W obszarze **[Folder]** wybierz pliki obrazów.
 - ① Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **EDIT**.
↳ Zostanie wyświetlona lista opcji.
 - ② Wybierz opcję **[Wielokrotny wybór]**.
↳ Zostanie utworzona lista plików, na której można dodawać pliki.
 - ③ Naciśnij przycisk **▲ / ▼**, aby wybrać plik. Naciśnij przycisk **▶ II**, aby potwierdzić.
- 2 Na pilocie zdalnego sterowania naciśnij przycisk **EDIT**.
- 3 Na podręcznej liście opcji wybierz opcję **[Zapisz album z fot.]**.
- 4 Nadaj nazwę albumowi zdjęć.
↳ Zostanie utworzony album zdjęć.

5 Konfiguracja

W urządzeniu **HMP2000** można zmienić opcje konfiguracji.

- 1 Na ekranie głównym wybierz opcję **[Konfig.]**.
 - W razie potrzeby naciśnij przycisk **⬆️** na pilocie, aby przejść do ekranu głównego.
↳ Zostanie wyświetlone menu ustawień.
- 2 Naciśnij przycisk **▲▼◀▶**, aby wybrać opcję. Naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić opcję.
 - Naciśnij przycisk **↶**, aby powrócić do wyższego poziomu menu.

System

[Język menu]: Wybór języka menu ekranowych.

[Napisy]: Wybór języka napisów dialogowych dla filmów.

[Opóźn. wygaszacza ekranu]: Włączanie wygaszacza ekranu, gdy urządzenie **HMP2000** przez określony czas znajduje się w trybie bezczynności, np. po wstrzymaniu lub zatrzymaniu odtwarzania. Aby wyjść z trybu wygaszacza ekranu, naciśnij dowolny przycisk.

[Automat. tryb gotowości]: Przelączenie urządzenia **HMP2000** w tryb gotowości, gdy w urządzeniu **HMP2000** przez 15 minut nie zostanie naciśnięty żaden przycisk ani nie będą odtwarzane multimedia.

[Żądanie wznowienia odtwarzania]: Wybór wznowienia odtwarzania pliku od momentu, w którym zostało ostatnio zatrzymane.

[Dezaktywuj Netflix]: Wyłączenie usługi Netflix.

[Przywróć ustawienia fabryczne]: Przywracanie ustawień fabrycznych.

Audio

[Tryb dźwięku HDMI]: Wybór sygnału audio dla złącza HDMI.

[Synchronizacja mowy]: Synchronizacja odtwarzania dźwięku i obrazu.

Wideo

[Prop. obrazu]: Wybór ustawień proporcji obrazu.

[System TV]: Wybór rozdzielczości wideo obsługiwanej przez telewizor.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

***[1080P 24Hz]:** 1080p 24 Hz dla sygnału wideo, gdzie 1080p 24 Hz oznacza rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę.

[Deep Color]: Wyświetlanie kolorów bogatszych w tony i odcienie – jeśli film nagrany w trybie Deep Color, a telewizor obsługuje tę funkcję.



Uwaga

- * Jeśli rozdzielczość wideo nie jest zgodna z telewizorem, może zostać wyświetlony pusty ekran. Aby przywrócić ustawienia ekranu, zaczekaj 10 sekund.

Sieć

[Bezprzewodowa]: Łączenie z siecią Wi-Fi.

[Informacje o sieci]: Wyświetlanie aktualnego stanu sieci, np. adresu MAC oraz aktualnego adresu IP i maski podsieci.

6 EasyLink

Urządzenie **HMP2000** zostało wyposażone w złącze Philips EasyLink zgodne z protokołem HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Do obsługi urządzeń zgodnych z funkcją EasyLink, podłączonych do gniazd HDMI, można używać jednego pilota zdalnego sterowania.

- 1 Korzystając ze złącza HDMI, podłącz urządzenie **HMP2000** do telewizora zgodnego z protokołem HDMI CEC.
- 2 W telewizorze włącz funkcje umożliwiające obsługę HDMI CEC (zapoznaj się z instrukcją obsługi telewizora).
- 3 W urządzeniu **HMP2000** włącz funkcję **[EasyLink]**.
 - Na ekranie głównym wybierz kolejno **[Konfig.]** > **[EasyLink]**. Wybierz opcję **[Wł.]**.
- 4 W obszarze **[EasyLink]** można wybrać następujące opcje:

[Odtw. 1 przycis.]

Po rozpoczęciu odtwarzania w urządzeniu **HMP2000** telewizor automatycznie przełącza się na kanał wejściowy HDMI.

[Gotow. 1 przycis.]

Po przełączeniu telewizora w tryb gotowości urządzenie **HMP2000** automatycznie przełącza się w tryb gotowości.

[Aut. wł. przez telewizor]

Po przełączeniu telewizora na kanał wejściowy urządzenia **HMP2000** urządzenie **HMP2000** może się automatycznie wybudzić z trybu gotowości.



Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

7 Aktualizacja oprogramowania sprzętowego urządzenia HMP2000

Włącz funkcję **[Przypomn. o autom. aktualizacji]** w menu **⚙ [Konfig.] > [Aktualiz. oprogramowania]**. Gdy urządzenie **HMP2000** jest podłączone do Internetu, można otrzymywać przypomnienia, jeśli dostępne są aktualizacje oprogramowania sprzętowego.

Przed zaktualizowaniem oprogramowania sprzętowego należy sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego urządzenia **HMP2000**.

Aby sprawdzić bieżącą wersję oprogramowania sprzętowego:

- Na ekranie głównym wybierz kolejno **⚙ [Konfig.] > [Aktualiz. oprogramowania] > [Info o wersji]**.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego przez Internet

- 1 Podłącz urządzenie **HMP2000** do Internetu.
- 2 Na ekranie głównym urządzenia **HMP2000** wybierz kolejno **[Konfig.] > [Aktualiz. oprogramowania] > [Sprawdź dost. aktualiz. w Internecie]**.
 - ↳ W przypadku znalezienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu aktualizacji.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.
 - ↳ Po zakończeniu procesu aktualizacji urządzenie **HMP2000** wyłączy się automatycznie, a następnie ponownie się włączy.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem urządzenia pamięci masowej USB

- 1 W komputerze wykonaj następujące czynności:
 - ① Przejdź do strony www.philips.com/support, aby znaleźć najnowsze oprogramowanie sprzętowe.
 - ② Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”.
 - ③ Pobierz aktualizację oprogramowania sprzętowego i zapisz plik w katalogu głównym urządzenia pamięci masowej USB.
- 2 W urządzeniu **HMP2000** wykonaj następujące czynności:
 - ① Podłącz urządzenie pamięci masowej USB.
 - ② Na ekranie głównym wybierz kolejno [Konfig.] > [Aktualiz. oprogramowania] > [Uaktualn. USB].
 - ↳ W przypadku znalezienia aktualizacji oprogramowania sprzętowego zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie procesu aktualizacji.
- 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć aktualizację.
 - ↳ Po zakończeniu procesu aktualizacji urządzenie **HMP2000** wyłączy się automatycznie, a następnie ponownie się włączy.



Przeostroga

- Nie wyłączaj urządzenia **HMP2000** ani nie odłączaj urządzenia pamięci masowej aż do zakończenia procesu aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

8 Rozwiązywanie problemów

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny znajdują się z tyłu odtwarzacza.

Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Brak obrazu.

- Informacje dotyczące wyboru właściwego kanału wejścia wideo można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.

Nie można odczytać zawartości urządzenia pamięci masowej USB.

- Format tego urządzenia pamięci masowej USB nie jest obsługiwany.
- Maksymalny rozmiar obsługiwanej pamięci wynosi 1 TB.
- Upewnij się, że odtwarzacz obsługuje te pliki (zapoznaj się z częścią „Dane techniczne” > „Odtwarzane nośniki”).

9 Dane techniczne



Uwaga

- Dane techniczne i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zasilacz

- Philips ASUC 12A-050150(/37, /55), Philips ASUC 12E-050150(/12)
- Napięcie wejściowe: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
- Napięcie wyjściowe: DC 5,0V, 1500 mA

Pobór mocy < 7,5 W

Pobór mocy w trybie gotowości < 1 W

Pilot zdalnego sterowania Typ baterii: AAA

Obsługiwane formaty:

- Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 × 480)
- Audio: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3
- Obraz: JPEG, JPG, BMP, GIF (nieanimowane), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF

Obsługa dysków twardych i urządzeń USB

- NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
- Obsługa USB MTP, obsługa USB PTP, obsługa USB MSC

Obsługiwane napisy dialogowe

- .srt, .sub, .smi, .ssa, idx+.sub

Wideo

- Sygnał HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Wyjście HDMI
- Odstęp sygnału do szumu (1 kHz): > 90 dB (poziom dźwięku A)
- Dynamika (1 kHz): 80 dB (poziom dźwięku A)
- Pasma przenoszenia: +/-0,2 dB

Jednostka centralna

- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 136 × 86 × 52 mm
- Waga netto: 0,41 kg

Philips Electronics Hong Kong Ltd. niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod źródłowy, należy napisać wiadomość na adres: open.source@philips.com. Jeśli woleliby Państwo nie korzystać z poczty e-mail lub jeśli w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail nie zostanie przesłane potwierdzenie, prosimy napisać na adres „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandia”. Jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie odbioru listu, prosimy wysłać wiadomość e-mail na powyższy adres e-mail.

