


## 简介:

飞利浦将不断努力，让您以最佳的方式体验我们的产品。要获得最佳播放和最新功能，我们强烈建议您升级播放机的固件。


## 固件升级准备:

### 用于通过 USB 闪存盘升级:

- 带有支持 ZIP 格式的存档实用程序（例如 WinZip for Windows）的 PC。
- 具有足够空间存储固件文件的 USB 闪存盘。建议使用空的 USB 闪存盘，以免文件发生崩溃。（您可以在屏幕顶部检查固件文件的大小。）



## 升级程序:

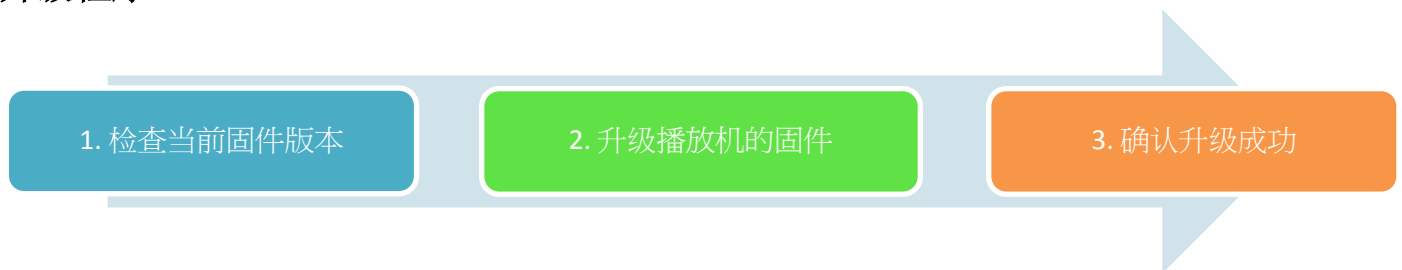

### 步骤 1: 检查当前固件版本

1. 打开播放机。
2. 导航遥控器，在电视屏幕菜单上选择 [设置] > [其他] > [版本信息]，然后按 <OK> 按钮。
3. 电视屏幕上将显示固件版本。
4. 比较显示的固件版本和最新固件版本。如果您的播放机中现有的固件版本低于当前发布的版本，请继续**步骤 2**。


否则，播放机已安装固件的最新版本，因此不需要升级。

### 步骤 2: 升级播放机的固件

#### 通过 USB 升级固件

1. 下载固件。

单击屏幕顶部的“下载”图标以将新的固件包下载到计算机上。

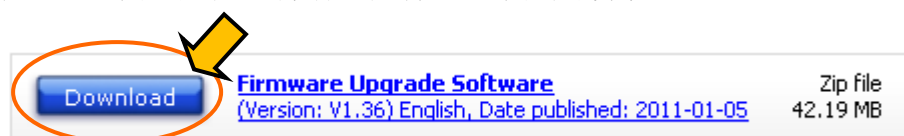

2. 将固件传到 USB 闪存盘。

**警告：**固件升级过程中，请勿移除 USB 闪存盘。如果在升级过程中出现错误，请重试程序。如果您需要进一步帮助，请致电本地飞利浦客户服务中心或使用我们的实时聊天功能。

i. 从下载的固件包中提取固件升级文件。

**注意：**请勿重命名文件夹名称或文件夹中的文件名，以免升级损坏。

ii. 将提取的 **.img** 固件文件从“固件”文件夹复制到 USB 闪存盘中的根目录下。

### 3. 将固件升级到播放机。

**警告：**升级过程中不要按任何按钮或切断电源，否则可能对产品造成损坏。

i. 打开播放机。

**ii. 确保插槽中没有 USB 闪存设备或 SD 卡。**

iii. 在主菜单中，将包含固件文件的 USB 闪存盘插入 USB 插槽中。

iv. 播放机将在 USB 闪存盘中搜索升级文件。一旦识别出文件，将会提示您开始升级。

v. 要继续执行升级，请选择遥控器上的 **[OK]** 并按 **<OK>**。

此时，您可以通过选择电视屏幕菜单上显示的 **[取消]**，然后按遥控器上的 **<OK>** 来取消升级。

vi. 显示屏将显示空白 1 分钟，请一直等到电视上的安装屏幕出现。

vii. 完成升级后，产品将自动进入待机模式。

### 步骤 3：确认升级成功

1. 检查“**步骤 1 检查当前固件版本**”，确认新固件是否正确升级。

2. 如果未安装最新固件，请重复“**步骤 2 升级播放机的固件**”和“**步骤 3 确认升级成功**”。