


Introdução:

A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para obter a reprodução ideal e os últimos recursos, você é altamente recomendado a atualizar o firmware do seu player.


Preparação para atualização do firmware:

Para atualizar usando uma unidade flash USB:

- Um PC com utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, o WinZip do Windows).
- Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos. (Verifique o tamanho do arquivo de firmware na parte superior da tela.)



Procedimento de atualização:

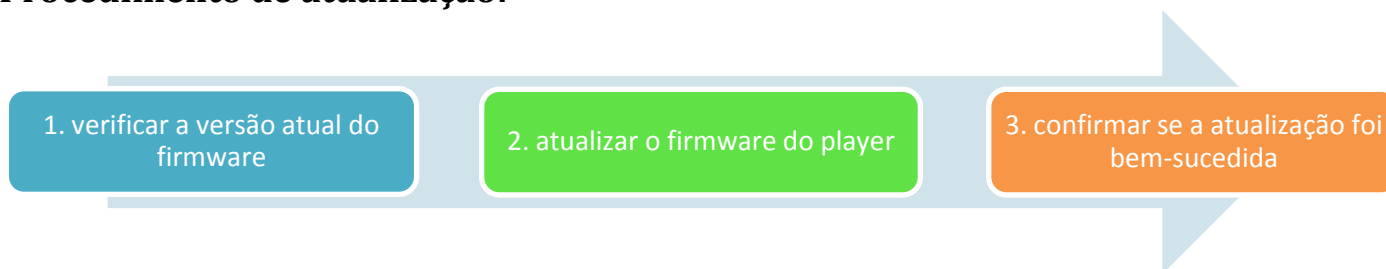

Etapa 1: verificar a versão atual do firmware

1. Ligue o aparelho.
2. Usando o controle remoto, selecione **[Configuração] > [Diversos] > [Informações da versão]** no menu na tela da TV e pressione o botão **<OK>**.
3. A versão do firmware será exibida na tela da TV.
4. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Se o firmware existente no seu player for de uma versão anterior ao atualmente lançado, prossiga para a **Etapa 2**.


Caso contrário, a versão mais atual do firmware será instalada e não será necessária uma atualização.

Etapa 2: atualizar o firmware do player

Atualização do firmware via USB

1. Baixe o firmware.

Clique no ícone de download na parte superior da tela para baixar o novo pacote do firmware no computador.

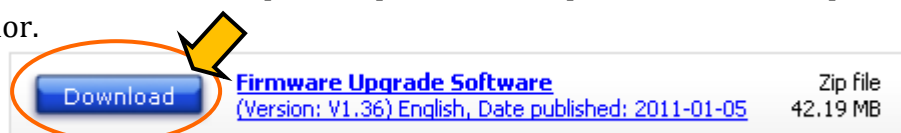

2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB.

Aviso: NÃO remova o dispositivo flash USB durante o procedimento de atualização do firmware. Se ocorrer algum erro durante a atualização, repita o procedimento. Se necessitar de mais assistência, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips ou use nossa função Chat ao vivo.

- i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote baixado.

Nota: NÃO renomeie o nome da pasta ou o do arquivo dentro da pasta para evitar que ocorra falha na atualização.

- ii. Copie o arquivo de firmware **.img** extraído da pasta "Firmware" no diretório raiz da unidade flash USB.

3. Atualize o firmware do player.

Aviso: NÃO pressione nenhum botão ou desligue o produto durante o processo de atualização. Caso contrário, o produto poderá apresentar defeito.

- i. Ligue o aparelho.

ii. Verifique se não há dispositivos flash USB ou cartões SD nos slots.

- iii. No menu principal, insira a unidade flash USB que contém o arquivo de firmware no slot USB.

- iv. O player irá procurar os arquivos de atualização na unidade flash USB. Quando os arquivos forem reconhecidos, você será solicitado começar a atualização.

- v. Para continuar a atualização, selecione **[OK]** na tela e, no controle remoto, pressione **<OK>**.

É possível cancelar a atualização a qualquer momento selecionando **[Cancelar]** no menu na tela da TV e pressionando no controle remoto.

- vi. A tela ficará em branco por um minuto; aguarde até que a tela de instalação seja exibida na TV.

- vii. Ao concluir a atualização, o produto irá alternar para o modo de espera automaticamente.

Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida

1. Repasse a "**Etapa 1: verificar a versão atual do firmware**" e verifique se o novo firmware foi atualizado corretamente.
2. Se o firmware mais recente não foi instalado, repita a "**Etapa 2: atualizar o firmware do player**" e a "**Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida**".