


Introduction:

Philips s'efforce toujours de vous offrir la meilleure expérience de ses produits. Pour profiter d'une lecture optimale et des dernières fonctionnalités, nous vous recommandons fortement de mettre à niveau le micrologiciel de votre lecteur.


Préparation pour la mise à niveau du micrologiciel:

Pour la mise à niveau via une clé USB:

- Un ordinateur avec un gestionnaire d'archives prenant en charge le format ZIP (ex. WinZip pour Windows).
- Un lecteur flash USB avec assez d'espace libre pour contenir le fichier de micrologiciel. Il est conseillé d'utiliser une clé USB vide pour éviter un plantage des fichiers.
(Vous pouvez vérifier la taille du fichier de micrologiciel en haut de l'écran.)



Procédure de mise à niveau:

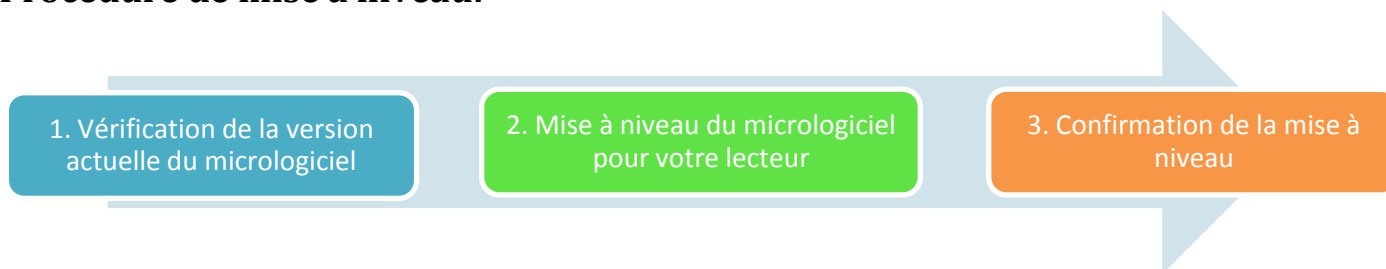

Étape 1 : Vérification de la version actuelle du micrologiciel

1. Mettez le lecteur sous tension.
2. À l'aide de la télécommande, sélectionnez **[Setup] > [MISC] > [Version Info]** (Configuration > Divers > Info version) dans le menu à l'écran du téléviseur, puis appuyez sur la touche **<OK>**.
3. Le numéro de version du micrologiciel s'affiche à l'écran.
4. Comparez la version du micrologiciel affichée à la dernière version. Si le micrologiciel actuel de votre lecteur est une version antérieure à la nouvelle version, veuillez passer à l'**Étape 2**.


Sinon, la dernière version du micrologiciel est installée et aucune mise à niveau n'est requise.

Étape 2 : Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur

Mise à niveau du micrologiciel via USB

1. Téléchargez le micrologiciel.

Cliquez sur l'icône de téléchargement en haut de l'écran pour télécharger le nouveau pack du micrologiciel sur votre ordinateur.

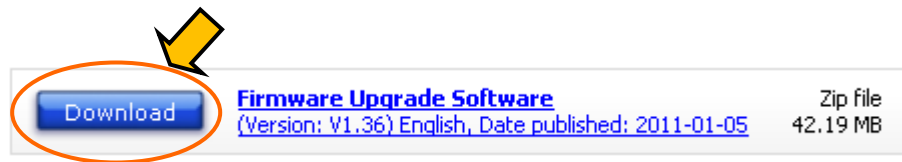

2. Transférez le micrologiciel sur une clé USB.

Attention : NE retirez PAS la clé USB pendant la procédure de mise à niveau du micrologiciel. Si une erreur survient pendant la mise à niveau, recommencez la procédure. Si vous avez besoin d'une assistance plus poussée, veuillez appeler votre Service Consommateurs Philips local ou utilisez notre fonctionnalité de chat en direct.

- i. Extrayez le fichier de mise à niveau du micrologiciel du pack de micrologiciel téléchargé.
Remarque : NE renommez PAS le dossier ni le fichier qu'il contient ; cela pourrait entraîner l'échec de la mise à niveau.
- ii. Copiez le fichier du micrologiciel **.img** extrait du dossier « Firmware » (Micrologiciel) dans le répertoire racine de la clé USB.

3. Mettez à niveau le micrologiciel sur le lecteur.

Remarque : N'APPUYEZ SUR AUCUN bouton et ne débranchez pas l'appareil du secteur pendant le processus de mise à niveau ; vous risqueriez d'endommager le produit.

- i. Mettez le lecteur sous tension.
- ii. **Assurez-vous qu'aucune clé USB ou carte SD n'est insérée dans les emplacements.**
- iii. Le menu principal étant affiché, insérez la clé USB contenant le fichier du micrologiciel dans l'emplacement USB.
- iv. Le lecteur recherche les fichiers de mise à niveau dans votre clé USB. Une fois les fichiers identifiés, vous serez invité à lancer une mise à niveau.
- v. Pour procéder à la mise à niveau, sélectionnez **[OK]** et appuyez sur la touche **<OK>** de la télécommande.
Vous pouvez annuler la mise à niveau à ce moment en sélectionnant l'option **[Cancel]** (Annuler) qui s'affiche dans le menu à l'écran du téléviseur et en appuyant sur la touche **<OK>** de la télécommande.
- vi. L'écran restera noir pendant 1 minute ; patientez jusqu'à ce que l'écran d'installation s'affiche.
- vii. Une fois la mise à niveau terminée, le produit passe automatiquement en mode veille.

Étape 3 : Confirmation de la mise à niveau

1. Effectuez l'**Étape 1 Vérification de la version actuelle du micrologiciel** pour vérifier que le nouveau micrologiciel est correctement mis à niveau.
2. Si la dernière version du micrologiciel n'a pas été installée, répétez l'Étape 2 Mise à niveau du micrologiciel pour votre lecteur et l'**Étape 3 Confirmation de la mise à niveau**.