


Introduzione:

Philips è costantemente impegnata a garantire il massimo dai suoi prodotti. Per ottenere una riproduzione ottimale, consigliamo vivamente di aggiornare il firmware del lettore.

Preparazione all'aggiornamento del firmware:

Per l'aggiornamento tramite unità flash USB:

- Un PC con un'utilità di archiviazione che supporta il formato ZIP (ad esempio WinZip per Windows).
- Un dispositivo flash USB con sufficiente spazio libero per contenere il file di firmware. Si consiglia di utilizzare un dispositivo vuoto per evitare problemi tra i file.
(È possibile controllare le dimensioni del file del firmware sulla parte superiore dello schermo.)



Procedura di aggiornamento:



Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware

1. Accendere il lettore.
2. Sul telecomando selezionare **[Setup]** (Configurazione) > **[MISC]** (Varie) > **[Version Info]** (Informazioni sulla versione) nel menu su schermo del TV, quindi premere il tasto **<OK>**.
3. La versione del firmware verrà visualizzata sullo schermo del televisore.
4. Confrontare la versione del firmware visualizzata con quella più recente. Se il firmware installato nel lettore è precedente rispetto alla nuova versione, andare al **Passaggio 2**.


In caso contrario, quella installata è la versione più recente del firmware e non è necessario alcun aggiornamento.

Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore

Aggiornamento firmware tramite USB

1. Scaricare il firmware.

Fare clic sull'icona di download sulla parte superiore dello schermo per scaricare il nuovo pacchetto firmware sul computer.

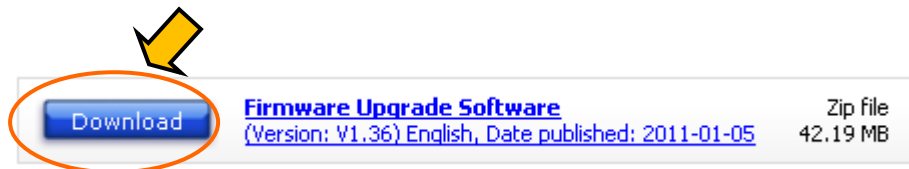

2. Trasferire il firmware su un'unità flash USB.

Attenzione: NON rimuovere il dispositivo flash USB durante la procedura di aggiornamento del firmware. Se si verifica un errore durante l'aggiornamento, ritentare la procedura. Per ulteriore assistenza, chiamare il centro assistenza clienti Philips locale o usare la funzione Live Chat.

- i. Estrarre il file di aggiornamento firmware dal pacchetto firmware scaricato.
Nota: NON rinominare la cartella o il file nella cartella per evitare di danneggiare l'aggiornamento.
- ii. Copiare il file del firmware **.img** estratto dalla cartella "Firmware" nella directory principale dell'unità flash USB.

3. Aggiornare il firmware sul lettore.

Attenzione: NON premere alcun pulsante né interrompere l'alimentazione durante il processo di aggiornamento per non danneggiare il prodotto.

- i. Accendere il lettore.
- ii. **Accertarsi che non vi sia alcun dispositivo flash USB o scheda SD negli alloggiamenti.**
- iii. Dopo aver inserito l'unità flash USB contenente il file del firmware, inserire quest'ultimo nella cartella principale.
- iv. Il lettore cercherà i file di aggiornamento nell'unità flash USB. Una volta riconosciuti i file, verrà richiesto di iniziare l'aggiornamento.
- v. Per procedere con l'aggiornamento, selezionare **[OK]**, quindi premere **<OK>** sul telecomando.
A questo punto, è possibile annullare l'aggiornamento selezionando **[Cancel]** (Annulla) visualizzato sul menu a schermo del TV e premendo sul telecomando.
- vi. Il display sarà vuoto per un minuto. Attendere finché non viene visualizzata la schermata di installazione sul TV.
- vii. Al termine dell'aggiornamento, il prodotto passerà automaticamente in modalità standby.

Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento

1. Ripetere il **Passaggio 1: controllare la versione attuale del firmware** per verificare se il nuovo firmware è stato aggiornato correttamente.
2. Se la versione più aggiornata del firmware non è stata installata, ripetere il Passaggio 2: aggiornare il firmware del lettore e il **Passaggio 3: confermare il completamento dell'aggiornamento.**