


Inleiding:

Philips streeft ernaar zijn producten voortdurend te verbeteren, voor de allerbeste gebruikerservaring. Voor een optimale weergave en de nieuwste functies raden we u aan een upgrade uit te voeren van de firmware van uw speler.

De firmware-upgrade voorbereiden:

Voor een upgrade via een USB-stick:

- Een computer met een archiveringsprogramma dat de ZIP-indeling ondersteunt (bijv. WinZip voor Windows).
- Een USB-apparaat met voldoende vrije ruimte voor het firmwarebestand. Een leeg exemplaar wordt aangeraden om het vastlopen van bestanden te vermijden. (De grootte van het firmwarebestand staat boven in het scherm.)



Procedure voor het upgraden:



Stap 1: uw huidige firmwareversie controleren

1. Zet de speler aan.
2. Selecteer met de afstandsbediening **[Setup]** (Configuratie) > **[MISC]** (Overig) > **[Version Info]** (Versie-informatie) in het TV-menu en druk dan op de knop **<OK>**.
3. De firmwareversie wordt weergegeven op het TV-scherm.
4. Vergelijk de firmwareversie met de nieuwste versie. Als de bestaande firmware van uw speler ouder is dan de nieuwe versie, ga dan verder naar **stap 2**.


Anders is de nieuwste firmware geïnstalleerd en hoeft u geen upgrade uit te voeren.

Stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler

Upgrade van de firmware met een USB-stick

1. Firmware downloaden.

Klik op het pictogram Downloaden boven in het scherm om de nieuwe firmware te downloaden naar uw computer.

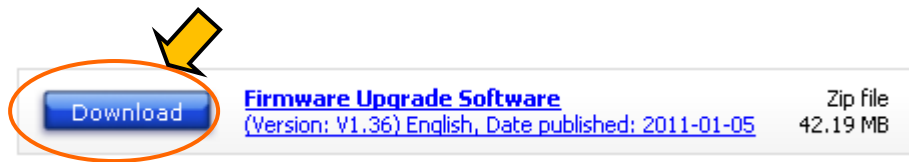

2. Firmware overbrengen naar een USB-stick.

Opmerking: u mag het USB-apparaat NIET verwijderen tijdens de firmware-upgrade. Als tijdens de upgrade een fout optreedt, probeer dan de procedure opnieuw uit te voeren. Bel uw plaatselijke Philips Consumer Care Centre of gebruik onze Live Chat-functie als u hulp nodig hebt.

- i. Pak het gedownloadde firmwarepakket met het bestand voor de firmware-upgrade uit.
Opmerking: geef de map of het bestand in de map GEEN nieuwe naam, anders kan de upgrade mislukken.
- ii. Kopieer het uitgepakte **.img**-firmwarebestand van de map "Firmware" naar de hoofddirectory van de USB-stick.

3. De firmware naar de speler upgraden.

Opmerking: druk NIET op knoppen en trek de stekker NIET uit het stopcontact tijdens het upgradeproces, om defecten te voorkomen.

- i. Zet de speler aan.
- ii. **Zorg ervoor dat er geen USB-stick of SD-kaart is aangesloten.**
- iii. Open het hoofdmenu en steek de USB-stick met het firmwarebestand in de USB-sleuf.
- iv. De speler zoekt naar upgradebestanden op de USB-stick. Zodra de bestanden zijn herkend, wordt u gevraagd een upgrade uit te voeren.
- v. Selecteer **[OK]** en druk op **<OK>** op de afstandsbediening om verder te gaan met de upgrade.
U kunt de upgrade op dit moment annuleren door **[Cancel]** (Annuleren) in het TV-menu te kiezen en op **<OK>** op de afstandsbediening te drukken.
- vi. Het display blijft één minuut leeg. Wacht tot het installatiescherm wordt weergegeven op de TV.
- vii. Nadat de upgrade is voltooid, schakelt het apparaat automatisch over naar stand-by.

Stap 3: de upgrade controleren

1. Herhaal **stap 1: uw huidige firmwareversie controleren** om te controleren of de nieuwe firmware is geïnstalleerd.
2. Als de nieuwste firmware niet is geïnstalleerd, herhaalt u **stap 2: een upgrade uitvoeren van de firmware voor uw speler** en **stap 3: de upgrade controleren**.