

Introdução:

A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para obter a reprodução ideal e os últimos recursos, você é altamente recomendado a atualizar o firmware do seu player.


Preparação para atualização do firmware:

para atualizar via unidade flash USB:


- É necessário um PC com um utilitário de arquivamento que suporte o formato ZIP (por exemplo, o WinZip para Windows).
- Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos. (Verifique o tamanho do arquivo de firmware na parte superior da tela.)



Procedimento de atualização:

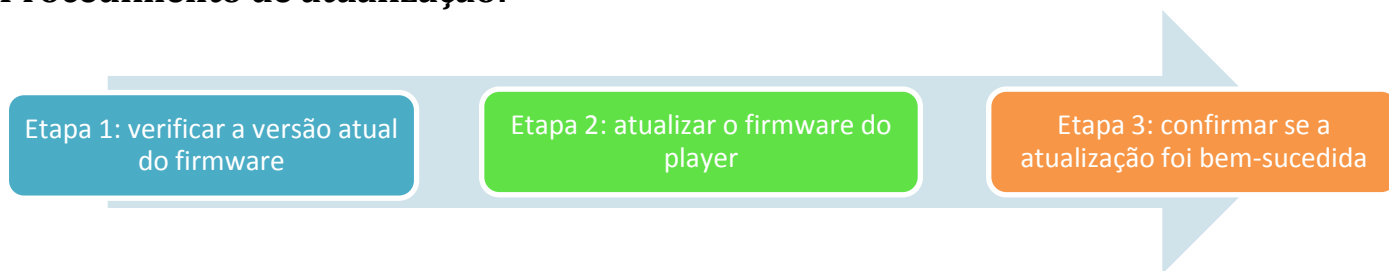

Etapa 1: verificar a versão atual do firmware

1. Ligue o player.
2. Usando o controle remoto, selecione [**Setup**]  (Configuração) > [**MISC**] (Diversos) > [**Version Info**] (Informações da versão) no menu exibido na tela da TV e pressione o botão <OK>
3. A versão do firmware será exibida na tela da TV.
4. Compare a versão do firmware exibida à última versão. Se o firmware existente no seu player for **de uma versão anterior ao** atualmente lançado, prossiga para a **Etapa 2**.

Caso contrário, o firmware mais recente será instalado e não será necessária uma atualização.

Etapa 2: atualizar o firmware do player

Atualizar o firmware via USB

1. Faça o download do firmware

Clique no ícone **Download** na parte superior da tela para fazer download do novo pacote do firmware no computador.



2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB

Aviso: NÃO remova o dispositivo flash USB durante o procedimento de atualização do firmware. Se ocorrer algum erro durante a atualização, repita o procedimento. Se necessitar de mais assistência, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips ou use nossa função Chat ao vivo.

- i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote baixado.

Nota: NÃO renomeie a pasta ou o arquivo dentro da pasta para evitar falha na atualização.

- ii. Copie o arquivo de firmware **.img** extraído da pasta "Firmware" no **diretório raiz** da unidade flash USB.

3. Atualize o firmware do player

Aviso: NÃO pressione nenhum botão nem desconecte o produto da tomada durante o processo de atualização. Caso contrário, o produto poderá apresentar defeito.

- i. Ligue o player.
- ii. **Verifique se não há dispositivos flash USB ou cartões SD nos slots.**
- iii. No menu principal, insira a unidade flash USB que contém o arquivo de firmware no slot USB.
- iv. O player irá procurar os arquivos de atualização na unidade flash USB. Quando os arquivos forem reconhecidos, você será solicitado começar a atualização.
- v. Para continuar a atualização, selecione **[OK]** e pressione **<OK>** no controle remoto. É possível cancelar a atualização selecionando **[Cancel]** (Cancelar) no menu exibido na tela da TV e pressionando **<OK>** no controle remoto.
- vi. A tela ficará em branco por um minuto; aguarde até que a tela de instalação seja exibida na TV.
- vii. Ao concluir a atualização, o produto irá alternar para o modo de espera automaticamente.

Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida

1. Repasse a "**Etapa 1: verificar a versão atual do firmware**" e verifique se o novo firmware foi atualizado corretamente.
2. Caso o firmware mais recente não tenha sido instalado, repita a "**Etapa 2: atualizar o firmware do player**" e a "**Etapa 3: confirmar se a atualização foi bem-sucedida**".