


Введение:

Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.


Подготовка к обновлению ПО:

Обновление с помощью флэш-накопителя USB:

- Программа-архиватор с поддержкой формата ZIP (например, WinZip для ОС Windows).
- Флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.
(Размер файла встроенной программы указан в верхней части экрана.)



Процедура обновления:

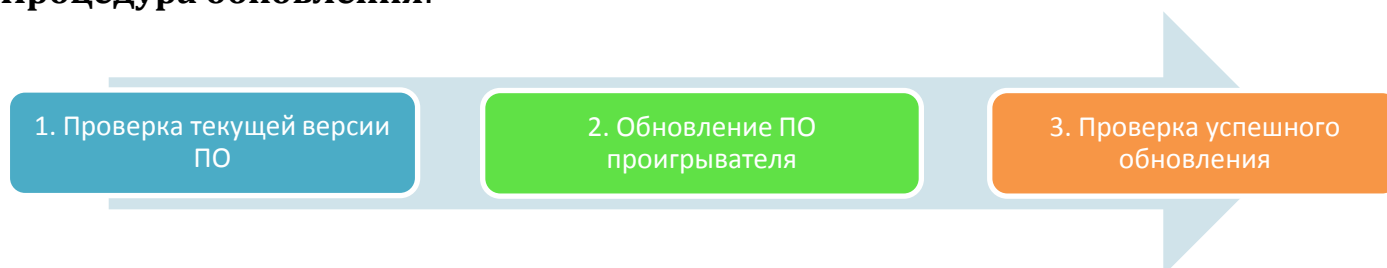

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО

1. Включите проигрыватель.
2. С помощью пульта ДУ выберите в экранном меню телевизора **[Setup] > [MISC] > [Version Info]** и затем нажмите кнопку **<OK>**.
3. На экране телевизора отобразится текущая версия микропрограммы.
4. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если на проигрывателе установлена более ранняя версия ПО по сравнению с новой выпущенной версией, перейдите к **Шагу 2**.


В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление ПО проигрывателя

Обновление ПО с помощью USB

1. Загрузка пакета обновления ПО.

Нажмите значок загрузки в верхней части экрана, чтобы начать загрузку нового пакета обновления ПО на компьютер.

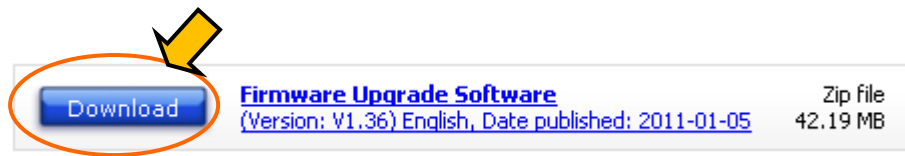

2. Перенос ПО на флэш-накопитель USB.

Внимание! НЕ отключайте флэш-накопитель USB во время обновления ПО. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру. Если вам нужна помощь, позвоните в местный центр поддержки потребителей или воспользуйтесь функцией интерактивного общения Live Chat.

- i. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.

Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.

- ii. Скопируйте извлеченный файл ПО **.img** из папки Firmware в корневую директорию накопителя USB.

3. Обновление ПО на проигрывателе.

Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети — это может привести к повреждению устройства.

- i. Включите проигрыватель.
- ii. **Убедитесь, что в разъемах нет флэш-накопителя USB или карты памяти SD.**
- iii. Находясь в главном меню, вставьте накопитель USB с файлом ПО в порт USB.
- iv. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Как только файлы будут обнаружены, вы сможете начать обновление.
- v. Чтобы продолжить процесс обновления, выберите **[OK]** и нажмите **<OK>** на пульте ДУ.
Чтобы на данном этапе отменить обновление, выберите вариант **[Cancel]** экранного меню ТВ и нажмите на пульте ДУ кнопку **<OK>**.
- vi. В течение 1 минуты изображение на экране будет отсутствовать. Дождитесь появления окна установки на телевизоре.
- vii. По завершении обновления устройство автоматически перейдет в режим ожидания.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1 "Проверка текущей версии ПО"**, чтобы проверить правильность установки ПО.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите Шаг 2 "Обновление ПО проигрывателя" и **Шаг 3 "Проверка успешного обновления"**.