

Introdução:

A Philips se esforça continuamente para trazer a você a melhor experiência de nossos produtos. Para obter a reprodução ideal e os últimos recursos, você é altamente recomendado a atualizar o firmware do seu player.

É possível atualizar o firmware via USB **ou** on-line.

Preparação para atualização do firmware:


Para atualizar via USB:

- Um PC com utilitário de arquivamento compatível com o formato ZIP (por exemplo, o WinZip do Windows).
- Um dispositivo flash USB com espaço suficiente para manter o arquivo de firmware. Recomenda-se que o dispositivo flash USB esteja vazio para evitar uma falha entre arquivos. (Verifique o tamanho do arquivo de firmware na parte superior da tela).


Para atualizar on-line:

- Se você optar pela atualização on-line, deverá verificar se o player está conectado à internet por meio de uma conexão estável.

Procedimento de atualização:

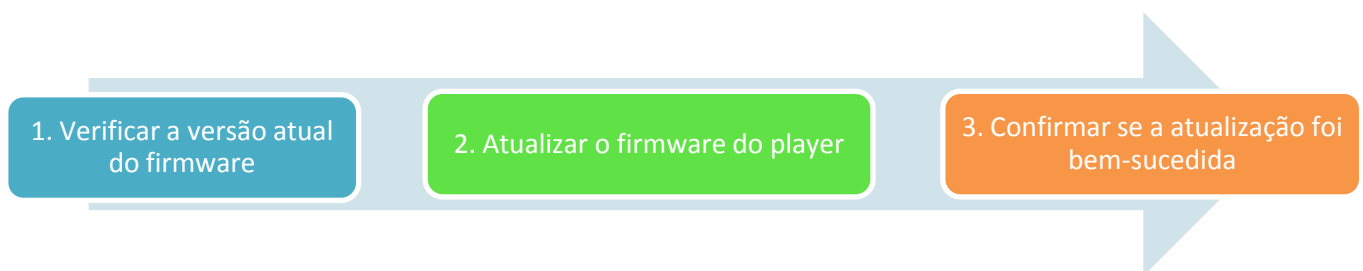

Etapa 1: Verificar a versão atual do firmware

1. Ligue o dispositivo.
2. No controle remoto, pressione o botão .
3. No menu de tela, selecione **[Setup]** (Configurar) > **[MISC]** (Diversos) > **[Version Info]** (Info da versão).
4. Pressione **<OK>**.
5. A versão do firmware será exibida na tela da TV.

Compare a versão do firmware exibida à última versão. Caso a versão do firmware exibida seja anterior à versão mais recente, siga para a Etapa 2.

Caso contrário, o firmware mais recente será instalado e não será necessária uma atualização.

Etapa 2: Atualizar o firmware do player

É possível atualizar o firmware via USB **ou** on-line.

Para atualizar via USB:

1. Baixe o firmware

Clique no ícone de **Download** na parte superior da tela para baixar o novo pacote de firmware no computador.




2. Transfira o firmware para uma unidade flash USB

- i. Extraia a pasta de atualização do firmware do pacote baixado.

Nota: NÃO renomeie a pasta ou o arquivo dentro da pasta para evitar falha na atualização..

- ii. Copie o arquivo no diretório raiz da unidade flash USB.

3. Atualize o firmware do player


- i. Ligue o player.
- ii. Verifique se NÃO há nenhum dispositivo flash USB inserido no player e NENHUM cartão SD inserido nos slots.
- iii. Insira a unidade flash USB que contém o arquivo de firmware na entrada USB.
- iv. No controle remoto, pressione o botão .
- v. No menu de tela, selecione [**Setup**] (Configuração) > [**MISC**] (Diversos) > [**USB upgrade**] (Atualização via USB).
- vi. Pressione <**OK**>.
- vii. O player irá procurar os arquivos de atualização na unidade flash USB. Quando os arquivos forem reconhecidos, você será solicitado começar a atualização.
- viii. Para continuar a atualização, pressione <**OK**> no controle remoto.

Aviso: NÃO remova o dispositivo flash USB durante o procedimento de atualização do firmware. Se ocorrer algum erro durante a atualização, repita o procedimento.

Aviso: NÃO pressione nenhum botão ou retire o produto da tomada durante o processo de atualização. Caso contrário, o produto poderá apresentar defeito.

- ix. Após alguns instantes (cerca de dois minutos), a mensagem "Install completed!" (Instalação concluída) será exibida.
- x. Concluída a atualização, o player reiniciará automaticamente Switch on the player.

Para atualizar on-line

1. Ligue o player.
2. Verifique se o player está conectado à Internet de maneira estável.
3. No controle remoto, pressione o botão .
4. No menu de tela, selecione [**Setup**] (Configuração) > [**MISC**] (Diversos) > [**Online upgrade**] (Atualização on-line).
5. Pressione <**OK**>.
6. O player verificará o firmware atual e procurará arquivos de atualização, se necessário.
 - Caso a mensagem "No update is found" (Não há atualizações) seja exibida, significa que o firmware no player é o mais recente e não é necessária nenhuma atualização.
 - Pressione <**OK**> no controle remoto. Não é necessário seguir mais nenhuma etapa.
 - Caso a mensagem "A new update was found" (Há uma nova atualização), significa que o firmware no player não é a versão mais recente. Siga as etapas abaixo para atualizar o firmware:
 - i. Pressione <**OK**> no controle remoto.
 - ii. A mensagem "**Start Installation..**" (Iniciar instalação...) será exibida. Pressione <**OK**> para confirmar.
 - iii. Aguarde alguns instantes (cerca de dois minutos).
 - iv. Quando a mensagem "Install completed!" for exibida, significa que a atualização foi concluída. O player reiniciará automaticamente.

Aviso: NÃO pressione nenhum botão ou retire o produto da tomada durante o processo de atualização. Caso contrário, o produto poderá apresentar defeito.

Etapa 3: Confirmar se a atualização foi bem-sucedida

1. Siga novamente a **Etapa 1: Verificar a versão atual do firmware e verifique** se o novo firmware foi atualizado corretamente.
2. Se o firmware mais recente não foi instalado, repita a "**Etapa 2: Atualizar o firmware do player**" e a "**Etapa 3: Confirmar se a atualização foi bem-sucedida**".