

Введение:

Мы делаем все возможное, чтобы вы получали удовольствие от наших изделий. Для оптимального качества воспроизведения и использования последних функций настоятельно рекомендуется выполнить обновление ПО проигрывателя.

Обновить ПО можно через USB **или** Интернет.

Подготовка к обновлению ПО:


Обновление через USB:

- ПК с программой-архиватором, поддерживающей формат ZIP (например, WinZip для Windows).
- флэш-накопитель USB с достаточным объемом свободного места для сохранения файла встроенной программы. Во избежание повреждения файлов используйте чистый накопитель.
(Размер файла с ПО указан в верхней части экрана.)


Обновление через Интернет:

- Для обновления через Интернет убедитесь, что проигрыватель подключен к сети Интернет и данное подключение стабильно.

Процедура обновления.

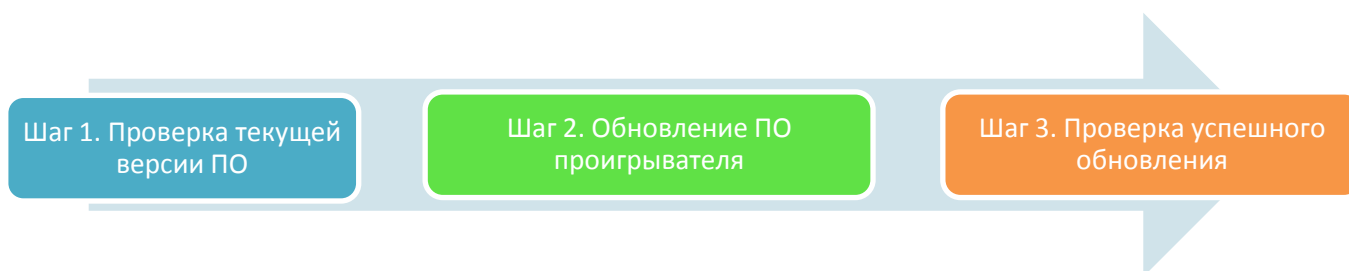

Шаг 1. Проверка текущей версии ПО

1. Включите устройство.
2. На пульте ДУ нажмите кнопку [Home]. 
3. В экранном меню выберите [Setup] > [MISC] > [Version Info].
4. Нажмите <ОК>.
5. На экране телевизора отобразится текущая версия ПО.
6. Сравните указанную версию ПО с последней выпущенной версией. Если отобразившаяся версия ПО предшествует последней версии, перейдите к **Шагу 2**.

В противном случае последняя версия ПО уже установлена, и обновление не требуется.

Шаг 2. Обновление ПО проигрывателя

Обновить ПО можно через USB **или** Интернет.

Обновление через USB.

1. Загрузка ПО

Нажмите значок **Загрузка** в верхней части экрана, чтобы загрузить новый пакет обновления ПО на компьютер.




2. Перенос ПО на флэш-накопитель USB

- i. Извлеките файл с обновлением из загруженного пакета ПО.

Примечание. НЕ переименовывайте папку или файл в ней во избежание ошибки при обновлении.

- ii. Скопируйте файл в **корневой каталог** USB-накопителя.

3. Обновление ПО проигрывателя


- i. Включите плеер.
- ii. Убедитесь, что **флэш-накопитель USB НЕ** вставлен в проигрыватель, а **карта SD НЕ** вставлена в разъемы.
- iii. Вставьте флэш-накопитель USB с файлом ПО в разъем USB.
- iv. На пульте ДУ нажмите кнопку **[Home]**. 
- v. В экранном меню выберите **[Setup] > [MISC] > [USB upgrade]**.
- vi. Нажмите **<OK>**.
- vii. Проигрыватель выполнит поиск файлов обновления на флэш-накопителе USB. Как только файлы будут обнаружены, вы сможете начать обновление.
- viii. Чтобы продолжить процесс обновления, нажмите **<OK>** на пульте ДУ.

Внимание! НЕ отключайте флэш-накопитель USB во время обновления ПО. Если во время обновления произойдет ошибка, повторите процедуру.

Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети — это может привести к повреждению устройства.

- ix. Через некоторое время (приблизительно 2 минуты) отобразится сообщение "Установка завершена!".
- x. После завершения обновления проигрыватель автоматически выключится и включится.

Обновление через Интернет

1. Включите проигрыватель.
2. Убедитесь, что проигрыватель подключен к Интернету и данное подключение стабильно.
3. На пульте ДУ нажмите кнопку [**Home**]. 
4. В экранном меню выберите [**Setup**] > [**MISC**] > [**Online upgrade**].
5. Нажмите <**ОК**>.
6. Проигрыватель проверит текущую версию установленного ПО и при необходимости выполнит поиск файла с обновлением.
 - Если на экране отображается сообщение "**Обновление не найдено**", значит, на проигрывателе установлена последняя версия ПО и обновление не требуется.
 - На пульте ДУ нажмите кнопку <**ОК**>. Дальнейшие действия не требуются.
 - Если на экране отображается сообщение "**Найдено обновление**", значит, версия ПО на проигрывателе не является последней. Чтобы обновить ПО, выполните следующие шаги.
 - i. На пульте ДУ нажмите кнопку <**ОК**>.
 - ii. Отобразится сообщение "**Начало установки..**". Нажмите кнопку <**ОК**> для подтверждения.
 - iii. Подождите некоторое время (приблизительно 2 минуты).
 - iv. Обновление будет завершено, когда отобразится сообщение "**Установка завершена!**". Проигрыватель автоматически выключится и включится.

Примечание. В процессе обновления НЕ нажимайте кнопки и не отключайте устройство от сети — это может привести к повреждению устройства.

Шаг 3. Проверка успешного обновления

1. Перейдите к **Шагу 1 "Проверка текущей версии ПО"**, чтобы убедиться в успешном проведении обновления.
2. Если последняя версия встроенной программы не была установлена, повторите **Шаг 2 "Обновление ПО проигрывателя"** и **Шаг 3 "Проверка успешного обновления"**.