

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Straightener




---

CS Příručka pro uživatele


---

# PHILIPS

1

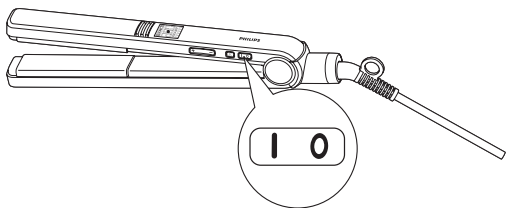

2

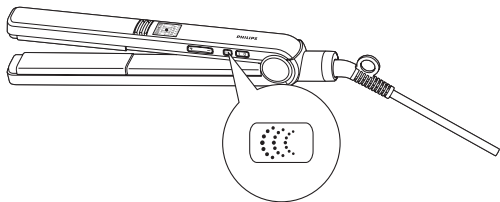

Gratulujeme vám k nákupu a vítáme vás u společnosti Philips!  
Chcete-li využívat všech výhod podpory, které společnost Philips nabízí, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj používejte pouze na suché vlasy. Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Chraňte svou pokožku před horkým povrchem přístroje.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neopouštějte bez dozoru.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Je-li přístroj horký, pokládejte jej na žáruvzdorný povrch a nikdy jej ničím nezakrývejte (např. ručníkem nebo oblečením).
- Použijete-li příslušenství nebo součást jiných výrobců nebo takovou, kterou nedoporučila společnost Philips, vaše záruka se stává neplatnou.
- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Použijete-li přístroj na barvené vlasy, může dojít k zbarvení narovnávacích destiček.



- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.

---

## Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

---

## Životní prostředí

Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:







Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

## 2 Narovnávání vlasů

Ujistěte se, že jste zvolili teplotu, která odpovídá vašemu typu vlasů. Při prvním použití přístroje vždy vyberte nízkou teplotu.

Typ vlasů	Nastavení teploty
Hrubé a kudrnaté vlasy, které jdou těžko narovnat	Střední až vysoké (170 °C a vyšší)
Jemné, středně nebo lehce zvlněné	Střední až nízké (160 °C a níže)
Světlé, plavé, zesvětlené nebo barvené	Nízké (pod 160 °C)

- 1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítko  (obr. 1), dokud se na displeji nerozsvítí kontrolka.
  - ↳ Zobrazí se výchozí nastavení teploty.
  - ↳ Zapne se indikace SONIC.
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte nastavení teploty, které je vhodné pro vaše vlasy.
  - ↳ Jakmile se žehlička na vlasy ohřeje na zvolenou teplotu, zobrazí se na displeji indikace READY (Připraveno).
  - ↳ Na žehličce na vlasy je zobrazena doba zbývající do konce použití.
- 4 Učešte si vlasy a k narovnávání si připravte pramen široký nejvýše 5 cm.
- 5 Vložte jej mezi destičky žehličky vlasů a stiskněte rukojeti.
  - ↳ Spustí se zvuková vibrace
- 6 Žehličku na vlasy posouvejte jedním pohybem po délce vlasů směrem dolů (max. 5 sekund) od kořínek ke konečkům.

- 7 Po 20 sekundách opakujte krok 6, dokud nedocílíte požadovaného vzhledu.
- 8 Chcete-li narovnat zbytek vlasů, opakujte kroky 4 až 7.
  - Chcete-li vypnout zvukovou vibraci, stiskněte tlačítko  (obr. 2), dokud se nevyplne indikace SONIC.
  - Chcete-li obnovit zvukovou vibraci, stiskněte znovu tlačítko .

Po dokončení narovnávaní vlasů

- 1 žehličku na vlasy odpojte.
- 2 Položte ji na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3 Narovnávací destičky udržujte čisté a bez prachu a nečistot.
  - Příklad můžete skladovat zavěšený za závěsnou smyčku.

## 3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009  
3140 035 21451



100% recycled paper  
100% papier recyclé