

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




DA **Brugervejledning**

PHILIPS

1

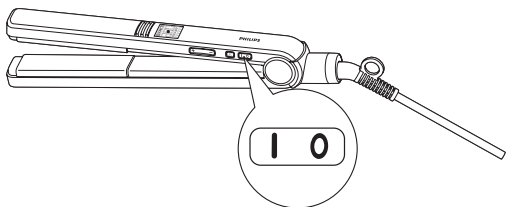

2

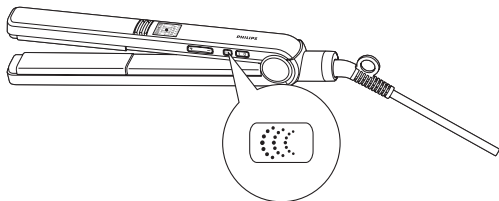

Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- **ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug kun apparatet på tørt hår. Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Undgå, at de varme overflader på apparatet kommer i kontakt med din hud.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Når apparatet er ophedet, skal du opbevare det på en overflade, der kan modstå varme, og apparatet må aldrig dækkes til med f.eks. et håndklæde eller et stykke tøj.
- Hvis du anvender tilbehør eller dele fra andre producenter, eller som ikke er anbefalet af Philips, bliver garantien ugyldig.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan farven smitte af på glattepladerne.



- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugervejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Miljø

Når et produkt bærer et affaldsspandssymbol med et kryds på, betyder det, at produktet er underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC:





Bortskaf aldrig produktet sammen med andet husholdningsaffald. Sørg for at kende de lokale regler om separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljøet og menneskers helbred.

2 Glat håret ud

Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Vælg altid en lav temperatur, når du anvender glattejernet første gang.

Hårtype	Temperaturindstilling
Kraftigt, krøllet eller genstridigt hår	Medium til høj (170 °C og derover)
Fint, almindeligt eller let krøllet hår	Lav til medium (160 °C og derunder)
Lyst, blondt, afbleget eller farvet hår	Lav (Under 160 °C)

- 1 Tilslut stikket til stikkontakten.
- 2 Tryk på **I/O** -knappen, og hold den nede (Fig. 1), indtil lyset på displayet er tændt.
 - ↳ Indstillingerne for standardtemperatur vises.
 - ↳ SONIC-indikationen tænder.
- 3 Tryk på **+ -** -knappen for at vælge en temperatur, der passer til dit hår.
 - ↳ Når glattejernet når den valgte varmeindstilling, lyser READY-indikationen.
 - ↳ Den tilbageværende brugstid for glattejernet vises.
- 4 Red dit hår, og tag en hårlok, der ikke er bredere end 5 cm.
- 5 Placer den mellem glattepladerne, og pres håndtagene sammen.
 - ↳ De soniske vibrationer starter.
- 6 Lad glattejernet glide i hårets retning i én bevægelse (maks. 5 sekunder) fra roden til spidsen.
- 7 Efter 20 sekunder, skal du gentage trin 6, indtil du opnår det ønskede resultat.

- 8 For at glatte resten af håret skal du gentage trin 4 til 7.
- Tryk på -knappen for at slukke for den soniske vibration (Fig. 2), indtil SONIC-indikationen slukker.
 - Hvis du vil anvende de soniske vibrationer igen, skal du trykke på -knappen.

Når du har glattet dit hår;

- 1 skal du fjerne glattejernet fra stikkontakten.
- 2 Placer det på en overflade, der kan modstå varme, indtil det køler ned.
- 3 Hold glattepladerne rene og fri for støv og snavs.
 - Du kan også anvende ophængningskrogen til opbevaring.

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee").



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21441



100% recycled paper
100% papier recyclé