

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




ET Kasutusjuhend

PHILIPS

1

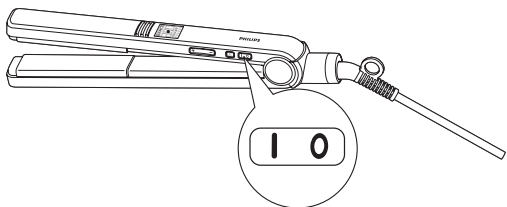

2

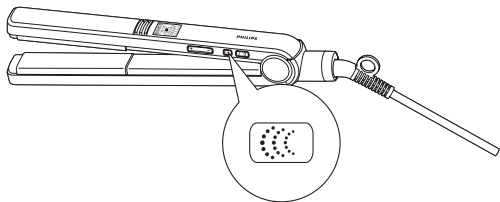

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philips poolt! Philips pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuuma seadet kuumusekindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt käterätt või rõivas) kinni.
- Garantii muutub teiste tootjate ükskõik milliste tarvikute või osade (aga ka tarvikute ja osade, mida Philips pole soovitanud) kasutamisel kehtetuks.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad sirgestusplaadid määrduda.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.



- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Kui näete toote külge kinnitatud maha tõmmatud prügikasti sümbolit, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ:







Ärge kunagi visake seda toodet muude majapidamisjäätmete hulka. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

2 Juuste sirgestamine

Veenduge, et olete valinud oma juustetüübile sobiva temperatuuri. Sirgestaja esmakasutamisel valige alati madalama taseme seadistusi.

Juuksetüüp	Temperatuuri seade
Jämedad, käharad või rasketisirgestatavad	Keskmisest kuni kõrgeini (170 °C ja rohkem)
Peenikesed, keskmise tihedusega või pehmed lainelised	Madalast kuni keskmiseni (160 °C ja vähem)
Kahvatud, blondid, blondeeritud või värvitud	Madalad (alla 160 °C)

- 1 Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
- 2 Vajutage ja hoidke nuppu  (joon 1) all, kuni ekraani valgustus süttib.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse temperatuuri vaikesead.
 - ↳ Näidik „SONIC“ hakkab põlema.
- 3 Vajutage  oma juustele sobiva temperatuuriseade valimiseks.
 - ↳ Kui sirgestaja on valitud temperatuuriseadeni kuumenenud, hakkab näidik READY (valmis) põlema.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse sirgestaja allesjäänud kasutusaeg.
- 4 Kammige juuksed ja eraldage sirgestamiseks juuksesalk, mis pole laiem kui 5 cm.
- 5 Pange see sirgestusplaatide vahele ja vajutage käepidemed tugevasti kokku.
 - ↳ Sageduslik vibratsioon käivitatakse.

- 6 Libistage sirgestajat piki juukseid peatumata (max 5 sekundit) allapoole, juurtest kuni juuste otsteni.
- 7 Korrake 20 sek pärast sammu 6, kuni olete saavutanud soovitava välimuse.
- 8 Ülejäänud juuste sirgestamiseks korrake samme 4 kuni 7.
 - Sagedusliku vibratsiooni väljalülitamiseks vajutage nuppu  (joon 2), kuni näidik SONIC lülitatakse välja.
 - Sagedusliku vibratsiooni jätkamiseks vajutage uuesti  nuppu.

Pärast juuste sirgestamist

- 1 tõmmake sirgestaja pistik seinakontaktist välja,
- 2 asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma,
- 3 Hoidke sirgestamisplaadid puhtad ja vabad nii tolmust kui ka mustusest.
 - Hoiustamiseks võite selle ka riputusaasa abil üles riputada.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun Philipsi saiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé