

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




FI Käyttöopas

PHILIPS

1

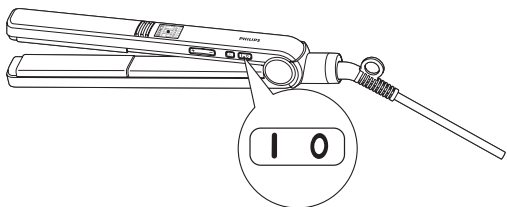

2

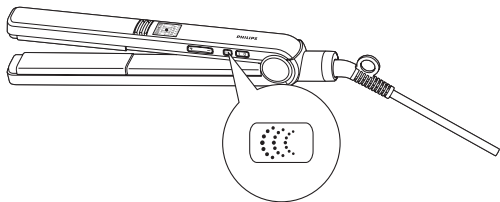

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips-laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttämistä ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun, altaan tai muiden vesiastioiden lähellä.
- Varmista ennen laitteen liittämistä, että laitteeseen merkitty jännite vastaa paikallista jännitettä.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Käsittele laitteella vain kuivia hiuksia. Älä käytä laitetta hiuslisäkkeisiin.
- Varo koskettamasta ihoa laitteen kuumilla osilla.
- Kun laite on liitetty pistorasiaan, älä jätä sitä ilman valvontaa.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen.
- Kun laite on kuuma, laske se ainoastaan lämmönkestävälle pinnalle äläkä peitä sitä esimerkiksi pyyhkeellä tai vaatteilla.
- Takuu raukeaa, jos käytät jonkin muun valmistajan lisävarustetta tai osaa, tai lisävarustetta tai osaa, jota Philips ei suosittele.
- Älä kierrä virtajohtoa laitteen ympärille.
- Jos laitteella käsitellään värjättyjä hiuksia, suoristuslevyt saattavat värjäytyä.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.



- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Lisäksi suosittelemme asentamaan kylpyhuoneen pistorasiaan jäännösvirtalaitteen (RCD). Jäännösvirtalaitteen jäännösvirran on oltava alle 30mA. Lisätietoja saat asentajalta.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisten tieteellisten tutkimusten perusteella.

Ympäristö

Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:







Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

2 Hiusten suoristaminen

Valitse hiustyypin mukainen lämpötila. Valitse aina matala asetus, kun käytät suoristajaa ensimmäistä kertaa.

Hiustyyppi	Lämpötila-asetus
Karkeat, kiharat, vaikeasti suoristettavat	Keskitaso-korkea (vähintään 170 °C)
Ohuet, keskittuheat, pehmeästi kihartuvat	Matala-keskitaso (enintään 160 °C)
Vaaleat, vaalennetut tai värjätyt	Matala (alle 160 °C)

- Liitä virtapistoke pistorasiaan.
- Paina -painiketta pitkään (kuva 1), kunnes näytössä oleva valo syttyy.
 - ↳ Oletuslämpötila-asetus tulee näyttöön.
 - ↳ SONIC-teksti tulee näyttöön.
- Valitse hiustyypin mukainen lämpötila-asetus painamalla -painiketta.
 - ↳ Kun suoristaja on lämmennyt valittuun lämpötilaan, READY-teksti tulee näyttöön.
 - ↳ Suoristajan jäljellä oleva käyttöaika tulee näyttöön.
- Kampaa hiukset ja käsittele kerrallaan enintään 5 cm:n leveydeltä hiuksia.
- Aseta hiukset suoristuslevyjien väliin ja purista laitteen kädensijat yhteen.
 - ↳ Äänivärähtely alkaa.
- Vedä suoristin hiusten juurista latvoihin asti noin 5 sekunnissa.
- Toista 6. vaihetta 20 sekunnin välein, kunnes haluttu lopputulos on saavutettu.
- Suorista loput hiukset toistamalla vaiheita 4–7.
 - Voit poistaa äänivärähtelyn käytöstä painamalla -painiketta (kuva 2), kunnes SONIC-teksti poistuu näytöstä.
 - Voit ottaa äänivärähtelyn käyttöön painamalla -painiketta uudelleen.

Hiusten suoristamisen jälkeen

- 1 Irrota suoristaja pistorasiasta.
- 2 Anna sen jäähtyä lämmönkestävällä alustalla.
- 3 Pidä suoristuslevyt puhtaina ja pölyttöminä.
 - Laitteen voi myös asettaa roikkumaan ripustuslenkistään.

3 Takuu ja huolto

Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Internet-sivuilla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero on takuulehtisessä).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21441



100% recycled paper
100% papier recyclé