

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Straightener




---

LT Vartotojo vadovas


---

**PHILIPS**

1

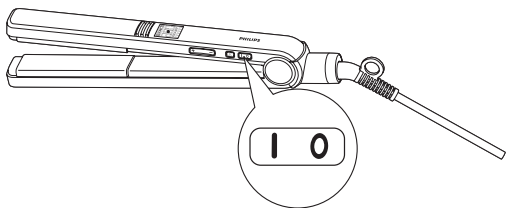

2

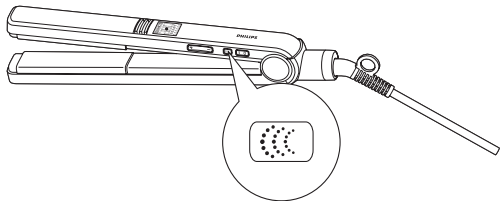

Sveikiname įsigijus Philips gaminį! Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo Philips, užregistruokite savo produktą adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Svarbu

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

- **PERSPĖJIMAS:** nenaudokite prietaiso šalia vonios, dušo, kriauklės ar kitų indų, pripildytų vandens.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitinkite, kad ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinę tinklo įtampą.
- Nenaudokite prietaiso kitais tikslais, išskyrus nurodytus šiame vadove.
- Prietaisą naudokite tik plaukams išdžiūvus. Nenaudokite prietaiso dirbtiniams plaukams.
- Saugokitės, kad karštu prietaisu nepaliestumėte odos.
- Prijungę prietaisą prie maitinimo tinklo, nepalikite jo be priežiūros.
- Baigę naudoti, būtinai išjunkite prietaisą iš maitinimo tinklo.
- Jei prietaisas karštas, laikykite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus ir niekada neuždenkite prietaiso rankšluosčiu, audeklu ar pan.
- Jei naudosite kitų gamintojų priedus ar kitas dalis, kurių „Philips“ nerekomenduoja naudoti, jūsų garantija nebegalios.
- Nevyniokite prietaiso į maitinimo laidą.
- Jei naudosite prietaisą dažytiems plaukams, tiesinimo plokštelės gali išsitepti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.



- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems ribotų fizinių, sensorinių ar psichinių sugebėjimų arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis prietaisu išmoko už jų saugumą atsakingas asmuo.
- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Dėl papildomo saugumo patariame elektros grandinėje, kuria tiekiamas maitinimas voniai, įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD). Šio RCD nominali liekamoji darbinė srovė turi būti ne didesnė kaip 30 mA. Patarimo kreipkitės į montuotoją.

---

## Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EMF) standartus. Tinkamai pagal šiame vartotojo vadove pateiktus nurodymus eksploatuojamas prietaisas, remiantis dabartine mokslinė informacija, yra saugus naudoti.

---

## Aplinka

Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie produkto, tai reiškia, kad produktui galioja Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB:





Neišmeskite šio produkto su kitomis buitinėmis atliekomis. Sužinokite, kokios vietinės taisyklės taikomos atskiram elektrinių ir elektroninių produktų surinkimui. Tinkamas senų produktų išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## 2 Plaukų tiesinimas

Nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą. Pirmą kartą naudodami prietaisą, visada pasirinkite žemiausius nustatymus.

Plaukų tipas	Temperatūros nustatymas
Šiurkštūs, garbanoti, sunkiai ištiesinami	Nuo vidutinės iki aukštos (170 °C ir daugiau)
Švelnūs, vidutinės tekstūros ar smulkiai banguoti	Nuo žemos iki vidutinės (160 °C ir mažiau)
Blyškūs, šviesūs, šviesinti ar dažyti	Žema (mažiau 160 °C)

- Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką **I O** (pav. 1), kol ekrane įsijungs šviesa.
  - ↳ Pasirodys numatytoji temperatūra.
  - ↳ Įsijungs garsinės vibracijos indikatorius.
- Paspauskite mygtuką **+ -** ir nustatykite jūsų plaukams tinkamą temperatūrą.
  - ↳ Kai tiesinimo įtaisas įkaista iki pasirinktos temperatūros, įsijungia parengties indikatorius „READY“.
  - ↳ Rodomas likęs prietaiso naudojimo laikas.
- Sušukuokite plaukus ir atskirkite ne platesnę nei 5 cm sruogą tiesinimui.
- Įdėkite ją tarp tiesinimo plokščių ir suspauskite rankenas.
  - ↳ Įsijungia garsinė vibracija.
- Vienu judesiu plaukų tiesinimo įtaisu braukite žemyn (maks. 5 sek.) nuo šaknų iki galiukų.
- Po 20 sekundžių pakartokite 6 veiksmą, kol pasieksite pageidaujamą išvaizdą.

- 8 Norėdami ištiesinti likusius plaukus, pakartokite veiksmus nuo 4 iki 7.
- Jei norite išjungti garsinę vibraciją, paspauskite mygtuką  (pav. 2) kol išsijungs garsinės vibracijos indikatorius „SONIC“.
  - Norėdami vėl įjungti garsinę vibraciją, dar kartą paspauskite mygtuką .

Ištiesinę plaukus

- 1 Atjunkite tiesinimo įtaisą.
- 2 Padėkite jį ant karščiui atsparaus paviršiaus, kol jis atvės.
- 3 Tiesinimo žnyplės laikykite švarias, nuvalykite nuo jų dulkes ir purvą.
  - Taip pat galite jį laikyti pakabinę už pakabinimo kilpos.

## 3 Garantija ir techninis aptarnavimas

Prireikus informacijos apsilankykite „Philips“ tinklapyje adresu [www.philips.com](http://www.philips.com) arba kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (jo telefono numerį rasite visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009  
3140 035 21451



100% recycled paper  
100% papier recyclé