

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




PL Instrukcja obsługi

PHILIPS

1

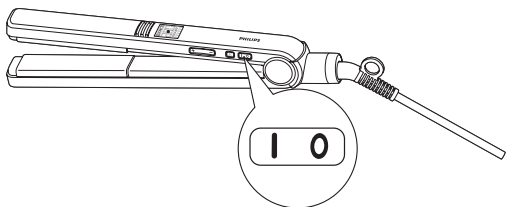

2

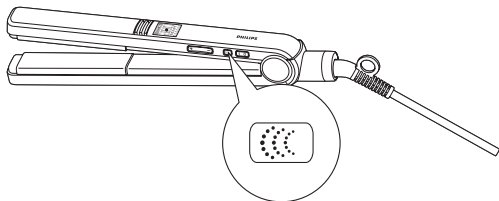

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z oferowanej przez firmę Philips pomocy, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/welcome.

1 Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość.

- **OSTRZEŻENIE:** Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki lub innych naczyń napełnionych wodą.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w domowej instalacji elektrycznej.
- Urządzenia używaj zgodnie z jego przeznaczeniem, opisanym w tej instrukcji obsługi.
- Używaj urządzenia na suchych włosach. Nie używaj urządzenia na sztucznych włosach.
- Gorące elementy urządzenia trzymaj z dala od skóry.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru urządzenia podłączonego do zasilania.
- Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Jeśli urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.
- Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Philips. W przeciwnym przypadku gwarancja traci ważność.
- Nie zawijaj przewodu sieciowego wokół urządzenia.



- Jeśli urządzenie jest używane na włosach farbowanych, płytki prostujące mogą się zabarwić.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego zleć autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z monterem.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych (EMF). Bezpieczna obsługa i korzystanie z urządzenia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi, zapewnia bezpieczne użytkowanie urządzenia, według obecnego stanu wiedzy naukowej.

Środowisko

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.







Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

2 Prostowanie włosów

Upewnij się, że wybrano temperaturę odpowiednią dla Twoich włosów. Gdy używasz prostownicy po raz pierwszy, zawsze wybieraj niskie ustawienie temperatury.

Rodzaj włosów	Ustawienie temperatury
Szorstkie, kręcone, trudne do wyprostowania	Średnia – wysoka (170 °C i powyżej)
Cienkie, niezbyt gęste lub lekko pofalowane	Niska – średnia (160 °C i poniżej)
Jasne, blond, rozjaśniane lub farbowane	Niska (poniżej 160 °C)

- 1 Podłącz wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (rys. 1), aż włączy się wyświetlacz.
 - ↳ Wyświetlone zostanie domyślne ustawienie temperatury.
 - ↳ Włączy się oznaczenie „SONIC”.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać odpowiednie ustawienie temperatury dla swoich włosów.
 - ↳ Gdy prostownica nagrzej się do wybranej temperatury, włączy się oznaczenie „READY”.
 - ↳ Pojawi się pozostały czas używania prostownicy.

- 4 Za pomocą grzebienia przygotuj pasmo włosów o szerokości nie większej, niż 5 cm.
- 5 Umieść go pomiędzy płytkami prostującymi i ściśnij uchwyty.
↳ Włączy się tryb drgań dźwiękowych.
- 6 Przesuń prostownicę wzdłuż pasma włosów jednym, płynnym ruchem (maks. 5 sekund) na całej jego długości.
- 7 Po 20 sekundach powtórz czynność 6, aż do uzyskania właściwego wyglądu.
- 8 Powtórz czynności od 4 do 7, aby wyprostować resztę włosów.
 - Aby wyłączyć tryb drgań dźwiękowych, naciśnij przycisk  (rys. 2), aż zniknie oznaczenie „SONIC”.
 - Aby ponownie włączyć drgania dźwiękowe, naciśnij raz jeszcze przycisk .

Po wyprostowaniu włosów:

- 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2 Umieść je na odpornej na wysokie temperatury powierzchni i pozostaw do ostygnięcia.
- 3 Regularnie czyść płytki prostujące z kurzu i brudu.
 - Aby przechować urządzenie, można również skorzystać z pętelki umożliwiającej jego zawieszenie.

3 Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.com lub skontaktować się z lokalnym Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé