

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




RO Manual de utilizare

PHILIPS

1

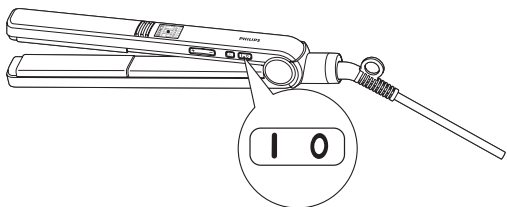

2

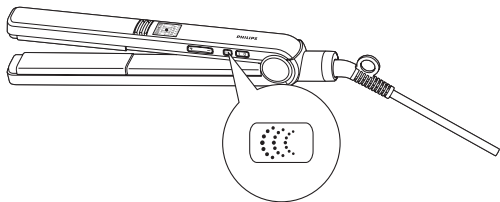

Felicitări pentru achiziție și bine ați venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul pe www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Nu apropiați suprafețele fierbinți ale aparatului de piele.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Când aparatul este fierbinte, țineți-l pe o suprafață termorezistentă și nu acoperiți niciodată aparatul cu vreun articol, precum un prosop sau haine.
- Dacă utilizați orice accesoriu sau componentă de la alți producători sau nerecomandate de Philips, garanția devine invalidă.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile pentru îndreptare se pot păta.



- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Mediu

Când vedeți simbolul unei pubele cu un X peste ea, aceasta înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/EC:







Nu evacuați niciodată acest produs împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați care sunt regulile locale cu privire la colectarea separată a produselor electrice și electronice. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

2 Îndreptați-vă părul

Asigurați-vă că selectați o setare de temperatură potrivită pentru tipul dvs. de păr. La prima utilizare a aparatului de îndreptat părul selectați întotdeauna o setare mai mică.

Tip de păr	Setare de temperatură
Aspru, creț, dificil de îndreptat	Medie până la Ridicată (170 °C și peste)
Fin, cu textură medie sau ușor ondulat	Scăzută până la Medie (160 °C și peste)
Deschis la culoare, blond, decolorat sau vopsit	Scăzută (sub 160 °C)

- 1 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
- 2 Apăsăți și mențineți butonul  (fig. 1) până la aprinderea luminii de pe afișaj.
 - ↳ Este afișată setarea prestabilită de temperatură.
 - ↳ Indicatorul SONIC se aprinde.
- 3 Apăsăți butonul  pentru a selecta o setare adecvată de temperatură pentru tipul dvs. de păr.
 - ↳ Când aparatul de îndreptat părul se încălzește la setarea de temperatură aleasă, se aprinde indicatorul READY (Gata).
 - ↳ Este afișat timpul de utilizare rămas pentru aparatul de îndreptat părul.
- 4 Pieptănați-vă părul și alegeți o șuviță nu mai lată de 5 cm pentru a o îndrepta.
- 5 Plasați-o între plăcile pentru îndreptare și strângeți mânerul.
 - ↳ Pornește vibrația sonică.
- 6 Glisați aparatul de îndreptat părul ușor pe lungimea părului cu o singură mișcare (max. 5 secunde), de la rădăcină la vârfuri.

- 7 După 20 de secunde, repetați pasul 6 până la obținerea aspectului dorit.
- 8 Pentru a îndrepta restul părului, repetați pașii 4 - 7.
 - Pentru a opri vibrația sonică, apăsați butonul  (fig. 2) până la oprirea indicatorului SONIC.
 - Pentru a reporni vibrația sonică, apăsați din nou butonul .

După îndreptarea părului,

- 1 Deconectați aparatul de îndreptat părul.
- 2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
- 3 Mențineți plăcile pentru îndreptare curate și fără praf sau murdărie.
 - În scopul depozitării, îl puteți suspenda de la agățătoare.

3 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl puteți găsi în certificatul de garanție universal).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé