

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Straightener




SK Príručka užívateľa

PHILIPS

1

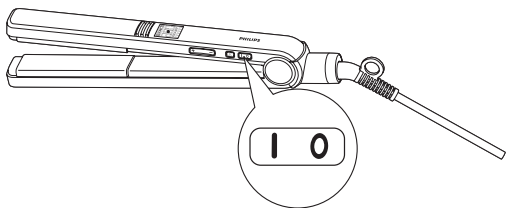

2

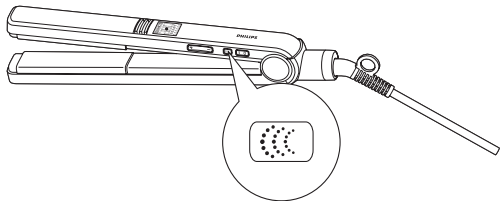

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt v lokalite www.philips.com/welcome.

1 Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a ponechajte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

- **VAROVANIE:** Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vaní, sprích, umývadiel ani iných nádob obsahujúcich vodu. 
- Pred pripojením zariadenia sa presvedčte, či napätie udávané na zariadení zodpovedá napätiu v miestnej elektrickej sieti.
- Zariadenie nepoužívajte na iné účely, ako tie, ktoré sú opísané v tomto návode na použitie.
- Zariadenie používajte len na úpravu suchých vlasov. Zariadenie nepoužívajte na úpravu umelých vlasov.
- Zabráňte tomu, aby sa horúce povrchy zariadenia dostali do kontaktu s vašou pokožkou.
- Keď je zariadenie pripojené k elektrickej sieti, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
- Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.
- Keď je zariadenie horúce, nechávajte ho položené na teplovzdornom povrchu a nikdy zariadenie ničím neprikrývajte, ako napr. uterákom alebo odevom.
- Ak použijete akékoľvek príslušenstvo alebo súčiastku od iného výrobcu alebo také, ktoré spoločnosť Philips neodporúča, záruka na váš výrobok stráca platnosť.
- Siet'ový kábel nenavíjajte okolo zariadenia.
- Ak sa zariadenie používa na úpravu farbených vlasov, vyrovnávacie platne sa môžu znečistiť.

- V prípade poškodenia elektrického kábla je potrebné si ho dať vymeniť v spoločnosti Philips, servisnom stredisku spoločnosti Philips alebo u podobne kvalifikovaných osôb, aby sa predišlo možným rizikám.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Ak chcete zabezpečiť zvýšenú ochranu, odporúčame vám namontovať do elektrického obvodu, ktorý privádza elektrickú energiu do kúpeľne, zariadenie zvyškového prúdu (RCD). Toto zariadenie RCD nesmie mať nominálny zostatkový prevádzkový prúd vyšší ako 30 mA. Požiadajte o radu inštalatéra.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Životné prostredie

Produkt označený symbolom preškrtnutého odpadkového koša je v súlade so smericou EÚ č. 2002/96/EC.







Produkt nelikvidujte spolu s iným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu elektrických a elektronických produktov. Správnu likvidáciu použitých produktov pomáhate znižovať negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Vyrovnajte vaše vlasy

Presvedčte sa, či ste zvolili nastavenie teploty, ktoré je vhodné pre vaše vlasy. Keď vlasovú žehličku používate prvýkrát, vždy zvolte nízke nastavenie.

Typ vlasov	Nastavenie teploty
Hrubé, kučeravé, zložitě vyrovnávanie	Stredné až vysoké (170 °C a viac)
Jemné, stredné odtiene alebo jemne zvlnené	Nízke až stredné (160 °C a menej)
Sivé, blond, odfarbené alebo farbené	Nízke (Menej ako 160 °C)

- 1 Pripojte zástrčku do sieťovej zásuvky.
- 2 Stlačte a podržte tlačidlo  (obr. 1), až kým sa na displeji nerozsvieti kontrolné svetlo.
 - ↳ Zobrazí sa predvolené nastavenie teploty.
 - ↳ Rozsvieti sa indikátor SONIC.
- 3 Stlačením tlačidla  zvolte nastavenie teploty vhodné pre vaše vlasy.
 - ↳ Keď sa vlasová žehlička zohreje na nastavenú teplotu, na displeji sa zobrazí slovo „READY“ (PRIPRAVENÉ).
 - ↳ Zobrazí sa zostávajúca doba používania vlasovej žehličky.
- 4 Rozčešte si vlasy a oddel'te prameň, ktorý nie je širší ako 5 cm, ktorý budete vyrovnávať.
- 5 Umiestnite ho medzi vyrovnávacie platne a rukoväť stlačte k sebe.
 - ↳ Spustia sa akustické vibrácie.
- 6 Posúvajte vlasovú žehličku smerom nadol po celej dĺžke vlasov jedným ťahom (max. 5 sekúnd) od korenkov až ku končekom.

- 7 Po 20 sekundách opakujte krok 6 dovtedy, kým nedosiahnete želaný vzhľad.
- 8 Ak chcete vyrovnat' aj zvyšok vlasov, opakujte kroky 4 až 7.
 - Ak chcete vypnúť akustické vibrácie, stlačte tlačidlo  (obr. 2), až kým nezhasne indikátor SONIC.
 - Ak chcete obnoviť zvukové vibrácie, stlačte znovu tlačidlo .

Po vyrovnaní vlasov

- 1 Odpojte vlasovú žehličku od siete.
- 2 Umiestnite ho na teplovzdorný podklad a počkajte, kým vychladne.
- 3 Vyrovnávacie platne udržiujte čisté, bez prachu a nečistôt.
 - Skladovať ho môžete aj zavesením na závesné očko.

3 Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo ak sa vyskytne problém, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo na toto stredisko nájdete v medzinárodnom záručnom liste).



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

Printed in China PDCC-2009
3140 035 21451



100% recycled paper
100% papier recyclé