

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

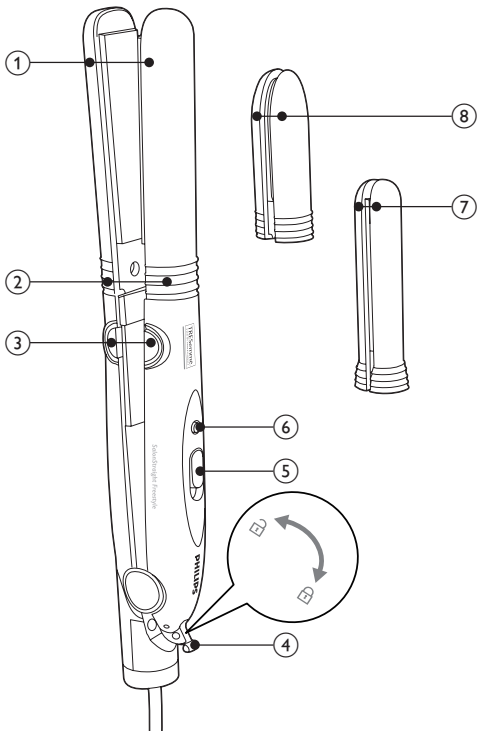

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Όταν η συσκευή είναι ζεστή, τοποθετήστε τη σε μια αντιθερμική επιφάνεια και μην την καλύπτετε ποτέ με αντικείμενα, όπως πετσέτες ή ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.



- Διατηρείτε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής μακριά από το δέρμα σας.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βαμμένα μαλλιά, στις πλάκες ισιώματος/τσιμπίδες κατσαρώματος ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

Περιβάλλον

Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την απορρίψετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



2 Διαμορφώστε το στυλ των μαλλιών σας

Σημείωση: Μην αλλάζετε εξαρτήματα ή βούρτσα όταν η συσκευή θερμαίνεται ή όταν είναι ζεστή. Μην χτενίσετε ή βουρτσίσετε τα μαλλιά προτού κρυώσουν, γιατί αυτό θα καταστρέψει το στυλ που μόλις δημιουργήσατε.

Πριν ξεκινήσετε το φορμάρισμα των μαλλιών σας:

- 1 Τοποθετήστε και σπρώξτε τα μέρη του εξαρτήματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στις λαβές ('κλικ').
- Για να αποσυνδέσετε το εξάρτημα, πιέστε το κουμπί απασφάλισης (③) στο επάνω μέρος κάθε λαβής.

Σημείωση: Πρέπει να απασφαλίσετε και τα δύο μέρη του εξαρτήματος ξεχωριστά.

- Πιάστε το αντιθερμικό σημείο (②) με δύο δάχτυλα και τραβήξτε απαλά τα μέρη του εξαρτήματος από τις λαβές.
- 2 Συνδέστε το βύσμα σε μια πρίζα.
- 3 Πιέστε το διακόπτη on/off (⑤) προς τα επάνω για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας (⑥) ανάβει.
 - ↳ Η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση μέσα σε 90 δευτερόλεπτα.
- 4 Τραβήξτε το κλειδωμα (④) προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.

Φορμάρισμα με το εξάρτημα ισιώματος (①)

- 1 Χτενίστε τα μαλλιά σας και πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από 5 εκ για ίσιωμα.

- 2 Τοποθετήστε την ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος και πιέστε τις λαβές μεταξύ τους.
- 3 Τραβήξτε τον ισιωτή μαλλιών κατά μήκος των μαλλιών σας με μία κίνηση (μέγ. 5 δευτερόλεπτα) από τις ρίζες ως τις άκρες, χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- 4 Μετά από 20 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- 5 Για να ισιώσετε τα υπόλοιπα μαλλιά σας, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

Φορμάρισμα με το εξάρτημα για γυριστές μύτες (7)

- 1 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε μικρές τούφες όχι μεγαλύτερες από 4 εκ.
- 2 Τοποθετήστε τα ανάμεσα στις πλάκες και πιέστε τις λαβές μεταξύ τους.
- 3 Γυρίστε τη συσκευή 90 μοίρες προς τα μέσα (ή προς τα έξω) όταν φτάσει στην άκρη των μαλλιών. Κρατήστε τη συσκευή σε αυτή τη θέση για 2-3 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, αφήστε την τούφα.
- 4 Μετά από 20 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.
- 5 Για να φορμάρετε και τα υπόλοιπα μαλλιά σας επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

Φορμάρισμα με το εξάρτημα για όγκο σε φιλαριστά μαλλιά (8)

- 1 Πάρτε μια τούφα όχι φαρδύτερη από 2-3 εκ. Εάν τα μαλλιά σας είναι φιλαριστά, βεβαιωθείτε ότι η τούφα περιλαμβάνει τρίχες του ίδιου μήκους και του ίδιου επιπέδου.
- 2 Τοποθετήστε τα μαλλιά ανάμεσα στις πλάκες με τέτοιο τρόπο ώστε η άκρη του εξαρτήματος να βρίσκεται κοντά στις ρίζες των μαλλιών και πιέστε τις λαβές μεταξύ τους.
 - Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του εξαρτήματος δεν αγγίζει το κεφάλι σας προκειμένου να αποφύγετε εγκαύματα στο δέρμα σας.
- 3 Σύρετε τη συσκευή προς τα κάτω κατά μήκος των μαλλιών για λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε την υπερθέρμανση.
- 4 Μετά από 20 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

- 5 Για να φορμάρετε και τα υπόλοιπα μαλλιά σας επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 4.

Μετά τη χρήση:

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε τον σε μια αντιθερμική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
- 3 Αφαιρέστε τις τρίχες και τη σκόνη από τη συσκευή και τα εξαρτήματα.
- 4 Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες με ένα νωπό πανί.
- 5 Διατηρήστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη.

3 Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20681



100% recycled paper
100% papier recyclé