

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

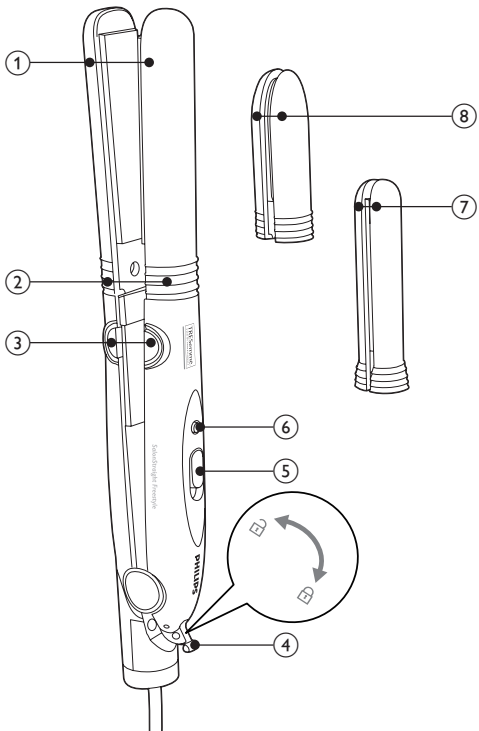

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tooteto eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Rakendage seadet ainult kuivadel juustel. Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Hoidke kuuma seadet kuumusekindlal pinnal ja ärge kunagi katke seadet millegagi (nt käterätt või rõivas) kinni.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Kui kasutate selliseid tarvikuid või osi, siis kaotab garantii kehtivuse.
- Hoidke seadme kuumi pindasid oma nahast kaugemal.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Seadme kasutamisel värvitud juuste kujundamiseks võivad sirgestusplaadid/lokkimistangid määrduada.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.



- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puute ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitletakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibelolevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ringlusseandmiseks kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



2 Seadke oma juuksed soengusse

Märkus: ärge kunagi vahetage otsikuid või koolutajat, kui seade soojeneb või on kuum. Ärge kammige või harjake juukseid, kuni need pole jahtunud, muidu võite äsja tehtud soengu rikkuda.

Enne juuste soengusse seadmist:

- 1 Sisestage ja lükake tarviku osad, mida soovite kasutada käepidemesse ja lükake need klõpsatusega oma kohale.
 - Tarviku äravõtmiseks vajutage iga käepideme ülaosas asuvat vabastusnuppu (3).

Märkus: kummagi tarviku osa peate eraldi vabastama.

 - Haarake käepideme jahedast alast (2) kahe näpuga ja tõmmake tarviku osad õrnalt käepidemetest välja.

- 2 Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.

- 3 Seadme sisselülitamiseks lükake sisse/välja liuglülitit (⑤) ülespoole.
↳ „Toide sees” märgutuli (⑥) süttib põlema.
↳ Seade on kasutusvalmis 90 sekundi pärast.
- 4 Seadme lukustusest vabastamiseks tõmmake lukustusriivi (④) ülespoole.

Soengu tegemine sirgestustarvikuga (①)

- 1 Kammige juuksed ja eraldage sirgestamiseks juuksesalk, mis pole laiem kui 5 cm.
- 2 Pange see sirgestusplaatide vahele ja vajutage käepidemed tugevasti kokku.
- 3 Ülekuumenemise vältimiseks libistage sirgestajat peatumata (maks 5 sekundit) piki juukseid, alates juurtest juukseotsadeni.
- 4 Korrake 20 sek pärast sammu 2 ja 3, kuni olete saavutanud soovitud välimuse.
- 5 Ülejäänud juuste sirgestamiseks korrake samme 2–4.

Soengutegemine keerdude ja püstsalkude tarvikuga (⑦)

- 1 Kammige juuksed ja jaotage need väikesteks salkudeks, mis pole laiemad kui 4 cm.
- 2 Pange salk sirgestusplaatide vahele ja vajutage käepidemed kokku.
- 3 Keerake loki poole pöörde võrra sissepoole (või väljapoole), kuni see puudutab juukseotsi. Hoidke loki samas asendis 2–3 sekundit ja seejärel vabastage see.
- 4 Korrake 20 sek pärast sammu 2 ja 3, kuni olete saavutanud soovitud välimuse.
- 5 Ülejäänud juuste lokkimiseks korrake samme 2–4.

Kihiliste soengute tarvikuga lokkimisel soengu kohevaks muutmise (⑧)

- 1 Eraldage umbes 2–3 cm laiune juuksesalk. Kui teil on kihiline soeng, siis veenduge, et võtate ühest ja samast kihist võrdse pikkusega juuksesalgu.
- 2 Pange salk sellisel viisil plaatide vahele, et tarviku ots oleks juustejuurte ligidal ja vajutage käepidemed kokku.
 - Veenduge, et naha kõrvetamise vältimiseks ei puudutaks te seadme otsaga pealage.
- 3 Libistage loki mõne sek jooksul juuste ülekuumendamise ärahoidmiseks ilma peatusteta piki juuksesalku.

4 Korrake 20 sek pärast sammu 2 ja 3, kuni olete saavutanud soovitud välimuse.

5 Ülejäänud juuste lokkimiseks korrake samme 2–4.

Pärast kasutamist

1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.

2 asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma.

3 Eemaldage seadmelt ja otsikutelt juuksed ja tolmu.

4 Puhastage seade ja plaadid niiske lapiga.

5 Hoiustage seade ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas.

3 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun Philipsi saiti www.philips.com või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt).

Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20671



100% recycled paper
100% papier recyclé