

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



LV Lietotāja rokasgrāmata

PHILIPS

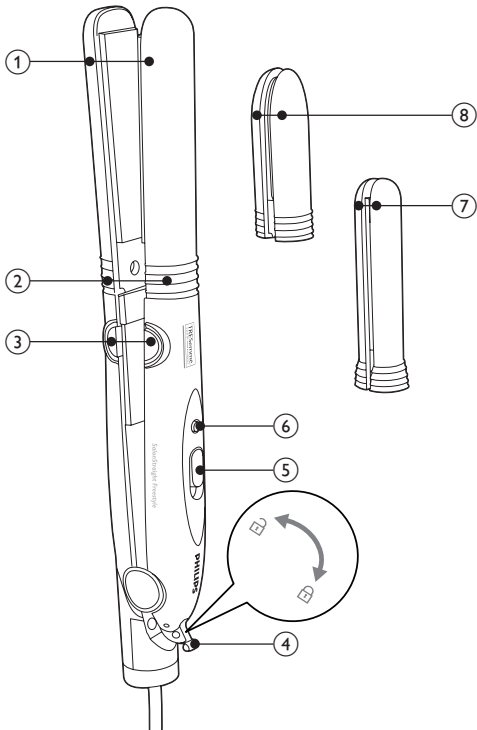

Latviešu

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai pilnībā gūtu labumu no Philips piedāvātā atbalsta, reģistrējiet savu izstrādājumu www.philips.com/welcome.

1 Svarīgi

Pirms ierīces izmantošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci ūdens tuvumā.
- Ja lietojat ierīci vannas istabā, pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla, jo ūdens klātbūtne var būt bīstama, pat ja ierīce ir izslēgta.
- **BRĪDINĀJUMS:** Nelietojiet ierīci vannu, dušu, izlietņu vai citu ar ūdeni pildītu trauku tuvumā.
- Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārlicinieties, ka uz ierīces norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spriegumam jūsu mājā.
- Neizmantojiet ierīci citiem nolūkiem, kas nav aprakstīti šajā rokasgrāmatā.
- Izmantojiet ierīci tikai, lai ieveidotu sausus matus. Nelietojiet ierīci mākslīgos matos.
- Nekādā gadījumā neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā ir pievienota elektrotīklam.
- Pēc lietošanas vienmēr atvienojiet ierīci no sienas kontaktligzdas.
- Kad ierīce ir sakarsusi, glabājiet to uz karstumizturīgas virsmas un nekad to neapklājiet, piemēram, ar dvieli vai apģērbu.
- Nekad neizmantojiet citu ražotāju piederumus vai detaļas, vai kuras nav īpaši rekomendējis Philips. Izmantojot šādus piederumus vai detaļas, garantija vairs nav spēkā.
- Turiet ierīces karstās virsmas prom no ādas.
- Netiniet elektrības vadu ap ierīci.
- Ja ar ierīci ievieido krāsotus matus, iztaisnošanas plātnes/cirtošanas plātnes var notraipīties.
- Ja elektrības vads ir bojāts, lai izvairītos no bīstamām situācijām, jums tas jānomaina Philips pilnvarotā servisa centrā vai pie līdzīgi kvalificētam personām.



- Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi šo ierīci izmantot.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotaļāties mazi bērni.
- Papildu aizsardzībai iesakām uzstādīt elektriskās shēmas, kas pievada elektrību vannas istabā, Aizsardzības atslēgšanas ierīci (RCD). RCD ir jābūt nominālai darba strāvai, kas nepārsniedz 30mA. Sazinieties ar savu uzstādītāju.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar šīs rokasgrāmatas instrukcijām, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Vides aizsardzība

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem tā dzīves cikla beigās, bet aiznesiet to uz oficiālu pārstrādes savākšanas punktu. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi.



2 Ieveidojiet matus

Piezīme: Neomainiet uzgaļus vai veidotāju, kad ierīce uzsilst vai tā ir karsta. Neķemmējiet un nesukājiet matus, pirms tie nav atdzisuši, jo tādejādi tikko izveidotais matu sakārtojums tiks izjaukts.

Pirms matu ievieidošanas:

- 1 Ielieciet un iespiediet vēlamā uzgaļa daļas rokturos (atskan klikšķis).
 - Lai atvienotu uzgali, nospiediet un atlaidiet pogu (3) katra roktura augšpusē.

Piezīme. Abu uzgaļu daļas jāatvieno atsevišķi.

- Satveriet vēso roktura zonu ar (2) diviem pirkstiem un maigi izvelciet uzgaļu daļas no rokturiem.
- 2 Ievietojiet kontaktdakšu elektrības kontaktligzdā.

- 3 Lai ieslēgtu ierīci, bīdīet ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzi (⑤) uz augšu.
↳ Iedegas strāvas indikators (⑥).
↳ Ierīce ir gatava lietošanai pēc 90 sekundēm.
- 4 Pavelciet slēdzi (④) augšup, lai atbloķētu ierīci.

Ieveidošana ar iztaisnošanas uzgali (①)

- 1 Izķemmējiet matus un saņemiet šķipsnu, kas nav platāka par 5 cm.
- 2 Ievietojiet to starp matu iztaisnošanas plātnēm un stingri saspiediet ierīces rokturus.
- 3 Neapstājoties, virziet matu taisnotāju lejup pa matiem no saknēm uz matu galiem (maks. 5 sekundes), lai izvairītos no pārkaršanas.
- 4 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 2. un 3. soli aprakstītās darbības, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
- 5 Lai iztaisnotu visus pārējos matus, atkārtojiet no 2. līdz 4. soli aprakstītās darbības.

Ieveidošana ar loku uzgaļiem (⑦)

- 1 Izķemmējiet matus un sadaliet tos nelielās šķipsnās, kas nav platākas par 4 cm.
- 2 Ievietojiet matu šķipsnu starp plātnēm un saspiediet ierīces rokturus.
- 3 Pagrieziet matu taisnotāju par pusapli uz iekšu (vai uz āru), kad esat sasniedzis matu šķipsnas galu. Turiet veidotāju šajā pozīcijā 2 līdz 3 sekundes, tad atlaidiet to.
- 4 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 2. un 3. soli aprakstītās darbības, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
- 5 Lai ievēidotu pārējos matus, atkārtojiet no 2. līdz 4. soli aprakstītās darbības.

Ieveidošana ar slāņainu frizūru apjoma ieguves uzgali (⑧)

- 1 Atdaliet 2-3 cm platu matu šķipsnu. Ja jums ir slāņaina frizūra, pārlicinieties, ka šķipsnas ir vienādas.
- 2 Ievietojiet šķipsnas starp plātnēm tā, lai uzgaļa gals būtu tuvu pie matu saknēm, un saspiediet ierīces rokturus.

 - Lai neapdedzinātu ādu, pārlicinieties, ka jūs nepieskarieties galvas ādai ar uzgaļa galu.

- 3 Virziet ievēdotāju lejup pa matiem dažas sekundes bez pārtraukumiem, lai novērstu matu pārkaršanu.
- 4 Pēc 20 sekundēm atkārtojiet 2. un 3. soli aprakstītās darbības, līdz ir sasniegts vēlamais rezultāts.
- 5 Lai ievēdotu pārējos matus, atkārtojiet no 2. līdz 4. soli aprakstītās darbības.

Pēc lietošanas:

- 1 Izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
- 2 Novietojiet to uz karstumizturīgas virsmas, līdz tas atdziest.
- 3 Noņemiet matus un putekļus no ierīces un uzgaļiem.
- 4 Tīriet ierīci un plātnes ar mitru drānu.
- 5 Uzglabājiet ierīci drošā un sausā, no putekļiem brīvā vietā.

3 Garantija un apkalpošana

Ja ir nepieciešama informācija vai palīdzība, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar Philips Klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā tālruna numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Klientu apkalpošanas centra, vērsieties pie vietējā Philips preču izplatītāja.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20671



100% recycled paper
100% papier recyclé