

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Styler

HP4681/00



RO **Manual de utilizare**

PHILIPS

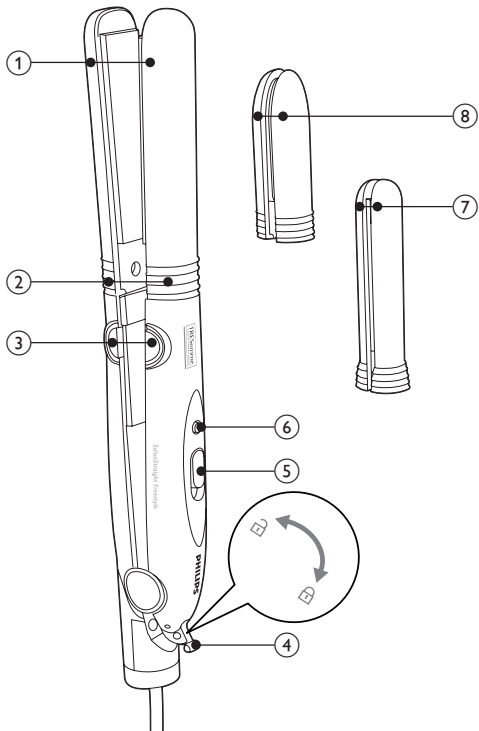

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.

1 Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de a utiliza aparatul și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
- Când aparatul este utilizat în baie, scoateți-l din priză după utilizare deoarece apa reprezintă un risc chiar și când aparatul este oprit.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau altor recipiente cu apă.
- Înainte de a conecta aparatul, asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii rețelei locale.
- Nu utilizați aparatul pentru alt scop decât cel descris în acest manual.
- Utilizați aparatul numai pe păr uscat. Nu utilizați aparatul pe păr artificial.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este conectat la sursa de alimentare.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Cât timp aparatul este fierbinte, țineți-l pe o suprafață termorezistentă și nu acoperiți niciodată aparatul cu vreun articol, precum un prosop sau haine.
- Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau nerecomandate explicit de Philips. Dacă utilizați aceste accesorii sau componente, garanția se anulează.
- Nu apropiați suprafețele fierbinți ale aparatului de piele.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Dacă aparatul este utilizat pe păr vopsit, plăcile pentru îndreptare/dispozitivul de ondulare se poate păta.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Philips, de un centru de service autorizat de Philips sau de personal calificat în domeniu, pentru a evita orice accident.



- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru o protecție suplimentară, vă sfătuim să instalați un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) în circuitul electric care alimentează baia. Acest RCD trebuie să acționeze la o intensitate reziduală maximă de 30 mA. Cereți sfatul instalatorului.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur, conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Mediu

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predați-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. Procedând astfel, veți ajuta la protejerea mediului.



2 Coafați-vă părul

Notă: Nu schimbați accesoriile sau ondulatorul când aparatul se încălzește sau când este fierbinte. Nu pieptănați sau periați părul înainte de a se răci pentru că ați putea distruge coafura pe care tocmai ați creat-o.

Înainte de a vă coafa părul:

- 1 Introduceți și împingeți componentele accesoriului pe care doriți să le utilizați pe mâner ('clic').
- Pentru a detașa accesoriul, apăsați butonul de eliberare (③) din partea superioară a fiecărui mâner.

Notă: Fiecare din cele două componente ale accesoriului trebuie eliberată separat.

- Apucați cu două degete de zona de prindere rece (②) și trageți ușor componentele accesoriului din mână.
- 2 Conectați ștecherul la o priză de alimentare.
 - 3 Împingeți comutatorul Pornit/Oprit (⑤) în sus pentru a porni aparatul.
 - ↳ Indicatorul de alimentare (⑥) se aprinde.
 - ↳ Aparatul poate fi utilizat în 90 de secunde.
 - 4 Trageți piedica (④) în sus pentru a debloca aparatul.

Coafarea cu accesoriul de îndreptare (①)

- 1 Pieptănați-vă părul și alegeți o șuviță nu mai lată de 5 cm pentru a o îndrepta.
- 2 Plasați-o între plăcile pentru îndreptare și strângeți mânerul.
- 3 Glisați aparatul de îndreptat părul ușor pe lungimea părului cu o singură mișcare (max. 5 secunde) de la rădăcină la capăt, fără a vă opri pentru a preveni supraîncălzirea.
- 4 După 20 de secunde, repetați pașii 2 și 3 până la obținerea aspectului dorit.
- 5 Pentru a îndrepta restul părului, repetați pașii 2 - 4.

Coafarea cu accesoriul pentru răsucit și întors (⑦)

- 1 Pieptănați-vă părul și împărțiți-l în șuvițe subțiri, care nu depășesc 4 cm în lățime.
- 2 Plasați-le între plăci și strângeți mânerul.
- 3 Rotiți ondulatorul într-un semicerc în interior (sau exterior) când ajunge la vârful șuviței Țineți ondulatorul timp de 2 - 3 secunde, apoi eliberați-l.
- 4 După 20 de secunde, repetați pașii 2 și 3 până la obținerea aspectului dorit.
- 5 Pentru a coafa restul părului, repetați pașii 2 - 4.

Folosirea accesoriului pentru volum la coafurile în trepte (⑧)

- 1 Luați o șuviță cu lățimea de 2-3 cm. Dacă aveți o tunsoare în trepte, asigurați-vă că șuvița este formată din păr de aceeași lungime.
- 2 Așezați șuvița între plăci astfel încât vârful accesoriului să se afle aproape de rădăcina părului și strângeți mânerul.

- Asigurați-vă că nu atingeți pielea capului cu vârful aparatului, pentru a preveni arsurile.
- 3 Glisați aparatul de coafat pe lungimea părului câteva secunde, fără a vă opri pentru a împiedica supraîncălzirea.
 - 4 După 20 de secunde, repetați pașii 2 și 3 până la obținerea aspectului dorit.
 - 5 Pentru a coafa restul părului, repetați pașii 2 - 4.

După utilizare:

- 1 Opriti aparatul și scoateți ștecherul din priză.
- 2 Așezați-l pe o suprafață termorezistentă până la răcire.
- 3 Îndepărtați firele de păr și praful de pe aparat și accesorii.
- 4 Curățați aparatul și plăcile cu o cârpă umedă.
- 5 Depozitați aparatul într-un loc sigur și uscat, fără praf.

3 Garanție și service

Dacă aveți nevoie de informații sau întâmpinați probleme, vizitați site-ul Web Philips la adresa www.philips.com sau contactați centrul local de asistență pentru clienți Philips (numărul de telefon îl puteți găsi în certificatul de garanție universal). Dacă în țara dvs. nu există niciun centru de asistență pentru clienți, contactați distribuitorul Philips local.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20671



100% recycled paper
100% papier recyclé