

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hairdryer



HP4963

HP4962

HP4961

HP4960

CS Příručka pro uživatele

---

**PHILIPS**

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Důležité informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko i v případě, že je přístroj vypnutý.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejdete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Po použití přístroj vždy odpojte ze sítě.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nebyly doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.



- Nenavíjejte napájecí kabel okolo přístroje.
- Pokud by byla poškozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměly s přístrojem manipulovat, pokud nebyly o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přesvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový provozní proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.

Hladina hluku:  $L_c = 79 \text{ dB (A)}$  pro HP4960

Hladina hluku:  $L_c = 80 \text{ dB[A]}$  pro HP4961/HP4962/HP4963

---

## Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj společnosti Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). Pokud je správně používán v souladu s pokyny uvedenými v této uživatelské příručce, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpečné.

# Životní prostředí

Až přístroj doslouží, neodkládejte jej do běžného komunálního odpadu, ale odevzdejte jej k recyklaci do oficiálního sběrného dvora. Pomůžete tím zachovat životní prostředí.



## 2 Vysoušení vlasů

1 Připojte zástrčku k napájecí zásuvce.


- Přesného vysoušení dosáhnete, připojíte-li koncovku (①) na vysoušeč (②).
  - (pouze model HP4963) Chcete-li zvýšit objem a dosáhnout tak kadeř a osobitého stylu, připojte difuzér (⑤) na vysoušeč (②).
  - Chcete-li nástavec odpojit, stáhněte jej z vysoušeče.
- 2 Nastavte překlápěcí přepínač (④) do polohy I pro jemný proud vzduchu (zvláště vhodné pro úpravy) nebo do polohy II pro silný proud vzduchu a rychlé vysoušení.
- (pro model HP4963 s difuzérem) Provádějte s přístrojem otočné pohyby, dosáhnete tím rovnoměrné distribuce tepla ve vlasech.
  - (pouze model HP4962) Stisknutím tlačítka Cool shot (③) dosáhnete chladného proudu vzduchu pro fixaci účesu.

### Po použití:

- 1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
- 2 Položte ji na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
- 3 Přístroj čistěte vlhkým hadříkem.
- 4 Skladujte jej na bezpečném, suchém a bezprašném místě.

## 3 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips [www.philips.com](http://www.philips.com) nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve vaší zemi (telefonní číslo najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

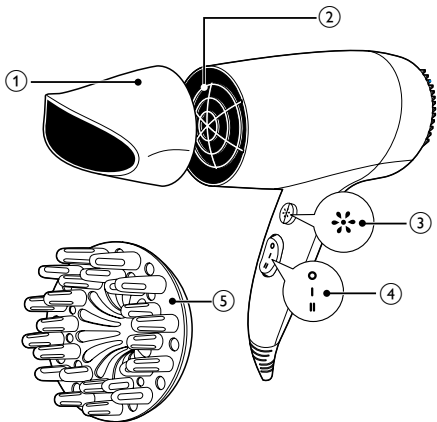

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20181



100% recycled paper  
100% papier recyclé