

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Hairdryer

HP4997/00



DA Brugervejledning

PHILIPS

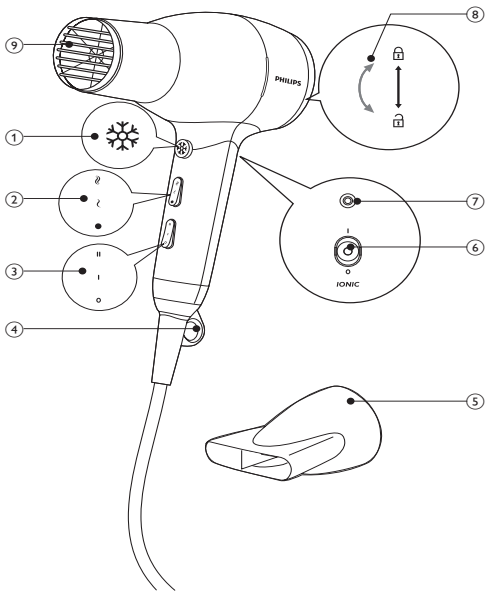

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- **ADVARSEL:** Benyt ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Når apparatet benyttes på et badeværelse, skal du tage stikket ud efter brug. Vand udgør en risiko, selv når apparatet er slukket.
- **ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød.
- Blokér aldrig luftgitrene.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Anvend aldrig tilbehør eller dele fra andre producenter end Philips eller fra producenter, som Philips ikke specifikt anbefaler. Hvis du anvender dette tilbehør og dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.



- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske og mentale evner; nedsat følesans eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.
- Apparatet bør holdes uden for børns rækkevidde for at sikre, at de ikke kan komme til at lege med det.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk. Fjern apparatet fra strømmen, og lad det køle ned et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af frug, hår osv.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Apparatet overholder alle standarder i forhold til elektromagnetiske felter (EMF). Hvis apparatet håndteres korrekt i henhold til instruktionerne i denne brugervejledning, er det sikkert at bruge baseret på de forskningsresultater, der er adgang til på nuværende tidspunkt.

Miljø

Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aflever det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet.



2 Tør dit hår

- 1 Tilslut stikket til stikkontakten.
- Ønsker du præcis tørring, skal du sætte koncentratoren (5) på hårtøreren (9).
 - Du frakobler koncentratoren ved at fjerne den fra hårtøreren.


- 2 Sæt knappen til luftstrøm (③) til I, når du vil tørre kort hår eller sætte håret, eller II, når du vil tørre ultrahurtigt.
- Sæt temperaturknappen (②) til ☀ for varm luft, ☁ for lun luft eller ● for kold luft.
- Tryk på koldluftsknappen (①) og ret den kolde luftstrøm mod dit hår for at sætte frisuren.
- Slå ion-funktionen til eller fra ved at sætte ion-skydekontakten til I eller O (⑥). Funktionen giver yderligere glans og reducerer krusning. Den er særligt egnet til tørt eller næsten tørt hår.
 - ↳ Når funktionen er slået til, tændes ion-indikatoren (⑦).
 - ↳ Når funktionen er slået til, giver det en særlig lugt. Dette er normalt og forårsages af de ioner, der genereres.

Efter brug:

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Placer det på en varmebestandig overflade, indtil det køler ned.
- 3 Fjern luftindsugningsgitteret (⑧) fra apparatet for at fjerne hår og støv.
- 4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
- 5 Opbevar det på et sikkert og tørt sted, der er frit for støv. Du kan også hænge den op i ophængningsøjet (④).

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

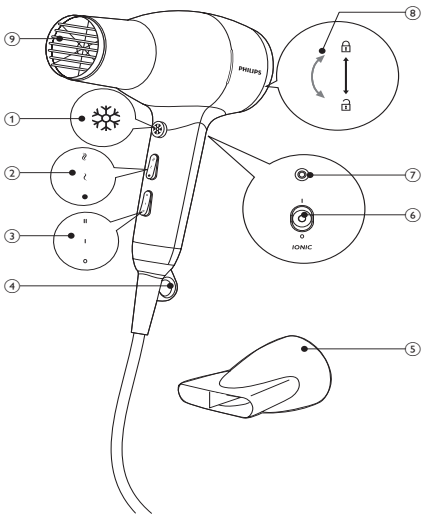

© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20051



100% recycled paper
100% papier recyclé