



With your new Satinelle epilator you can remove undesired hair quickly, easily and effectively. It is particularly suitable for removing hair from your legs*. The rotating discs catch even the shortest hairs ($\frac{1}{2}$ mm) and pull them out by the root. The hair that grows back is soft and fine. So, no more stubble!

Epilating with Satinelle leaves your skin smooth and hairfree for several weeks.

To make better use of your Satinelle, familiarise yourself with the appliance. Read these directions for use first and look carefully at the pictures.

They may be very useful.

* For type HP 6404 only: If you equip the epilator with the newly developed click-on precision cap , the appliance is also perfect for under-arms and bikini-line epilation.

General description (fig. 1)

-  **Protective cap**
-  **Epilating discs**
-  **Epilating head**
-  **Socket for appliance plug**
-  **Appliance plug**
-  **Mains cord**
-  **Mains plug**
-  **Brush**
-  **Type HP 2840: On/Off switch**
0 = Off
I = On (High speed)
-  **Types HP 2841 and HP 6404: On/Off switch and speed selector**
0 = Off
I = Normal speed
II = High speed
-  **Type HP 6404: Precision cap $\frac{1}{2}$ for under-arms and bikini-line epilation**

- For type HP 6404 only: This epilator equipped with precision cap has been tested extensively on under-arms and bikini-line. When using an epilator for the first time on these areas, some women may experience skin irritation. Therefore we advise you to try the appliance first on a small patch of skin.
- Regular skin massage with a massaging glove or loofah can help to prevent ingrowing hairs.
- Use of an epilator may cause reddening or irritation of the skin. This is a normal reaction which will quickly disappear.
- However, if the irritation remains for more than three days consult your doctor.
- When the appliance is switched on, keep it away from the hair on your head, your eye lashes and eye brows, and also away from clothes, brushes, wires, cords etc. to prevent accidents and damage.
- Keep the appliance away from children.
- Only use your Satinelle with the mains cord supplied with the appliance.

How to use

- Make sure your skin is clean, free from grease and creams. Do not apply any cream before epilating. Hairs are easier to epilate after a bath or a shower, but your skin should be completely dry while epilating.
- If you use the appliance for the first time, we advise you to start at a place with comparatively little hair growth so that you may get accustomed to epilating.
- As the hairs are removed by the root, your skin may feel a little discomfort after epilating with Satinelle for the first time. But this effect will gradually lessen with each use. Re-growth tends to be softer both in appearance and touch.
- After use, you could apply a mild cream or body milk, which will help reduce possible skin irritation after epilation. It makes the skin feel smoother and gives you a fresh feeling. Do not use lotions which contain alcohol.

- Insert the small plug into the Satinelle (fig. 2). Ensure that the plug is pushed fully home.
- Insert the mains plug into the wall socket.
- Switch the Satinelle on.

- **Speed selection** (Types HP 2841 and HP 6404 only): For areas where the hairs are thinner, for hard-to-reach places and for areas with bones under the skin (such as knees and ankles), select speed I (normal speed) (fig. 3).
- For larger surfaces and thicker hairs, select speed II (high speed) (fig. 4).

- Pull the skin taut with your free hand to make the hairs stand up (fig. 5). Tautening the skin properly is particularly important if you have sensitive or delicate skin.
- Place the Satinelle in a straight angle on the skin, with the On/Off switch pointing in the direction in which you wish to move the appliance (fig. 6).
- Now move the appliance slowly over the skin against the direction of growth of the hairs (fig. 7). Do not apply pressure.




- To switch the appliance off, slide the switch to position 0 (fig. 8).

- **Under arms and bikini line** (Type HP 6404 only): Your Satinelle BodyTotal is equipped with a precision cap $\frac{1}{2}$ (K) to make the appliance suitable for under-arms and bikini-line epilation. The precision cap reduces the number of active discs and stretches the skin while epilating. This makes the appliance ideal for the more delicate areas of the body.
- For optimum epilation the hairs should be not too long (max. approx. $\frac{1}{2}$ cm).
- Place the precision cap (fig. 9). Please note: the precision cap can only be mounted in one direction!
- Switch on. We advise you to use speed II (fig. 10.)
- Ensure that the skin is drawn taut.
- Place the Satinelle BodyTotal in a straight angle on the skin, with the on/off switch pointing in the direction in which you wish to move the appliance (fig. 11-13).
- Move the appliance slowly over the skin, against the direction of the hair growth (fig. 7).
- It can be nice to cool the skin after use with a cloth soaked with water.

Cleaning

- For a good and smooth result in epilating, it is essential that the epilating head is cleaned after each use.
- Never immerse the appliance in water.
- Do not use strong cleaners or scouring agents, petrol, acetone, etc., to clean the plastic housing of your Satinelle.
- Never try to remove the epilating discs from the appliance.

- Switch the Satinelle off (0) (fig. 8) and remove the mains plug from the wall socket (fig. 14)
- For type HP 6404 only: Remove the precision cap (fig. 15).
- Press the ribbed section and pull the epilating head from the appliance (fig. 16).
- Clean the epilating discs and the parts that have become accessible with the brush (fig. 17).
- Put the epilating head back on the appliance. Press the non-marked area besides the ribbed section to make the epilating head snap back to its correct position ("Click!") (fig. 18). Please note: The epilating head can only be mounted in one direction!

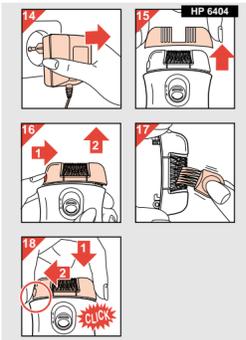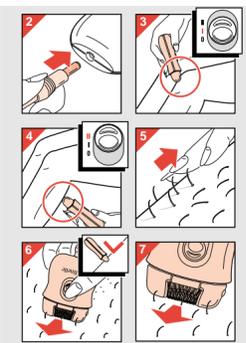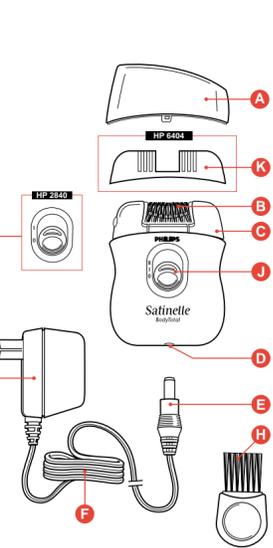

Avec votre nouvel épilateur Satinelle, vous pouvez vous épiler rapidement et efficacement: non seulement vos jambes, mais également les aisselles et le maillot. Les disques rotatifs de Satinelle attrapent même les poils les plus courts (0,5 mm) et les retirent à partir de la racine.

Le poil qui repousse est doux et fin. Plus de poils durs !

L'épilation avec Satinelle laisse votre peau douce et sans poils pendant plusieurs semaines.

Pour profiter au mieux de votre Satinelle, familiarisez-vous avec l'appareil. Lisez donc tout d'abord ces instructions d'emploi avec les illustrations qui s'y rapportent.

Pour le type HP 6404 uniquement: Equipé de l'adaptateur de précision encliquable , l'appareil sera également parfait pour épiler les aisselles et la ligne du maillot.

Description générale (fig. 1)

-  **Capuchon protecteur**
-  **Disques d'épilation**
-  **Tête d'épilation**
-  **Prise pour brancher l'appareil**
-  **Fiche de l'alimentation secteur**
-  **Cordon de l'alimentation secteur**
-  **Brosse**
-  **Type HP 2840: Commutateur marche/arrêt**
0 = arrêt
I = marche (vitesse rapide)
-  **Types HP 2841 et HP 6404: Commutateur marche/arrêt et sélecteur de vitesse**
0 = arrêt
I = vitesse normale
II = vitesse rapide
-  **Type HP 6404 uniquement: Adaptateur de précision $\frac{1}{2}$ pour l'épilation des aisselles et de la ligne du maillot**

Important

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur celui-ci correspond à la tension de votre secteur.
- Un nettoyage régulier et un entretien correct vous garantiront des résultats optimaux et une durée de vie plus longue pour votre Satinelle.
- Ne laissez pas l'appareil en contact avec de l'eau.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, laissez le capuchon protecteur sur l'appareil.
- N'utilisez pas le Satinelle sur une peau irritée ou avec des varices, taches, des taches de vin (avec pilosités) ou autres problèmes cutanés. Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant des protections immunitaires réduites, par exemple les diabétiques, les femmes enceintes, les hémothésiques ou les déficients immunitaires. Consultez tout d'abord votre médecin.



Met uw nieuwe Satinelle kunt u snel, gemakkelijk en doeltreffend ongewenste haartjes verwijderen. Het apparaat is speciaal geschikt voor het behandelen van de benen.* Zeifis de kortste haartjes ($\frac{1}{2}$ millimeter) worden door de snel draaiende epilereschijfjes gevangen en mét haarwortel uitgetrokken.

De haartjes die mogelijk na enige tijd zullen verschijnen, zijn donzig zacht. Dus: geen stoppels! Na het epilieren met de Satinelle blijft uw huid wekenlang glad en onbehaard.

U zult het meest profijt hebben van uw Satinelle als u zich met het apparaat vertrouwd maakt.

Lees daarom eerst deze gebruiksaanwijzing goed door en bekijk de illustraties. U zult daar veel profijt van hebben.

* Alleen voor type HP 6404: Indien u de epilator voorziet van de nieuw ontwikkelde precision cap , is het apparaat ook uitstekend geschikt voor het epilieren van de oksels en de bikini-lijn.

Algemene beschrijving (fig. 1)

-  **Beschermkap**
-  **Epilerschijfjes**
-  **Epileerhoofd**
-  **Aansluitpunt voor apparaatstekker**
-  **Apparaatstekker**
-  **Snoer**
-  **Stekker**
-  **Borsteltje**
-  **Type HP 2840: Aan/uit schakelaar**
0 = Uit
I = Aan (Hoge snelheid)
-  **Types HP 2841 en HP 6404: Aan/uit schakelaar en snelheidskiezer**
0 = Uit
I = Normale snelheid
II = Hoge snelheid
-  **Type HP 6404: Precision cap $\frac{1}{2}$ voor epilieren van oksels en bikini-lijn**

Belangrijk

- Controleer, voordat u het apparaat aansluit, of het op het apparaat vermelde voltage overeenkomt met de netspanning in uw woning.
- Regelmatig schoonmaken en goed onderhoud verzekert u van de beste resultaten en geeft uw Satinelle de langste levensduur.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet in contact komt met water.
- Houd de beschermkap op het apparaat wanneer u het niet gebruikt.
- Gebruik de Satinelle niet wanneer de huid geïrriteerd is, bij spataderen, puistjes (behaarde) moedervlekken of wondjes. Hetzelfde geldt voor personen met een verminderde weerstand, zoals bij diabetes mellitus (suikerziekte), zwangerschap, haemophilie (bloederziekte) of ontoereikende immuniteit. Raadpleeg eerst uw arts.

- Pour le type HP 6404 uniquement: cet épilateur Satinelle a été testé d'une manière exhaustive pour les aisselles et la ligne de maillot. Lors de la première utilisation d'un épilateur dans ces zones corporelles, quelques femmes peuvent subir une irritation de la peau. Nous vous recommandons par conséquent d'essayer d'abord l'appareil sur une petite portion de peau.
- Un massage régulier de la peau avec un gant ou un gant de massage peut vous aider à éviter les poils incarnés.
- L'utilisation d'un épilateur peut provoquer un rougissement ou une irritation de la peau. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. Cependant, si l'irritation persiste plus de trois jours, consultez votre médecin.
- Lorsque cet appareil est allumé, conservez-le à distance de vos cheveux, de vos cils et de vos sourcils, et également de vos vêtements, brosses, lacets, cordons, etc. de manière à éviter des accidents ou autres dommages.
- Conservez l'appareil à distance des enfants.
- N'utilisez l'appareil qu'avec le cordon d'alimentation fourni.

Utilisation

- Assurez-vous que votre peau soit propre, sans graisse ni crèmes. N'appliquez aucune crème avant l'épilation. Les poils sont plus faciles à épiler après un bain ou une douche, mais votre peau doit être complètement sèche durant l'épilation.
- Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, nous vous conseillons de commencer à un endroit avec comparativement peu de croissance de poils de manière à vous habituer à l'épilation.
- Votre peau peut ressentir un léger inconfort après vous être épilée avec Satinelle pour la première fois. Mais cet effet diminuera graduellement à chaque utilisation. La repousse a tendance à être plus douce au toucher.
- Après utilisation, vous pouvez appliquer une crème douce ou un lait corporel, ce qui aidera à réduire une irritation possible de la peau après l'épilation. Cela provoquera une impression de peau plus douce et un sentiment de fraîcheur.
- N'utilisez pas les lotions contenant de l'alcool.

- Insérez la fiche de l'appareil fermement dans la prise (fig. 2). Assurez-vous que la fiche est poussée à fond.
- Branchez la fiche d'alimentation secteur dans la prise murale.
- Mettez en marche le Satinelle

- **Sélection de vitesse** (Types HP 2841 et HP 6404 uniquement): Pour les zones où les poils sont plus fins, aux emplacements difficiles à atteindre et ceux avec des os sous la peau (comme les genoux et les chevilles), sélectionnez la vitesse I (vitesse normale) (fig. 3). Pour des surfaces plus grandes et des poils plus épais, sélectionnez la vitesse II (vitesse rapide) (fig. 4).

- Etirez la peau avec votre main libre pour redresser les poils (fig. 5). Il est particulièrement important de tendre votre peau si elle est sensible ou délicate.
- Placez le Satinelle à angle droit sur la peau.

- Alleen voor type HP 6404: Het apparaat, voorzien van de precision cap, is uitgebreid getest op het epilieren van oksels en bikini-lijn. Sommige gebruikers ondervinden huidirritatie als zij de eerste keer een epilator gebruiken voor deze delen van het lichaam. Wij adviseren u daarom het apparaat eerst op een klein gedeelte van de huid te gebruiken.
- Regelmatig masseren met een massagehandschoen (loofah) kan helpen voorkomen dat haartjes onder de huid ingroeien.
- Het gebruik van een epilator kan tot gevolg hebben dat de huid wat rood en geïrriteerd wordt. Dit is een normaal verschijnsel, dat spoedig weer zal verdwijnen.
- Als het verschijnsel echter langer dan drie dagen aanhoudt, is het aan te raden uw arts te raadplegen.
- Voorkom verwonding of beschadiging. Houd het ingeschakelde apparaat niet bij hoofdhaar, wimpers, wenkbrauwen, kleding, draden, borstels, snoeren e.d.
- Houd het apparaat uit de buurt van kinderen.
- Gebruik het apparaat alleen met het bijgeleverde snoer.

Gebruik

- Zorg ervoor dat uw huid schoon, niet vet en vrij van crème is. Gebruik geen crème vlak vóór het ontharen. Haren worden gemakkelijker geëpileerd nadat u een bad of douche heeft genomen. Uw huid moet echter wel geheel droog zijn bij het epilieren.
- Als u zich voor de eerste keer onthaart, raden we u aan het apparaat uit te proberen op een betrekkelijk licht behaard gedeelte. Op deze manier kunt u zich geleidelijk vertrouwd maken met deze methode van epilieren.
- Doordat de haartjes met de haarwortels worden uitgetrokken, kan de huid wat gevoelig zijn nadat u het apparaat voor de eerste keer heeft gebruikt. Naarmate u de Satinelle vaker gebruikt, zal het onprettige gevoel verminderen.
- Nieuwe haartjes zullen zachter en donziger zijn.
- Na gebruik kunt u een milde crème of body milk aanbrengen. Deze helpt eventueel na het gebruik optredende huidirritatie te verminderen. De crème zorgt ervoor dat de huid zachter aanvoelt en geeft u een fris gevoel.
- Gebruik geen lotions die alcohol e.d. bevatten.

- Steek het stekkerkje stevig in de aansluitpunt (fig. 2).
- Steek de stekker in het stopcontact.
- Schakel de Satinelle in.

- **Snelheid** (Alleen types HP 2841 en HP 6404.) Voor gedeelten met dunne beharing, voor plaatsen die moeilijker bereikbaar zijn, en voor delen waar het bot zich direct onder de huid bevindt (zoals knieën en enkels) kiest u snelheid I (normale snelheid) (fig. 3). Voor grotere gedeelten en daar waar de beharing dikker is, kiest u snelheid II (hoge snelheid) (fig. 4).
- Trek de huid met uw vrije hand strak, zodat de haartjes goed rechtop staan (fig. 5). Het is vooral van belang de huid goed strak te trekken als u een gevoelige of kwetsbare huid hebt.
- Zet de Satinelle onder een rechte hoek op de huid,

- Placez le commutateur dans la position marche (fig. 8).
- Maintenez déplacé l'appareil lentement sur la peau dans la direction inverse de la pousse des poils (fig. 7).
- N'exercez pas de pression.
- Pour éteindre l'appareil, placez le commutateur en position 0 (fig. 8).

- **Aisselles et ligne du maillot** (Type HP 6404 uniquement) Votre Satinelle est équipé d'un adaptateur de précision $\frac{1}{2}$ (K) pour l'adapter à une épilation des aisselles et de la ligne du maillot. L'adaptateur de précision réduit le nombre de disques actifs et tend la peau durant l'épilation. Ce qui rend l'adaptateur de précision idéal pour les zones les plus délicates du corps.

- Pour une épilation optimale les poils ne doivent pas être trop longs (max. approx. 0,5 mm).
- Placez l'adaptateur de précision (fig. 9). Veuillez noter que le capuchon de précision ne peut être monté que dans un seul sens.
- Mettez en marche. Nous vous conseillons d'utiliser la vitesse II (fig. 10).
- Assurez-vous que la peau est tendue.
- Placez le Satinelle à angle droit sur la peau, avec le commutateur marche/arrêt dans la direction de déplacement de l'appareil (fig. 11-13).
- Déplacez l'appareil lentement sur la peau, dans la direction inverse de la pousse du poil (fig. 7).

Nettoyage

- Pour un résultat correct et sans poils après l'épilation, il est essentiel que la tête soit nettoyée après chaque utilisation.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau. Le système anti-douleur peut être retiré et nettoyé ou rincé séparément.
- N'utilisez pas des produits d'entretien puissants comme par exemple de l'essence, acétone, etc. pour nettoyer le boîtier plastique de votre Satinelle.
- N'essayez jamais de retirer les disques d'épilation de l'appareil.

- Assurez-vous d'avoir éteint l'appareil (0) (fig. 8).
- Retirez la fiche d'alimentation secteur de la prise murale (fig. 14).
- Pour le HP 6404 uniquement: Retirez l'adaptateur de précision (fig. 15).
- Pressez la section striée et retirez la tête de l'appareil (fig. 16).
- Brossez les disques d'épilation pour les nettoyer (fig. 17).
- Remplacez le système anti-douleur ("Click") (fig. 18). Note: La tête d'épilation ne peut être montée que dans un seul sens !



Mit Ihrem neuen Epiliergerät "Satinelle" können Sie unerwünschte Härchen schnell, bequem und erfolgreich entfernen. Es ist besonders geeignet zur Epilation Ihrer Beine.

Das System rotierender Pinzetten erlaubt selbst kurze Härchen von $\frac{1}{2}$ mm und entfernt sie an der Haarwurzel. Eventuell nachwachsende Härchen sind zart und weich. Keine Stoppeln mehr!

Nach dem Epilieren bleibt Ihre Haut wochenlang glatt und unbehaart.

Machen Sie sich zunächst mit Ihrem Gerät vertraut. Lesen Sie zuerst diese Gebrauchsanweisung, und betrachten Sie dabei aufmerksam die Abbildungen.

* Nur Type HP 6404: Wenn Sie Ihr Gerät mit der neuentwickelten Präzisionskappe , ausrüsten, ist es ideal zur Anwendung in der Achselhöhle und in der Bikini-Zone.

Allgemeine Beschreibung (Abb. 2)

-  **Schutzkappe**
-  **Epilierpinzetten**
-  **Epiliereinheit**
-  **Buchse für den Gerätestecker**
-  **Gerätestecker**
-  **Netzabel**
-  **Stecker-Netzgerät**
-  **Bürste**
-  **Nur Type HP 2840: Ein-/Ausschalter**
0 = Aus
I = Ein = Hohe Geschwindigkeit
-  **Nur Typen HP 2842 und HP 6404: Ein-/Ausschalter**
0 = Aus
I = Normale Geschwindigkeit
II = Hohe Geschwindigkeit
-  **Nur Type HP 6404: Präzisionskappe $\frac{1}{2}$ zum Epilieren von Achselhöhle und Bikini-Zone**

Anwendung des Geräts

- Ihre Haut muß sauber, fettfrei und völlig trocken sein, wenn Sie das Gerät benutzen. Verwenden Sie vor dem Epilieren keine Cremes.
- Das Epilieren ist am leichtesten nach dem Baden oder Duschen. Ihre Haut muß aber völlig trocken sein.
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, so empfiehlt es sich, es zuerst an einer nur leicht behaarten Stelle auszuprobieren, damit Sie sich mit dem Epilierverfahren vertraut machen.
- Nach der ersten Anwendung des Geräts könnten Sie ein leichtes Unbehagen empfinden, weil die Haare an der Haarwurzel entfernt werden. Das geht nach wenigen Anwendungen vorüber.
- Die nachwachsenden Härchen werden weicher und dünner.
- Nach dem Epilieren können Sie eine milde Creme oder eine Body Lotion auftragen. Diese Mittel können eventuell auftretende Hautreizungen lindern und ein Frischegefühl geben. Ihre Haut fühlt sich danach sanfter an. Verwenden Sie keine Mittel, die Alkohol enthalten.

- Stecken Sie den Gerätestecker (E) in die Buchse (D) (Abb. 2).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein.

Nur Typen HP 2841 und HP 6404: Geschwindigkeitregelung

- Wählen Sie die normale Geschwindigkeit zum Epilieren von schwer erreichbaren Stellen, für Hautpartien über Knochen, wie Knie und Knöchel, und für Stellen mit schwacher Behaarung (Abb. 3).
- Wählen Sie die hohe Geschwindigkeit II für größere Hautpartien mit dichter Behaarung (Abb. 4).

- Spannen Sie Ihre Haut mit der freien Hand, so daß sich die Härchen aufrichten (Abb. 5). Das ist besonders wichtig, wenn Sie eine empfindliche Haut haben.
- Setzen Sie den Kopf des Geräts senkrecht auf Ihre Haut, so daß er voll mit der Haut in Berührung kommt, den Ein-/Ausschalter auf Sie gerichtet (Abb. 6).

- Führen Sie das Gerät langsam und ohne Druck gegen die Haarwuchsrichtung (Abb. 7).
- Zum Ausschalten schieben Sie den Ein-/Ausschalter auf Position 0 (Abb. 8).

- Nur Type 6404: **Achselhöhlen und Bikini-Zone** Ihr Gerät ist mit einer Präzisionskappe $\frac{1}{2}$ (K) ausgerüstet, der die Anwendung zur Epilation der Haare in der Achselhöhle und in der Bikini-Zone ermöglicht. Die Präzisionskappe vermindert die Anzahl der aktiven Pinzetten und strafft die Haut während der Anwendung. So ist das Gerät ideal für die Anwendung an den empfindlichen Hautstellen.
- Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten die Haare nicht viel länger als $\frac{1}{2}$ cm sein.
- Setzen Sie die Präzisionskappe (K) auf (Abb. 9). Bitte beachten: Die Präzisionskappe kann nur in einer Richtung aufgesetzt werden.
- Schalten Sie das Gerät ein. Wir empfehlen Geschwindigkeit II (Abb. 10).
- Ziehen Sie die Haut gut straff. Setzen Sie das Gerät gerade, rechtwinklig auf die Haut, den Ein-/Ausschalter in die Richtung, in die Sie das Gerät bewegen wollen (Abb. 11-13).
- Bewegen Sie das Gerät langsam und zügig, entgegen der Haarwuchsrichtung über die Haut (Abb. 7).
- Es ist ein angenehmes Gefühl, die Haut anschließend mit einem nassen Tuch zu kühlen.

Reinigung

- Um eine gründliche Epilation zu erreichen, müssen Sie die Pinzetten (Epilationsrädchen) nach jedem Gebrauch reinigen.
- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- oder Scheuermittel, Benzin, Aceton o.ä. zur Reinigung des Kunststoffgehäuses.
- Versuchen Sie niemals, die Pinzetten (Epilerscheiben) vom Gerät abzunehmen.

- Schalten Sie das Gerät aus (Abb. 8) und ziehen Sie das Stecknetzgerät aus der Steckdose (Abb. 14).
- Nur Type 6404: Nehmen Sie die Präzisionskappe ab (Abb. 15).
- Drücken Sie die geriffelten Flächen, und nehmen Sie die Epiliereinheit ab (Abb. 16).
- Bürsten Sie die Epilierpinzetten und alle zugänglichen Teile mit der Bürste aus (Abb. 17).
- Setzen Sie die Epiliereinheit wieder auf. Drücken Sie die nichtmarkierten Teile neben den geriffelten Flächen, damit die Epiliereinheit mit einem "Klick" einrastet (Abb. 18).
- Hinweis: Die Epiliereinheit kann nur in einer Richtung aufgesetzt werden!



Dansk



Med Deres nye Satinelle epilator kan De hurtigt, nemt og effektivt fjerne uønsket hårvækst. Den er specielt velegnet til at fjerne hår på benene*). De roterende pincetskiver fjerner selv meget korte hår (helt ned til ½ mm), som trækkes ud med rod. Hårene, som herefter gror ud igen, er blødere og tyndere - med andre ord, det er slut med stubbe!¹ Epilering med Satinelle giver en glat og hårfri hud i flere uger.

Før at opnå den bedst mulige udnyttelse af Deres Satinelle anbefales det at læse brugsanvisningen grundigt igennem og studere illustrationerne inden ibrugtagning.

*) Kun type HP 6404: Med den nyudviklede præcisionskappe **Ⓚ** som "klikkes" på, er epilatoren også særdeles velegnet til at fjerne hår under armene og i bikini-linien.

Generel beskrivelse (fig. 1).

- A** Beskyttelseskappe.
- B** Pincetskiver.
- C** Epilatorhoved.
- D** Ledningsstiklutning på apparat.
- E** Apparatstik.
- F** Netledning.
- G** Netstik.
- H** Børste

- Type HP 2840: Tænd/sluk-knap.**
 - 0** = Slukket.
 - I** = Tændt (høj hastighed).
- Typeerne HP 2841 og HP 6404: Tænd/sluk-kontakt og hastighetsvælger.**
 - 0** = Slukket.
 - I** = Normal hastighed.
 - II** = Høj hastighed.
- Type HP 6404: Præcisionskappe Ƶ til brug under armene og i bikini-linien.**

Vigtigt.

- Før apparatet tændes, kontrolleres det, at spændingsangivelsen på apparatet svarer til den lokale netspænding.**
- Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse er en forudsætning for et optimalt resultat og sikrer samtidig apparatet en lang levetid.**
- Apparatet må ikke komme i berøring med vand.**
- Sæt altid beskyttelseskappen på apparatet, når det ikke er i brug.**
- Brug ikke apparatet uden først at have konsulteret Deres læge, hvis De har problemer med årknuder, modermærker, sår eller anden form for hudirritation. Det samme gælder for personer med nedsat immunforsvar som følge af f.eks. diabetes, svangerskab eller hæmofilia.**
- Kun type HP 6404: Denne epilator er udstyret med en præcisionskappe, der er omhyggeligt testet til brug under armene og i bikini-linien, hvor huden er mere sår. Der kan imidlertid opstå hudirritation hos nogle kvinder første gang epilatoren anvendes. Derfor anbefales det først at prøve at behandle et lille hudområde.**
- Regelmæssig massage af huden med en massagehandske eller loofah-svamp er en god hjælp til at undgå indgroede hår.**
- Efter anvendelse af en epilator kan huden blive lidt rød eller irriteret. Det er et normalt fænomen, som hurtigt forsvinder. Hvis det imidlertid varer længere end tre dage, bør man rådføre sig med sin læge.**
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra hovedhår, øjenvipper, øjenbryn, tøj, børster, ledninger o.lign. for at forhindre skader og uheld.**
- Sørg for at børn ikke kan komme til apparatet.**
- Apparatet må kun anvendes sammen med den medleverede ledning.**

Sådan bruges Satinelle

- Sørg altid for, at huden er ren og helt fri for fedtstoffer og creme. Det er lettest at fjerne hår lige efter et kar- eller brusebad, men huden skal være helt tør, når behandlingen påbegyndes.
- Første gang apparatet bruges, anbefales det at begynde et sted med let behåring, så man gradvist vænner sig til fremgangsmåden.
- Da hårene trækkes ud med rod, kan det føles lidt ubehageligt første gang apparatet anvendes. Dette ubehag bliver dog mindre og mindre for hver gang apparatet bruges, da hårene, når de gror ud igen, er finere og blødere - både at se og føle på.
- Efter behandlingen kan man smøre huden med en mild creme eller bodylotion (uden sprit) for at mindske en eventuel hudirritation. Huden vil dermed føles mere blød samtidig med, at man føler sig godt tilpas.

- Sæt det lille stik i apparatet (fig. 2), og sørg for, at det er trykket helt ind.
- Sæt netstikket i en stikkontakt, som tændes.
- Tænd for Satinelle epilatoren.

Norsk



Med Deres nye Satinelle epilator kan De fjerne uønsket hår raskt, lett og effektivt. Den er spesielt egnet til fjerning av hår på leggene*). De roterende pinnsett-skivene fanger selv de korteste hår (½ mm) og trekker disse ut med roten. Hårene som kommer tilbake er tynne og myke, altså ingen hårstubber. Fjerning av hår med Satinelle etterlater huden glatt og hårløs i mange uker. For å ha best mulig nytte av Deres Satinelle må De gjøre Dem kjent med apparatet. Les denne brugsanvisningen først og se grundig på bildene. Det kan være veldig nyttig.

* Bare for type HP 6404: Hvis De utstyret epilatoren med den nyutviklede presisjonstoppen **Ⓚ** er også apparatet anvendelig til hårfjerning under armene og langs bikinilinjien.

Generell beskrivelse (fig. 1)

- A** Beskyttelsesdeksel
- B** Pinnsett-skiver
- C** Hårfjerningshode
- D** Tilkobling for batterieliminatør
- E** Plugg (fra batterieliminatør)
- F** Netledning
- G** Batterieliminatør
- H** Rengjøringsbørste

- Bare for type HP 2840: På/av-bryter**
 - 0** = Av
 - I** = På (Høy hastighet)
- Bare for type HP 2841 og HP 6404: På/av-bryter og hastighetsvelger**
 - 0** = Av
 - I** = Normal hastighet
 - II** = Høy hastighet
- Bare for type HP 6404: Presisjonstopp Ƶ for hårfjerning under armene og langs bikinilinjien.**

Hvordan bruke apparatet?

- Forsikre Dem om at Deres hud er ren, uten fett eller kremer og er helt tørr.
- Ved hårfjerning første gang, anbefales det å begynne på et sted med relativt liten hårvækst slik at De kan bli vant til denne form for hårfjerning.
- Når De bruker Satinelle for første gang vil De muligens føle et lett ubehag. Grunnen til dette er at hårene blir trukket ut med roten. Dette ubehaget vil bli redusert etter hver gangs bruk. Gjenvæksten har en tendens til å bli mykere og tynnere både berøringsmessig og synlig.
- Efter bruk kan De bruke en mild krem eller bodylotion, som vil hjelpe til å redusere hudirritasjon etter hårfjerningen. Dette gjør at huden føles glattere og gir en frisk følelse.
- Bruk ikke preparater som inneholder alkohol.

- Sett den lille pluggen inn i apparatet (fig. 2). Forsikre Dem om at pluggen er trykket helt inn.
- Sett batterieliminatoren i stikkontakten.
- Slå apparatet på.

- Valg av hastighed** (kun type HP 2841 og HP 6404): På stedet med tyndt hår og områder hvor det er svært at komme til, eller hvor der er knoger lige under huden (knær og anklr), vælges hastighed I (normal hastighed) (fig. 3). På større flader og steder med tykkere hår vælges hastighed II (høj hastighed) (fig. 4).

- Stræk huden ud med den frie hånd, så hårene rejser sig (fig. 5). Dette er især vigtigt, hvis man har en sart følsom hud.
- Epilatoren holdes vinkelret mod huden, og tænd/sluk-kontakten vendes i samme retning, man bevæger apparatet i (fig. 6).
- Epilatoren føres langsomt hen over huden imod hårenes vækstretning (fig. 7). Udov aldrig tryk mod huden.
- Apparatet slukkes ved at sætte tænd/sluk-kontakten i stilling 0 (fig. 8).

- Under armene og i bikini-linien** (kun type HP 6404): Satinelle BodyTotal er udstyret med en præcisions-kappe Ƶ (K), som gør, at epilatoren også er velegnet til fjernelse af hår under armene og i bikini-linien. Præcisionskappen reducerer antallet af aktive pincetskiver og strækker huden ud under epileringen. Dette gør apparatet ideelt til brug på kroppens mere sarte områder.
 - For at opnå et optimalt resultat må hårene ikke være for lange (højest ca. ½ cm).
 - Sæt præcisionskappen på (fig. 9).
 - N.B.: Præcisionskappen kan kun sættes på en måde.
- Tænd for apparatet. Det tilrådes at vælge hastighed II (fig. 10).
- Sørg for at huden er helt tør.
- Satinelle BodyTotal epilatoren holdes vinkelret mod huden. Tænd/sluk-kontakten skal vende i samme retning, som De ønsker at bevæge apparatet (fig. 11 - 13).
- Før apparatet langsomt hen over huden imod hårenes vækstretning (fig. 7).
- Efter behandlingen føles det behageligt, hvis huden afkøles med en våd klud.

Rengøring.

- For at opnå de bedste resultater er det vigtigt at rengøre epilatorhovedet hver gang, apparatet har været brugt.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand.
- Brug aldrig skrappe rengøringsmidler, skurepulver, sprit, acetone eller lignende til rengøring af plastikdelene.
- Forsøg aldrig at tage pincetskiverne ud.

- Sluk for apparatet (**0**) (fig. 8) og tag stikket ud af stikkontakten (fig. 14).
- Kun type HP 6404: Tag præcisionskappen af (fig. 15).
- Tryk på den ribbede del og træk epilatorhovedet af (fig. 16).
- Pincetskiverne og de øvrige synlige dele, rengøres med børsten (fig. 17).
- Sæt epilatorhovedet på plads igen.
- Tryk på den ikke mærkede del ved siden af det ribbede område, så epilatorhovedet "klikkes" rigtigt på plads (fig. 18). Bemærk: Epilatorhovedet kan kun sidde på een måde!

- Hastighetsvelger** (Bare for type HP 2841 og HP 6404:)
 - For områder der hårene er tynne og steder der det er vanskelig å komme til og for områder med ben ret under huden f.eks. knær og anklr), velg hastighet I (normal hastighet) (fig. 3).
 - For større områder og tykkere hår, velg hastighet II (høy hastighet) (fig. 4).

- Stram huden med den ledige hånden for å få hårene til å reise seg (fig. 5). God stramming av huden er ekstra viktig hvis De har følsom eller ømfintlig hud.
- Sett apparatet i en rett vinkel på huden med på/av-bryteren i den retning De ønsker å bevege apparatet (fig. 6).
- Beveg apparatet sakte over huden mot hårenes vekstretning (fig. 7). Press ikke apparatet mot huden.
- For å slå av apparatet, skyv på/av-bryteren til posisjon 0 (fig. 8).

- Under armene og langs bikinilinjien** (bare for type HP 6404): Deres Satinelle Sensitive BodyTotal er utstyrt med en presisjonstopp Ƶ (K) for å gjøre apparatet i stand til å fjerne hår under armene og langs bikinilinjien. Presisjonstoppen reduserer antallet aktive pinnsett-skiver og strøkker ut huden under hårfjerningen. Dette gjør apparatet ideelt for hårfjerning på mer følsomme områder av kroppen.
 - For optimal hårfjerning bør ikke hårene være for lange (maks. ca. ½ cm).
- Sett på presisjonstoppen (fig. 9).
- Pass på: Presisjonstoppen kan bare settes på på én måte.
- Slå på apparatet. Vi anbefaler Dem å bruke hastighet II (fig. 10).
- Forsikre Dem om at huden holdes stram.
- Sett apparatet i en rett vinkel på huden med på/av-bryteren i den retningen De ønsker å bevege apparatet (fig. 11 - 13).
- Beveg apparatet sakte over huden mot hårenes vekstretning (fig. 7).
- Det kan være godt å avkjøle huden etter hårfjerningen med en fuktig klut.

Rengjøring

- For å oppnå det beste hårfjerningsresultatet er det nødvendig å rengjøre epilator-hudet etter hver bruk.
- Dypp aldri apparatet i vann.
- Bruk ikke aggressive rengjøringsmidler, skuremidler, alkohol, acetone etc. ved rengjøring av plasthuset.
- Prøv aldri å fjerne pinnsett-skivene fra apparatet.

- Slå av apparatet (**0**) (fig. 8) og fjern netledningen fra stikkontakten (fig. 14).
- Bare for type HP 6404: Fjern presisjonstoppen (fig. 15).
- Trykk på den stripeete delen og trekk epilatorhodet fra apparatet (fig. 16).
- Rengjør pinnsett-skivene og de delene som er blitt tilgjengelige med børsten (fig. 17).
- Sett epilatorhodet tilbake på apparatet og trykk på det umerkede området ved siden av den stripeete delen for å få epilatorhodet til å klikke tilbake på plass i riktig posisjon ("klikk") (fig. 18).
- NB! Epilatorhodet kan bare settes på plass en vei.

Svenska



Läs först hela bruksanvisningen! Spara den! Spara köpebevis och kvitto!

Med Philips nya Satinelle epilator kan du snabbt, lätt och effektivt ta bort överflödig hårväxt. Den är speciellt lämplig för borttagning av hår från benen*. De roterande skivorna fångar upp även så korta strån som en halv millimeter och drar upp dem med rötterna. De hår som växer ut igen blir mjuka och "fjuniga". Ingen mer stubb! Epilering med Satinelle håller huden slät och hårfri i flera veckor efter en behandling.

Börja med att bekanta dig med din Satinelle i lugn och ro, så når du också snabbt bästa resultat. Läs noggrant igenom bruksanvisningen och titta på de instruktiva bilderna.

* Gäller endast typ HP 6404: Om du förser epilatorn med den nyutvecklade precisionshuven med klickfäste **Ⓚ**, fungerar den perfekt även under armarna och vid bikinilinjien.

Beskrivning, fig 1

- A** Skyddshuv
- B** Epileringstrissor
- C** Epileringshuvud
- D** Uttag för anslutningskontakt
- E** Anslutningskontakt
- F** Nätsladd
- G** Stickpropp
- H** Rengöringsborste
- I** Typ HP 2840: Startknapp
 - 0** = avstängd
 - I** = påkopplad (hög hastighet)
- II** Typ HP 2841 och HP 6404: Startknapp med hastighetsval
 - 0** = avstängd
 - I** = normal hastighet
 - II** = hög hastighet
- Ƶ** Typ HP 6404: Præcisionskappe Ƶ används under armarna och i bikinilinjjen

Viktigt

- Före användning, kontrollera att uppgiften om spänning (V = volt) stämmer med den spänning du har i ditt hem. Om det inte står rätt spänning på typskylten, vänd dig då till inköpsstället.**
- Regelbunden rengöring och noggrann skötsel ger gott resultat och gör att din Satinelle håller längre.**
- Låt inte apparaten komma i kontakt med vatten.**
- Skyddshuven skall alltid sitta på när du inte använder apparaten.**
- Använd inte Satinelle om huden är irriterad. Använd den inte heller på hudpartier där du har åderbrock, kvävissor, utslag, (håriga) födel-semärken eller sår. Samma sak gäller personer med nedsatt immunförsvar, sockersjuka, gravidia, blodåra åka eller med immun brist. År du tveksam, kontakta din läkare.**
- Endast för HP 6404: Denna epilator är förseedd med en precisionskåpa som provats speciellt på huden under armarna och vid bikinilinjien. När man för första gången använder en epilator på dessa områden kan en del kvinnor få viss hudirritation. Därför råder vi dig att prova apparaten på en liten hudyta.**
- Uppkomsten av inåtväxande hår kan hindras av regelbunden hudbehandling med hjälp av massagevante eller loofah skrubblapp.**
- Känslig hud kan efter behandling med epilator bli lite röd eller irriterad. Detta är en normal reaktion och går över efter någon dag. Skulle emellertid symptomen kvarstå under längre tid än tre dagar bör du tala med din läkare.**
- När apparaten är igång skall du, för att undvika skador, se upp så att den inte kommer nära ditt hår, dina ögonfransar, ögonbryn, kläder eller sladdar, ledningar etc.**
- Förvara apparaten öatkomlig för barn.**
- Satinelle får anslutas till vägguttag endast med den medföljande nätsladden.**

Användning

- Se till att huden är ren och fri från fett och hudkräm. Använd inte någon kräm före eller efter epileringen. Här är lättare att ta bort efter ett bad eller en dusch, men din hud måste vara absolut torr när du börjar epileringen.
- När apparaten används för första gången bör du börja på en hudyta där hårväxten är sparsam. På så sätt kan du gradvis vänja dig vid proceduren.
- I början kan du känna lite obehag eftersom håret tas upp med roten. Men obehaget avtar för varje gång du använder apparaten, beroende på att det hår som växer ut blir klenare och mjukare.
- Efter användningen kan du tillföra huden en mild kräm eller "body-milk", som hjälper till att minska eventuell hudirritation. Huden känns då mjukare och smidigare och ger dig en frisk känsla.
- Använd inte lotion som innehåller alkohol.

- Sätt in den lilla anslutningskontakten i Satinelle, fig. 2.
- Tryck in kontakten ordentligt.
- Sätt stickproppen i ett vägguttag.
- Starta din Satinelle.

Suomi



Uusi Satinelle poistaa ihokarvat nopeasti, vaivattomasti ja tehokkaasti. Satinelle sopii erityisen hyvin sääkarvojen poistamiseen*. Lyhyemmät ihokarvat (oppa vain ½ mm pitkä) tarttuvat pyörivien levyjen väliin ja irtoavat juurineen. Ihokarvat kasvavat uudelleen pehmeinä. Ei särkeä! Iho pysyy sileänä useita viikkoja.

Parhaiten pystyt hyötymään Satinellen käytöstä, kun tutustut siihen ensin kunnolla. Lue siis käyttöohje ja katsele kuvat ennen laitteen käyttöönottoa.

* Vain malli HP6404: Jos käytät laitteessa uutta paikalleen painettavaa rajaussuojusta **Ⓚ**, voit poistaa ihokarvat myös kainaloista ja bikinirajasta.

Laitteen osat (kuva 1)

- A** Suojus
- B** Pinnsettilevyt
- C** Ihokarvojenpoistopää
- D** Vastake
- E** Kojepistoke
- F** Liitoshoito
- G** Pistotulppa
- H** Puhdistusharja
- I** Malli HP 2840 Käynnistyskytkin
 - 0** = katkaistu
 - I** = kytketty (suuri nopeus)
- Mallit HP 2841 ja HP 6404 Käynnistyskytkin ja nopeudenvältsin**
 - 0** = katkaistu
 - I** = normaali nopeus
 - II** = suuri nopeus
- Malli HP 6404: Rajaussuojus Ƶ kainaloita ja bikinirajaa varten**

Tärkeää

- Ennen kuin yhdistät laitteen pistorasiaan, tarkista että sen jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä.**
- Säännöllinen puhdistus ja hoito takaavat hyvän lopputuloksen ja pidentävät Satinellen käyttöikää.**
- Laite ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.**
- Pidä suojus laitteen päällä, kun laite ei ole käytössä.**
- Älä käytä Satinellea, jos säärissä on suonikohjuja, näppylöitä tai haavoja tai jos iho on ärtynyt. Kysy ensin lääkäriltä!**
- Vain malli HP 6404: Satinellea on kokeiltu rajaussuojuksen kanssa kainaloiden ja bikinirajan ihokarvojen poistoon hyvin laajasti. Joillakin naisilla voi näillä alueilla esiintyä ensimmäisellä kerralla ihon ärsyntyymistä. Tämän takia kannattaa ensin kokeilla pienellä alueella.**
- Ihon säännöllinen hierominen hierontakintaalla saattaa estää ihokarvojen sisääkasvamisen. Ihokarvojen poistamisen jälkeen iho saattaa punoitaa ja olla ärtynyt. Tämä on normaali ilmiö ja häviää nopeasti.**
- Jos se ei häviä kolmessa vuorokaudessa, kysy neuvoa lääkäriltä.**
- Älä jätä laitetta lasten käsiin.**
- Älä jätä laitetta vain mukana olevan liitosjohdon kanssa.**
- Pidä huoli, etteivät terävät kulmat, kuumuus tai kemikaalit pääse vahingoittamaan liitosjohtoa. Tarkista laitteen lämpötila kumusta säännöllisesti.**
- Älä käytä laitetta kylvyssä, suihkussa, suihkun läheisyydessä tai ulkona saateessa.**
- Jos laite on pudonnut veteen, irrota ensin pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin nostat laitteen vedestä.**
- Tarkistuta veteen pudonnut laite huollossa ennen käyttöönottoa.**

Ihokarvojen poisto

- Varmista, että iho on puhdas, ei rasvainen, ja aivan kuiva, ennen kuin aloit ihokarvojen poistamisen. Älä käytä kosteusvoiteta yms. juuri ennen ihokarvojen poistoa.
- Ihokarvat on helpointa poistaa kylvyin tai suihkun jälkeen, mutta ihon tulee olla täysin kuiva ihokarvoja poistettaessa.
- Ensimmäisellä kerralla on paras aloittaa sellaisesta kohdasta, jossa on vähän ihokarvoja. Tällä tavalla voit vähitellen totutella ihokarvojen poistoon.
- Koska ihokarvat poistetaan juurineen, iho saattaa tuntua hieman epämiellyttävältä ensimmäisen kerran jälkeen. Mutta kerta kerran jälkeen epämiellyttävä tunne vähenee.
- Uusi kasvu näyttää ja tuntuu pehmeämmältä.
- Karvojen poiston jälkeen voit lievittää iholle mietaoa kosteusvoidetta lievittämään mahdollista ihon ärsytystä. Se tekee ihon siteäntuntuiseksi ja antaa

Hastighetsvelger Endast typ HP 2841 och HP 6404
Välj normalt hastighet där håren är tunna och i områden som är svåra att komma åt och där håren ligger nära underliggande ben, exempelvis på knän och anklr, hastighet I, se fig 3.
För stora områden med grova hår väljer du hög hastighet, hastighet II, se fig 4.

- Sträck huden med den fria handen så att håren reser sig, fig 5. Detta är speciellt viktigt att du spänner huden om du har känslig eller ömtålig hud.
- Håll Satinelle i en rät vinkel mot huden, med starknappen pekande åt det håll du vill föra apparaten, fig 6.
- För apparaten långsamt över huden mot hårväxten, fig 7.
- Du skall inte trycka hårt.
- Stäng av apparaten genom att skjuta starknappen till läge 0, fig 8.

- Under armarna och vid bikinilinjien** Endast typ HP 6404: Din Satinelle BodyTotal är förseedd med en precisionskåpa Ƶ (K) som gör apparaten speciellt lämplig för epilering under armarna och vid bikinilinjien. Precisionskåpan reducerar antalet aktiva skivor och spänner huden under epileringen. Detta gör apparaten idealisk för de mer ömtåliga områdena på kroppen.

- För att epileringen skall bli optimal bör hårstrånas längd inte överstiga en halv centimeter.
- Sätt fast precisionskåpan, fig 9. Obs.: Precisionskåpan kan endast sättas fast i en riktning.
- Starta. Vi råder dig att välja hastighet II, fig 10.
- Se till att huden är spänd.
- Håll Satinelle BodyTotal i en rät vinkel mot huden, med starknappen åt det håll du vill föra apparaten, fig 11 - 13.
- För apparaten långsamt över huden mot hårväxten, fig 7.

- Efteråt kan det vara skönt att kyla ned huden med en trasa fuktad av vatten.

Rengöring

- För att du skall få ett bra epileringresultat är det viktigt att du rengör epileringshuvudet efter varje gång som du använt apparaten.
- Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Använd aldrig rengöringsvätskor eller skurpulver och inte heller andra starka ämnen till rengöring av plasthöljet på din Satinelle.
- Försök aldrig att ta loss epileringstrissorerna från apparaten.
- Se till att apparaten är avstängd **0**, fig 8, och drag ut stickproppen ur vägguttaget, fig 14.
- Endast för typ HP 6404: Tag bort precisionskåpan, fig 15.
- Tryck mot den räfflade delen och drag ut epileringshuvudet från apparaten, fig 16.
- Borsta ren epileringstrissorerna och de delar du kommer åt med borsten, fig 17.
- Sätt tillbaka epileringshuvudet. Tryck på det omarkerade området bredvid den räfflade delen, så att epileringshuvudet knäpper fast i sitt läge, fig 18.

- raikkaan olon. Älä käytä alkoholia sisältävää kosteusvoidetta.
- Yhdistä pieni pistoke Satinelleen (kuva 2). Paina pistoke kunnolla kiinni.
- Yhdistä pistotulppa pistorasiaan.
- Käynnistä Satinelle.

Oikeus muutoksiin varataan.

- Nopeuden valinta** (vain mallit HP 2841 ja HP 6404:) Valitse nopeus I (normaali nopeus) niille alueille, joilla ihokarvat ovat ohuita, joihin on vaikea ulottua ja joissa luo on heti ihon alla (kuten polvet ja nilkat) (kuva 3). Valitse suuriile alueille ja paksuille ihokarvoille nopeus II (suuri nopeus) (kuva 4).
- Venyttä iho vapaalla kädellä kireäksi, niin että ihokarvat nousevat pystyyn (kuva 5). Ihon kiristämisen on erityisen tärkeää, jos ihosi on arka ja herkkä.
- Aseta Satinelle kohtisuoraan ihoa vasten siten, että käynnistyskytkin on siihen suuntaan, johon aiot liikuttaa laitetta (kuva 6).
- Liikuta Satinellea varovasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan (kuva 7). Älä paina.
- Katkaise toiminta vetämällä kytkin asentoon **0** (kuva 8).

- Kainalot ja bikiniraja** (vain malli HP 6404:) Tässä Satinelle -mallissa on rajaussuojus Ƶ (K), jotta laitetta voi käyttää myös kainaloiden ja bikinirajan ihokarvojen ajamiseen. Rajaussuojus vähentää käytössä olevien pinnsettilevyjen määrän ja kiristää ihoa samalla kun ihokarvoja poistetaan. Näin laite sopii kehon herkempiinkin alueiden ihokarvojen poistoon.
- Lopputuloksen kannalta on parempi, jos ihokarvat eivät ole liian pitkiä (enintään noin ½ cm).
- Aseta rajaussuojus paikalleen (kuva 9). Huom: Rajaussuojus voidaan asettaa paikalleen vain yhdessä asennossa.
- Käynnistä. Käytä nopeutta II (kuva 10).
- Varmista, että iho on kireää.
- Aseta Satinelle kohtisuoraan ihoa vasten siten, että käynnistyskytkin on siihen suuntaan, johon aiot liikuttaa laitetta (kuvat 11 - 13).
- Liikuta Satinellea varovasti iholla ihokarvojen kasvusuuntaa vastaan (kuva 7).
- Ihoa voi viilentää jälkepäin kostealla pyyhkeellä.

Puhdistus

- Ihokarvojenpoistopää on puhdistettava aina käytön jälkeen, jotta ihokarvojen poisto onnistuisi mahdollisimman hyvin.
- Älä milloinkaan upota laitetta veteen.
- Älä käytä naarmuttavia puhdistusaineita, alkoholia, asetonia yms. muovivaipan puhdistamiseen.
- Älä yritä irrottaa pinnsettilevyjä laitteesta.
- Katkaise laitteen toiminta (**0**) (kuva 8) ja irrota pistotulppa pistorasiasta (kuva 14).
- Vain malli HP 6404: Irrota rajaussuojus (kuva 15).
- Paina uritettua kohtaa ja vedä ihokarvojenpoistopää irti laitteesta (kuva 16).
- Puhdista pinnsettilevyt ja muut näkyvät osat puhdistusharjalla (kuva 17).

Observera att epileringshuvudet endast kan monteras åt ett håll!