



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6511



PHILIPS

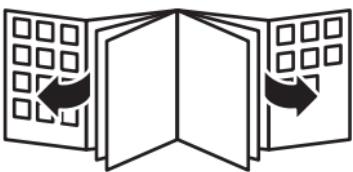

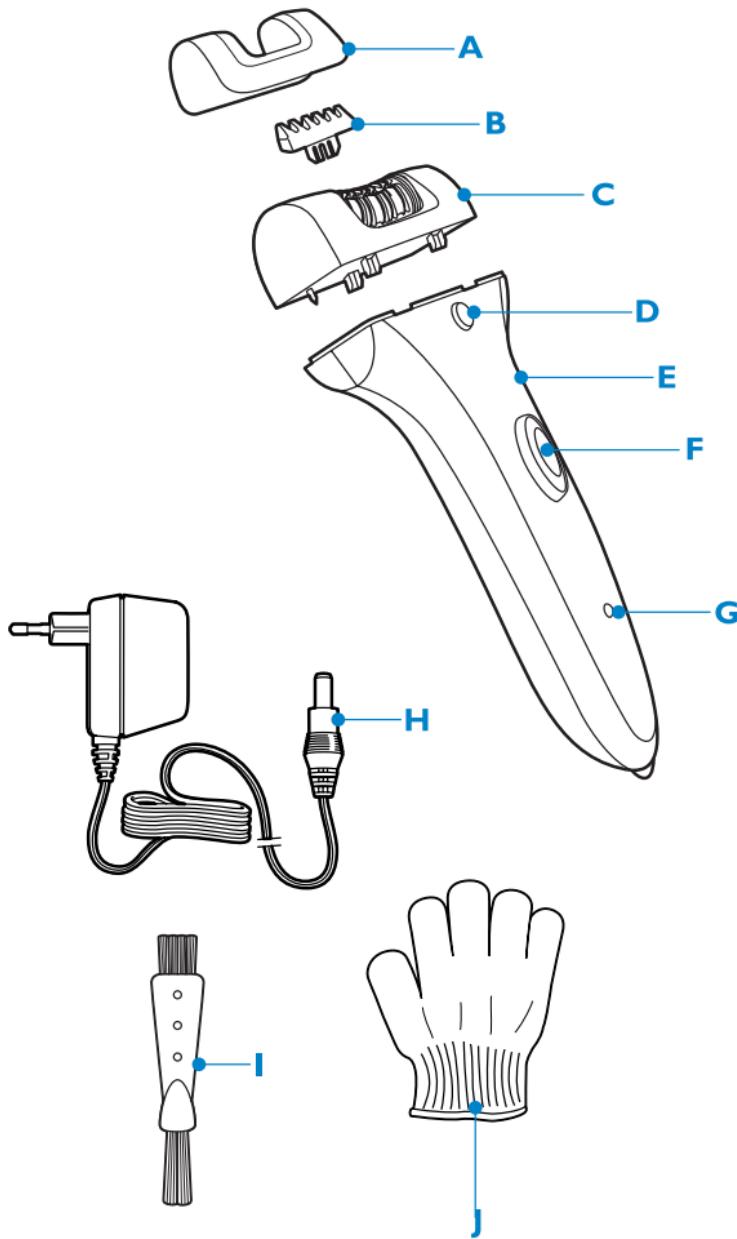

LATVIEŠU	6
POLSKI	16
ROMÂNĂ	27
РУССКИЙ	37
SLOVENSKY	49
SLOVENŠČINA	59
SRPSKI	68
УКРАЇНСЬКА	78

6 LATVIEŠU

Ievads

Ar jūsu jauno Satinelle MASSAGE PREMIUM jūs varat ātri, vienkārši un efektīvi noņemt nevēlamos matiņus. Keramiskās epilācijas sistēmas apvienojums ar jaunu aktīvu masēšanas sistēmu rada revolūciju epilācijā. Pateicoties dabiskam atvēsinošajam masēšanas efektam, jaunais Satinelle MASSAGE PREMIUM padara epilāciju vēl patīkamāku un mazāk sāpīgu kā nekad. Rezultāts ir zīdaini gluda āda un matiņi aug par 50% lēnāk, pieņemot, ka jūs lietosiet ierīci regulāri (ik pēc 4 nedēļām).

Satinelle ICE PREMIUM ir piemērots visām ķermeņa daļām un nāk komplektācijā ar jūtīgo zonu aizsargvāciņu, kas ir speciāli izstrādāts jūtīgu zonu epilācijai (paduses, bikini līnija).

Ātri rotējošie epilācijas diskī satver pat vissīkākos matiņus (pat pusmilimetru ūsus!) un izrauj tos ar visu sakni. Pēc tam āda ir gluda līdz pat četrām nedēļām un ataugušie matiņi ir mīksti un pūkaini.

Vispārējs apraksts (Zīm. 1)

- A** Jūtīgo zonu aizsargvāciņš
- B** Masāžas elements
- C** Epilēšanas galviņa
- D** Atbrīvošanas poga
- E** Ierīce
- F** Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- G** Lādēšanas indikators
- H** Adapteris
- I** Tīrišanas suka
- J** Pīlinga cimds

Svarīgi

Pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to, lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.

Briesmas

- Raugieties, lai ierīce un adapters būtu sausi.
- Neizmantojiet ierīci pie izlietnes vai virs tās, kā arī virs vannas, kas ir piepildīta ar ūdeni.

- Neizmantojet ierīci vannā vai dušā.
- Ja izmantojat ierīci vannas istabā, neizmantojet pagarinātāju.

Brīdinājums

- Pirms ierīces lietošanas pārbaudiet, vai uz tās norādītais spriegums atbilst elektrotīkla spiegumam jūsu mājā.
- Lietojiet ierīci tikai kopā ar komplektā iekļauto adapteru.
- Nelietojiet ierīci, ja bojāts adapters vai pati ierīce.
- Ja adapteris ir bojāts, nomainiet to ar vienu no oriģinālām detaļām, lai izvairītos no bīstamām situācijām.
- Adapterā ir iekļauts strāvas pārveidotājs. Nenogrieziet adapteru, lai to nomainītu ar citu kontaktdakšu, jo tādējādi tiks izraisīta bīstama situācija.
- Šo ierīci nevar izmantot personas (tai skaitā bērni) ar fiziskiem, manu vai garīgiem traucējumiem vai ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, kamēr par viņu drošību atbildīgā persona nav īpaši viņus apmācījusi izmantot šo ierīci.
- Jānodrošina, lai ar ierīci nevarētu rotalāties mazi bērni.
- Trokšņa līmenis: Lc = 75,8dB [A]

Ievērībai

- Paduses un bikini zonu epilējiet tikai tad, ja ierīcei piestiprināta jutīgo zonu aizsargvācīņš.
- Lai novērstu traumas un bojājumus, turiet ieslēgtu ierīci atstatus no galvas matiem, skropstām, uzacīm, apgērba, diegiem, vadiem, sukām u. tml.
- Ja jums ir sakairināta āda vai varikozas vēnas, izsитumi, pūtītes, dzimumzīmes (ar matiņiem) vai rētas, tad nelietojiet epilatoru iepriekš nekonsultējoties ar ārstu. Cilvēkiem ar pazeminātu imunitāti, piemēram, cukura diabēta slimniekiem, cilvēkiem ar hemofiliju vai imūnsistēmas deficitu, arī pirms ierīces lietošanas vispirms jākonsultējas ar savu ārstu.
- Lietojot epilatoru pirmās reizes, āda var kļūt nedaudz sarkana un sakairināta. Šīs parādība ir pilnībā normāla un tā ātri pazudīs. Ja lietojat ierīci arvien biežāk, jūsu āda pieradīs pie epilešanas, ādas kairinājums samazināsies un matiņi kļūs tievāki un mīkstāki. Ja kairinājums neizzūd trīs dienu laikā, mēs iesakām konsultēties ar ārstu.

8 LATVIEŠU

- Nelietojiet pīlinga cimdu pirms epilācijas vai uzreiz pēc tās.
- Ierīcē ievietotas divas NiMH atkārtoti uzlādējamas baterijas, kas var nodarīt kaitējumu videi, ja no tām atbrīvojas nepareizi. Skatiet nodaļu 'Vide'.
- Nenovietojiet skuvekli temperatūrā zemāku par 5°C vai augstāku par 35°C.

Vispārīgi

- Regulāra masāža ar pīlinga cimdu novērsīs matīju ieaugšanu ādā.
- Regulāra ierīces tīrišana un atbilstoša kopšana nodrošina vislabākos rezultātus un ilgu ierīces darbmūžu.

Elektromagnētiskie Lauki (EMF)

Šī Philips ierīce atbilst visiem standartiem saistībā ar elektromagnētiskiem laukiem (EMF). Ja rīkojaties atbilstoši un saskaņā ar instrukcijām šajā rokasgrāmatā, ierīce ir droši izmantojama saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskiem datiem.

Lādēšana

Jūs varat izmantot ierīci tieši no strāvas avota vai, ja baterijas ir uzlādētas, varat to izmantot bez vada.

Uzlādējet baterijas vismaz 16 stundas pirms ierīces izmantošanas bez vada līdz pat 20 minūtēm.

Neuzlādējet ierīci ilgāk par 24 stundām.

- 1 Raugieties, lai ierīce uzlādēšanas laikā būtu izslēgta.
- 2 Iespraudiet ierīces kontaktdakšu ierīces apakšējā daļā un iespraudiet adapteru sienas kontaktligzdā.
- Uzlādes signāllampiņa iedegas un turpina spīdēt, kamēr baterijas uzlādējas.

Uzlādēšanas gaismiņa neizdzisīs vai nenomainīsies krāsa, kad ierīce ir pilnībā uzlādēta.

Lai pagarinātu bateriju darbmūžu

- Pēc tam, kad esat uzlādējis ierīci pirmo reizi, atkārtoti neuzlādējiet to starp epilēšanas un skūšanas reizēm. Turpiniet to izmantot un tikai atkārtoti izmantojet tad, kad baterija ir (gandrīz) tukša.
- Divas reizes gadā darbiniet ierīci tik ilgi, kamēr tā pārstāj darboties un baterija ir pilnīgi tukša.
- Neturiet ierīci nepārtrauktī pievienotu elektrotīklam.
- Ja ierīce nav lietota ilgu laiku, tā jāuzlādē 16 stundas.

Ierīces lietošana

Vispārīga informācija par epilēšanu

- Epilēšanu visvienkāršāk veikt tūlīt pēc vannas vai dušas. Raugieties, lai pirms epilēšanas āda būtu pilnīgi sausa.
- Lietojot ierīci pirmo reizi, iesakām to izmēģināt uz ādas ar nelielu matiņu daudzumu. Tas palīdzēs Jums pierast pie epilēšanas procesa.
- Optimālam epilēšanas rezultātam matiņi nevar būt garāki par 10 milimetriem (Zīm. 2).
- Lai epilētu garākus matiņus, sekojiet vienai no divām zemāk norādītajām procedūrām: (Zīm. 2)
 - 1 saīsiniet matiņus līdz maksimāli 10mm ar trimmeri. Tādā gadījumā varat sākt epilēt uzreiz.
 - 2 pilnīgi nosukujiet matiņus. Tādā gadījumā varat sākt epilēt uzreiz pēc dažām dienām (matiņiem ir jābūt vismaz 0,5mm gariem).
- Lietojot epilatoru pirmās reizes, āda var kļūt nedaudz sarkana un sakairināta. Šīs parādība ir pilnībā normāla un tā ātri pazudīs. Ja lietojat ierīci arvien biežāk, jūsu āda pieradīs pie epilešanas, ādas kairinājums samazināsies un matiņi kļūs tievāki un mīkstāki. Ja kairinājums neizzūd trīs dienu laikā, mēs iesakām konsultēties ar ārstu.
- Iesakām veikt epilāciju tieši pirms gulētiešanas, lai ādas kairinājums, kas var rasties, pa nakti mazinātos.

Izmantojams ar vadu

Varat izmantot ierīci arī no strāvas avota. Tomēr, lai nesabojātu baterijas, izmantojiet ierīci no strāvas avota tikai, kad baterijas ir tukšas.

- 1** Lai izmantotu ierīci no strāvas avota, baterijām esot tukšām, izslēdziet ierīci un pieslēdziet to strāvas avotam. Pirms ierīces ieslēgšanas, nogaidiet dažas sekundes.

Kāju epilācija

Raugieties, lai āda būtu tīra, pilnīgi sausa un nesasvīdusi. Pirms epilēšanas nelietojiet nekādu krēmu.

- 1** Izvēlaties vēlamo ātrumu, lai ieslēgtu ierīci (Zīm. 3).

Izvēlieties I ātrumu, epilējot ādu ar nelielu matīju daudzumu, un arī vietās, kur kauli atrodas tieši zem ādas, tādās vietās kā celgalos un potītēs. Izvēlieties II ātrumu lielākiem ādas laukumiem ar biezākiem matīniem.

- 2** Ar brīvo roku nostiepiet ādu tā, lai matīni saslietos pareizi.

- 3** Novietojiet ierīci perpendikulāri ādai ar vēršot epilēšanas galvu uz priekšu. Virzot to pretēji matīnu augšanas virzienam ar mērenu ātrumu. (Zīm. 4)

Pārliecinieties, ka abi epilācijas diskī un masējošais elements cieši saskaras ar ādu.

Novietojiet ierīci viegli uz ādas.

- Ja jūs neesat pilnībā apmierināts ar epilēšanas rezultātu, mēģiniet lēni pārvietot epilātoru pār jūsu ādu.

Padušu un bikini zonas epilēšana

Epilatora komplektā ir jutīgo zonu aizsargvāciņš, kas samazina aktīvo epilēšanas disku skaitu. Tādējādi ierīce ir ideāli piemērota delikātāku vietu, piemēram, padušu un bikini zonas epilēšanai.

Piezīme: Vislabākos rezultātus var sasniegt, ja matīni nav pārāk gari (ne garāki par 1 cm).

- 1** Uzlieciet jutīgu apgabalu uz mavu epilācijas galviņai (Zīm. 5). Jutīgu apgabalu uz mavu iespējams uzlikt ierīcei tikai vienā veidā.

- 2** Ieslēdziet ierīci, izvēloties nepieciešamo ātrumu. (Zīm. 3) leteicams izmantot otro II ātrumu.

- 3** Ar brīvo roku nostiepiet ādu.

- 4** Novietojiet epilatoru perpendikulāri ādai tā, lai ieslēgšanas/izslēgšanas slīdslēdzis būtu vērsts virzienā, kurā virzīsiet ierīci.
- 5** Lēni virziet ierīci pa ādu pretēji matiņu augšanas virzienam.
 - Epilējiet bikini zonu, kā parādīts zīmējumā (Zīm. 6).
 - Epilējiet paduses, kā parādīts zīmējumā (Zīm. 7).
- 6** Atvēsinošai sajūtai, tikko epilētu vietu var dzesēt ar aukstā ūdenī samitrinātu drānu.
- 7** Pēc lietošanas noņemiet jūtīgo zonu aizsargvāciņu no epilatora (Zīm. 8).

Pīlinga cimda izmantošana

Pīlinga cimda izmantošana dušā.

Regulāra masāža ar pīlinga cimdu novērsīs matiņu ieaugšanu ādā.

Neizmantojiet pīlinga cimdu tieši pirms epilācijas vai pēc tās.

Tīrīšana un kopšana

Nekad neskalojiet pašu ierīces adapteri ar ūdeni.

Ierīces tīrīšanai nekad nelietojiet nekādus katlu beržamos, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai agresīvus šķidrumus, piemēram, benzīnu vai acetonu.

Epilēšanas galviņu tīrīšana

Tīriet epilēšanas galviņas pēc katras lietošanas reizes.

- 1** Pārliecieties, ka ierīce ir izslēgta un atslēgta no strāvas avota.
- 2** Pies piediet atbrīvošanas pogu (1), un novelciet epilācijas galviņu no ierīces (2) (Zīm. 9).
- 3** Noņemiet masāžas elementu (Zīm. 10).
- 4** Notīriet visas pieejamās daļas, tai skaitā epilēšanas galviņas augšējo daļu un epilēšanas diskus, ar suku (Zīm. 11).
- 5** Jūs varat arī skalot epilēšanas galviņu (ne ierīci!) zem krāna ūdens, lai to notīrtu vēl rūpīgāk (Zīm. 12).

Nekādā ziņā nemēģiniet noņemt epilēšanas diskus no epilēšanas galviņas.

- 6** Atkārtoti pievienojiet masāžas elementu epilēšanas galviņai. Tad pievienojiet epilēšanas galviņu ierīcei un nospiediet to , kamēr tā iestājas atbilstošā vietā (atskan klikšķis) (Zīm. 13).

Epilācijas galviņu var uzlikt ierīcei tikai vienā veidā.

Uzglabāšana

- 1** Ierīci un tās piederumus glabājiet somiņā.

Vides aizsardzība

- Pēc ierīces kalpošanas laika beigām, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem, bet nododiet to oficiālā savākšanas punktā pārstrādei. Tādā veidā jūs palīdzēsiet saudzēt apkārtējo vidi (Zīm. 14).
- Iebūvētā atkārtoti uzlādējamā baterija satur vielas, kas var piesārņot vidi. Pirms ierīces izmešanas vai nodošanas oficiālā savākšanas punktā vienmēr izņemiet to. Baterijas nododiet oficiālā bateriju savākšanas punktā. Ja bateriju izņemšana sagādā grūtiņas, dodieties ar šo ierīci uz Philips Servisa centru. Centra darbinieki izņems baterijas un atbrīvosies no tām videi drošā veidā.

- 1** Izvelciet adapteri no sienas kontaktligzdas, un ļaujiet ierīcei darboties, kamēr baterijas izlādējas.
- 2** Piespiediet atbrīvošanas pogu (1), un novelciet epilācijas galviņu no ierīces (2) (Zīm. 9).
- 3** Turiet ierīci rokā, un ievietojiet skrūvgriezi atverē epilatora (1) apakšpusē. Tad virziet skrūvgriezi augšup (2), lai atvērtu korpusu (Zīm. 15).
- 4** Ar īkšķiem atdaliet korpusa puses vienu no otras, līdz savienojums atveras (Zīm. 16).
- 5** Izņemiet visas detaļas (motora bloku un drukātās shēmas plati) no pamatnes pusēm.
- 6** Ievietojiet skrūvgriezi starp plastmasas bateriju turētāja un baterijām (Zīm. 17).

- 7** Izņemiet baterijas no plastmasas bateriju turētāja un drukātas shēmu plates (Zīm. 18).

Nemēģiniet atkārtoti samontēt ierīci, lai tā darbotos no strāvas avota. Tas ir bīstami (Zīm. 2).

Garantija un apkalpošana

Ja nepieciešama palīdzība vai informācija, lūdzu, izmantojiet Philips tīmekļa vietni www.philips.com vai sazinieties ar savas valsts Philips Pakalpojumu centru (tā tālruņa numurs atrodams pasaules garantijas brošūrā). Ja jūsu valstī nav Philips Pakalpojumu centra, lūdziet palīdzību Philips preču tirgotājiem vai Philips Sadzīves un personīgās higiēnas ierīču nodaļas pakalpojumu dienestam.

Klūmju novēršana

Problēma	Iespējamais iemesls	Atrisinājums
Samazināta epilēšanas darbība.	Jūs virzāt epilātoru nepareizā virzienā.	Vienmēr virziet ierīci pretēji matīņu dabiskajam augšanas virzienam.
	Epilēšanas galviņa ir novietota nepareizā leņķī.	Pārliecinieties, ka novietojāt ierīci perpendikulāri ādai.
	Epilēšanas galviņa nepieskaras ādai.	Raugieties , lai epilēšanas galviņa un masējošais elements saskaras ar ādu epilācijas laikā.
	Jūtīgo zonu aizsargvāciņš bija uz ierīces, kad epilējāt kājas.	Lietojiet jūtīgo zonu aizsargvāciņu tikai, kad epilējat paduses un bikini zonu.

Problēma	Iespējamais iemesls	Atrisinājums
	Jūs samitrinājāt savu ādu ar ūdeni, krēmu vai citiem ķermeņa kopšanas produktiem pirms epilācijas.	Raugieties, lai āda būtu tīra, pilnīgi sausa un nesasvīdusi. Pirms epilēšanas nelietojiet nekādu krēmu, ķermeņa pieniņu vai citus ādas kopšanas produktus.
	Jūs pārāk ātri pārvietojiet ierīci pār ādu.	Pārvietojiet ierīci pār ādu ar vidēju ātrumu.
Ierīce nedarbojas.	Baterijas ir tukšas.	Uzlādējiet baterijas.
	Kontaktigzda, kura ir pievienota ierīcei, nedarbojas.	Pārliecinieties, ka kontaktligzda darbojas. Ja jūs lietojas kontaktligzdu vannas istabā, jums varbūt ir vajadzīgs slēdzis ar gaismu, kas aktivē kontaktligzdu.
	Ierīce nav ieslēgta.	Ieslēdziet ierīci.
	Jūs neuzlikāt epilācijas galviņu pareizi.	Novietojiet epilēšanas galvas uz ierīces un spiediet to uz ierīci līdz tā atrodas vietā (atskan klikšķis).
Rodas ādas kairinājums.	Jūs lietojiet epilātoru pirmo reizi vai pēc ilgāka laika perioda.	Pirmās dažas reizes, lietojot ierīci, var rasties ādas kairinājums. Tas ir pilnībā normāli un vajadzētu ātri pazust. Par ādas iekaišanas tipiem, skatiet nodalas pirmo sadāļu 'Ierīces lietošana'. Pārliecinieties arī, ka jūs turat epilēšanas galviņu tīru.
	Jūs uz ierīci esat izdarījis pārāk lielu spiedienu.	Virzot ierīci pār ādu, neizdariet spiedienu

Problēma	Iespējamais iemesls	Atrisinājums
Nav iespējams noņemt epilācijas galviņu	Jūs nenospiedāt atbrīvošanas pogu.	Piespiediet atbrīvošanas pogu, un novelciet epilācijas galviņu no ierīces.

Wprowadzenie

Dzięki nowemu depilatorowi Satinelle MASSAGE PREMIUM możesz szybko, łatwo i skutecznie usunąć zbędne owłosienie. Połączenie ceramicznego systemu depilacyjnego z nowym, aktywnym systemem masującym to rewolucja w depilacji. Uśmierzający ból masaż sprawia, że depilacja za pomocą Satinelle MASSAGE PREMIUM jest wygodniejsza i mniej bolesna niż kiedykolwiek. Depilując się zaledwie raz na cztery tygodnie, zapobiegasz odrastaniu aż 50% włosów, dzięki czemu Twój skóra pozostaje jedwabiście gładka na dłużej.

Depilatora Satinelle MASSAGE PREMIUM można używać do depilacji wszystkich części ciała. Jest on wyposażony w nasadkę do delikatnych miejsc stworzoną specjalnie do depilacji delikatnych obszarów ciała (pachy, okolice bikini).

Szybko obracające się dyski depilujące wychwytyują nawet najkrótsze włoski (o długości do pół milimetra!) i wyrywają je wraz z cebulką. W rezultacie skóra pozostaje aksamitnie gładka nawet przez cztery tygodnie, zaś odrastające włoski są miękkie i rzadsze.

Opis ogólny (rys. 1)

- A** Nasadka do delikatnych miejsc
- B** Element masujący
- C** Główica depilująca
- D** Przycisk zwalniający
- E** Urządzenie
- F** Wyłącznik
- G** Wskaźnik ładowania
- H** Zasilacz
- I** Szczoteczka do czyszczenia
- J** Rękawica do peelingu

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

- Urządzenie i zasilacz przechowuj w suchym miejscu.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu lub nad umywalką oraz wanną wypełnioną wodą.
- Nie używaj depilatora, kąpiąc się lub biorąc prysznic.
- Korzystając z depilatora w łazience, nie używaj przedłużacza.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Korzystaj z urządzenia wyłącznie z dołączonym zasilaczem.
- Nie korzystaj z urządzenia, jeśli uszkodzony jest zasilacz lub samo urządzenie.
- W przypadku uszkodzenia zasilacza wymień go na nowy tego samego typu w sieci punktów serwisowych współpracujących z Philips Polska Sp z o.o.
- Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względu na bezpieczeństwo nie wymieniaj wtyczki zasilacza na inną.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nie posiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.
- Poziom hałasu: Lc = 75,8 dB [A]

Uwaga

- Pachy i okolice bikini depiluj, używając wyłącznie dołączonej do zestawu specjalnej nasadki do depilacji delikatnych miejsc (B).
- Aby uniknąć uszkodzeń lub skałeczeń, trzymaj włączone urządzenie z dala od włosów na głowie, brwi, rzęs, ubrania, drutów, przewodów, szczotek itp.
- Nie używaj urządzenia bez uprzedniej konsultacji z lekarzem, jeśli Twoja skóra jest podrażniona lub jeśli masz żyłaki, wysypkę, wypryski, pieprzyki (z włoskami) lub zadrapania. Jeśli cierpisz na obniżoną odporność immunologiczną, np. podczas ciąży, lub jeśli masz cukrzycę,

hemofilię lub brak ogólnej odporności, przed rozpoczęciem depilacji także zasięgnij opinii lekarza.

- Podczas kilku pierwszych zastosowań depilatora skóra może być nieco zaczerwieniona i podrażniona. Zjawisko to jest całkowicie normalne i szybko ustępuje. Przy częstym korzystaniu z urządzenia skóra przyzwyczaja się do depilacji, podrażnienie zmniejsza się, a odrastające włoski są cieńsze i bardziej miękkie. Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu trzech dni, skonsultuj się z lekarzem.
- Nie należy używać rękawicy do peelingu bezpośrednio przed i po depilacji.
- Urządzenie zawiera dwa akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH), które jeśli nie zostaną prawidłowo zneutralizowane, mogą przyczynić się do zanieczyszczenia środowiska. Patrz rozdział „Ochrona środowiska”.
- Używaj i przechowuj urządzenie w temperaturze od 5°C do 35°C.

Opis ogólny

- Regularne masowanie rękawicą do peelingu zapobiega wrastaniu włosów pod skórę.
- Regularne czyszczenie i właściwa konserwacja urządzenia gwarantują najlepsze rezultaty pracy i długi okres jego eksploatacji.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

Niniejsze urządzenie firmy Philips spełnia wszystkie normy dotyczące pól elektromagnetycznych. W przypadku prawidłowej obsługi zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji urządzenie jest bezpieczne w użytkowaniu, co potwierdzają badania naukowe dostępne na dzień dzisiejszy.

Ładowanie

Z urządzenia można korzystać z zasilaniem sieciowym lub w sposób bezprzewodowy, po uprzednim naładowaniu akumulatorów.

Przed użyciem urządzenie należy ładować co najmniej przez 16 godzin, co zapewni możliwość bezprzewodowej pracy przez 20 minut.

Nie ładuj akumulatora dłużej niż 24 godziny.

- 1 Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
 - 2 Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda w urządzeniu, a zasilacz do gniazdka elektrycznego.
- Wskaźnik ładowania informujący o ładowaniu urządzenia zacznie się świecić.

Wskaźnik ładowania nie gaśnie ani nie zmienia koloru, gdy urządzenie jest całkowicie naładowane.

Optymalizacja okresu eksploatacji akumulatorów

- Po pierwszym naładowaniu akumulatorów nie należy ich doładowywać pomiędzy sesjami depilacji lub golenia. Przed kolejnym ładowaniem należy poczekać na ich (prawie) całkowite rozładowanie.
- Dwa razy w roku całkowicie rozładuj akumulatory, pozwalając, by urządzenie działało, aż do samoczynnego zakończenia pracy.
- Pamiętaj o odłączaniu urządzenia od gniazdka elektrycznego.
- Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, ładuj je przez 16 godzin.

Zasady używania

Ogólne uwagi na temat depilacji

- Depilacja jest łatwiejsza tuż po kąpieli lub pryszniku. W chwili rozpoczęcia depilacji skóra musi być całkowicie sucha.
 - Jeśli używasz depilatora po raz pierwszy, zaleca się wypróbowanie tej metody w miejscu słabo owłosionym. W ten sposób stopniowo przywykniesz do depilacji.
 - Najlepsze rezultaty daje depilacja włosów, które nie przekraczają długości 10 milimetrów (rys. 2).
 - Aby depilować dłuższe włoski, należy wykonać jedną z dwóch poniższych czynności: (rys. 2)
- 1 Skróć włoski do długości nie większej niż 10 mm za pomocą trymera. Następnie możesz od razu zacząć depilację;
 - 2 Całkowicie zgol włoski. Depilację możesz rozpocząć po paru dniach, gdy włoski odrosną do długości co najmniej 0,5 mm.

- Podczas kilku pierwszych zastosowań depilatora skóra może być nieco zaczerwieniona i podrażniona. Zjawisko to jest całkowicie normalne i szybko ustępuje. Przy częstym korzystaniu z urządzenia skóra przyzwyczaja się do depilacji, podrażnienie zmniejsza się, a odrastające włoski są cieńsze i bardziej miękkie. Jeśli podrażnienie nie ustąpi w ciągu trzech dni, skonsultuj się z lekarzem.
- Zalecamy przeprowadzanie depilacji wieczorem przed snem, ponieważ wszelkie ewentualne objawy podrażnienia powinny ustąpić w ciągu nocy.

Zasilanie sieciowe

Z urządzenia można również korzystać, podłączając je do sieci elektrycznej. Jednak aby uniknąć uszkodzenia akumulatorów, należy korzystać z zasilania sieciowego, gdy akumulatory są rozładowane.

1 Aby korzystać z zasilania sieciowego, gdy akumulatory są rozładowane, wyłącz urządzenie i podłącz je do sieci elektrycznej. Przed włączeniem urządzenia oczekaj kilka sekund.

Depilacja nóg

Upewnij się, że skóra jest czysta i nienatłuszczona. Nie używaj kremu bezpośrednio przed depilacją.

1 Aby włączyć urządzenie, naciśnij wybrany przycisk szybkości (rys. 3). Wybierz prędkość I dla obszarów z niewielką ilością włosów oraz takich, gdzie tuż pod skórą wyraźnie uwydatniają się kości np. na kolanach i kostkach.

Wybierz prędkość II dla obszarów większych, z większą ilością włosów.

2 Naciagnij skórę wolną ręką, aby włosy znalazły się w pionowej pozycji.

3 Przyłoż urządzenie prostopadle do powierzchni skóry z głowicą depilującą zwróconą do przodu i przesuwaj je z umiarkowaną szybkością w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów. (rys. 4)

Upewnij się, że dyski depilujące i element masujący mają ciągły kontakt ze skórą.

Lekko dociśnij depilator do skóry.

- Jeżeli rezultat depilacji nie jest w pełni zadowalający, spróbuj wolniej przesuwać depilator po powierzchni skóry.

Depilacja obszarów pod pachami i w okolicy bikini

Depilator jest wyposażony w nasadkę do delikatnych miejsc, która ogranicza liczbę aktywnych dysków depilujących. Nasadka doskonale nadaje się do depilacji skóry pod pachami i w okolicy bikini.

Uwaga: Najlepsze wyniki można osiągnąć, depilując niezbyt długie włosy (maks. 1 cm).

- 1 Załącz nasadkę do delikatnych miejsc na głowicę golącą (rys. 5).**
Nasadka do delikatnych miejsc może być zamontowana na urządzeniu tylko w jeden sposób.
- 2 Włącz depilator, wybierając odpowiednią szybkość obrotów. (rys. 3)**
Zalecamy wybór szybkości II.
- 3 Wolną dłonią naciagnij skórę.**
- 4 Umieść depilator prostopadle do powierzchni skóry, z wyłącznikiem zwróconym w kierunku, w którym chcesz przesuwać depilator.**
- 5 Przesuwaj powoli depilator po skórze, w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.**
 - Depiluj włosy w okolicy bikini w sposób przedstawiony na rysunku (rys. 6).
 - Depiluj włosy pod pachami w sposób przedstawiony na rysunku (rys. 7).
- 6 Aby schłodzić skórę i złagodzić podrażnienie, przetrzyj wydepilowane miejsce szmatką zwilżoną w zimnej wodzie.**
- 7 Po użyciu zdejmij nasadkę do delikatnych miejsc z depilatora (rys. 8).**

Zasady używania rękawicy do peelingu

Zasady używania rękawicy do peelingu pod prysznicem.

Regularne masowanie rękawicą do peelingu zapobiega wrastaniu włosów pod skórę. Nie należy jednak używać rękawicy bezpośrednio przed i po depilacji.

Czyszczenie i konserwacja

Nigdy nie płucz w wodzie zasilacza ani samego urządzenia.

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, takich jak benzyna lub acetona.

Czyszczenie głowicy depilującej

Wyczyść głowicę depilującą po każdym użyciu.

- 1** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.
- 2** Wciśnij przycisk zwalniający (1) i zdejmij z urządzenia głowicę depilującą (2) (rys. 9).
- 3** Zdejmij element masujący (rys. 10).
- 4** Wyczyść szczoteczką wszystkie dostępne elementy, w tym dolną część głowicy depilującej oraz dyski depilujące (rys. 11).
- 5** Możesz dokładniej wyczyścić głowicę depilującą (nie urządzenie!), płucząc ją pod bieżącą wodą (rys. 12).

Nigdy nie próbuj wyjmować dysków depilujących z głowicy depilującej.

- 6** Załącz element masujący na głowicę depilującą. Umieść głowicę depilującą w urządzeniu i docisnij do oporu, aż zablokuje się na swoim miejscu (usłyszysz „kliknięcie”) (rys. 13).

Głowica depilująca może być zamontowana na urządzeniu tylko w jeden sposób.

Przechowywanie

- 1** Przechowuj urządzenie i akcesoria w etui.

Ochrona środowiska

- Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych w celu utylizacji. Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska (rys. 14).
- Wbudowane akumulatory zawierają substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego. Przed wyrzuceniem lub oddaniem urządzenia do punktu zbiórki surowców wtórnych należy pamiętać o ich wyjęciu. Akumulatory należy wyrzucać w wyznaczonych punktach zbiórki surowców wtórnych. W przypadku problemów z wyjęciem akumulatorów urządzenie można dostarczyć do centrum serwisowego firmy Philips, którego pracownicy wyjmą i usuną akumulatory w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

- 1** Wyjmij zasilacz z gniazdka elektrycznego oraz włącz urządzenie i poczekaj, aż akumulatory wyczerpią się do końca.
- 2** Wciśnij przycisk zwalniający (1) i zdejmij z urządzenia głowicę depilującą (2) (rys. 9).
- 3** Trzymaj urządzenie w ręce i włóż śrubokręt w otwór na spodzie depilatora (1). Unieś śrubokręt do góry (2), aby otworzyć obudowę (rys. 15).
- 4** Rozsuwaj kciukami dwie połówki obudowy, aż ich zaciski puszczą (rys. 16).
- 5** Wyjmij z obudowy wszystkie części (część silnikową i płytke drukowaną).
- 6** Wsuń śrubokręt między akumulatory i przytrzymujący je plastikowy uchwyt (rys. 17).
- 7** Wyjmij akumulatory z ich plastikowego uchwytu oraz płytke drukowaną (rys. 18).

Nie należy próbować ponownie złożyć urządzenia w celu korzystania z niego z zasilaniem sieciowym, gdyż jest to niebezpieczne (rys. 2).

Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową **www.philips.com** lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Philips (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Philips lub do Działu Obsługi Klienta firmy Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiążanie
Zmniejszona skuteczność depilacji.	Depilator jest przesuwany w nieprawidłowym kierunku.	Przesuwaj urządzenie w kierunku przeciwnym do kierunku wzrostu włosów.
	Główica depilująca dotyka skóry pod nieprawidłowym kątem.	Upewnij się, że urządzenie jest ustawione prostopadle do skóry.
	Główica depilująca nie dotyka skóry.	Upewnij się, że głowica depilująca i element masujący mają ciągły kontakt ze skórą.
	Podczas depilacji nóg na urządzenie założona jest nasadka do delikatnych miejsc.	Pachy i okolice bikini depiluj, używając wyłącznie dołączonej do zestawu specjalnej nasadki do depilacji delikatnych miejsc.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
	Skóra jest mokra bądź przed depilacją został na nią nałożony krem lub inny produkt do pielęgnacji skóry.	Upewnij się, że skóra jest całkowicie sucha i że nie jest tłusta. Przed rozpoczęciem depilacji nie używaj żadnego kremu, mleczka do ciała ani innego produktu do pielęgnacji skóry.
	Urządzenie zostało przesunięte po skórze zbyt szybko.	Przesuwaj urządzenie po skórze z umiarkowaną szybkością.
Urządzenie nie działa.	Wyczerpały się akumulatory.	Naładuj akumulatory.
	W gniazdku, do którego podłączono urządzenie, nie ma zasilania.	Sprawdź, czy gniazdko znajduje się pod napięciem. Jeśli depilator podłączony jest do gniazdka w łazience, może być konieczne włączenie światła w celu uaktywnienia tego gniazdka.
	Urządzenie nie jest włączone.	Włącz urządzenie.
	Główica depilująca została nieprawidłowo założona.	Załóż główicę depilującą na urządzenie i dociśnij do oporu, aż zablokuje się na swoim miejscu (usłyszysz „kliknięcie”).

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Wystąpiło podrażnienie skóry.	Depilator został użyty po raz pierwszy lub po długim okresie nieużywania.	Po kilku pierwszych użyciach urządzenia może wystąpić podrażnienie skóry. Zjawisko to jest całkowicie normalne i powinno szybko ustąpić. Wskazówki dotyczące łagodzenia podrażnień skóry można znaleźć w pierwszej części rozdziału „Zasady używania”. Pamiętaj także o regularnym czyszczeniu głowicy depilującej.
Nie można zdjąć głowicy depilującej.	Urządzenie zostało docisnięte do skóry zbyt mocno.	Nie dociskaj urządzenia podczas przesuwania go po skórze.
Nie można zdjąć głowicy depilującej.	Nie naciśnięto przycisku zwalniającego.	Wciśnij przycisk zwalniający i zdejmij z urządzenia głowicę depilującą.

Introducere

Cu ajutorul noului Satinelle MASSAGE PREMIUM puteți elimina rapid, ușor și în totalitate firele de păr nedorite. Combinarea dintre sistemul de epilare confecționat din material ceramic și noul sistem activ pentru masaj constituie o revoluție în domeniul epilării. Datorită efectului de atenuare a durerii provocat de gheată și funcției de masaj, cu noul Satinelle MASSAGE PREMIUM epilarea devine mai ușoară și mai puțin dureroasă ca niciodată. Rezultatul: o piele mătăsoasă și netedă și reducerea creșterii firelor de păr cu până la 50%, în cazul în care folosiți aparatul în mod regulat (o dată la 4 săptămâni).

Satinelle MASSAGE PREMIUM este ideal pentru toate părțile corpului și este prevăzut cu un capac pentru zone sensibile, creat special pentru epilarea acestora (zonele axilare și inghinală).

Discurile epilatoare cu rotire rapidă prind și îndepărtează din rădăcină până și cele mai scurte fire de păr (de până la 0,5 mm). Astfel, pielea dvs. rămâne netedă până la patru săptămâni, iar firele de păr care cresc la loc sunt mai scurte și mai subțiri.

Descriere generală (fig. 1)

- A** Capac pentru zone sensibile
- B** Componentă pentru masaj
- C** Cap de epilare
- D** Buton de declanșare
- E** Aparat
- F** Butonul Pornit/Oprit
- G** Led Încărcare
- H** Adaptor
- I** Perie de curățat
- J** Mănușă exfoliantă

Important

Citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

- Aparatul și adaptorul nu trebuie să intre în contact cu apa.
- Nu utilizați aparatul lângă sau deasupra unei chiuvete sau a unei căzi pline cu apă
- Nu utilizați aparatul în cadă sau în duș.
- Dacă utilizați aparatul în baie, nu utilizați un prelungitor.

Avertisment

- Verificați dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii locale înainte de a conecta aparatul.
- Folosiți aparatul doar cu adaptorul furnizat.
- Nu folosiți aparatul dacă acesta sau adaptorul este deteriorat.
- Dacă adaptorul este deteriorat, înlocuiți-l întotdeauna cu unul original pentru a evita orice accident.
- Adaptorul conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul adaptorului, întrucât acest lucru duce la situații periculoase.
- Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheata pentru a nu se juca cu aparatul.
- Nivel de zgomot: Lc = 75,8 dB [A]

Atenție

- Nu vă epilați în zonele axilare și inghinală decât cu capacul pentru zone sensibile atașat.
- Pentru a preveni deteriorarea aparatului sau eventualele accidente, păstrați aparatul la distanță de părul capilar, gene, sprâncene, haine, fire, cabluri, perii etc., în timpul funcționării acestuia.
- Nu utilizați capul de epilare pe piele iritată, vene inflamate, erupții, pete, alunițe (cu păr) sau răni, fără a consulta în prealabil medicul. De asemenea, persoanele cu imunitate redusă (de ex. în perioada sarcinii), persoanele diabetice, hemofilice sau imunodeficitare trebuie să consulte și medicul.
- Pielea se poate înroși și se poate irita după primele epilări. Acest fenomen este absolut normal și dispără repede. Pe măsură ce veți

folosi aparatul, pielea se obișnuiește cu epilarea, iritațiile se vor reduce, iar părul care va crește din nou va fi mai subțire și mai fin. Dacă iritația nu dispare după trei zile, vă sfătuim să consultați un medic.

- Nu utilizați mănușa exfoliantă imediat înainte sau după epilare.
- Aparatul conține doi acumulatori reîncărcabili NiMH ce pot dăuna mediului dacă nu sunt aruncați în mod corespunzător. Consultați capitolul Protecția mediului.
- Nu expuneți aparatul la temperaturi mai scăzute de 5°C sau mai înalte de 35°C.

Informații generale

- Masajele regulate cu mănușa exfoliantă pot ajuta la prevenirea creșterilor sub piele ale firelor de păr.
- Curățarea regulată și întreținerea corespunzătoare asigură rezultate optime și o durată de viață prelungită a aparatului.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevrat corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile din acest manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor științifice disponibile în prezent.

Încărcare

Puteți utiliza aparatul în timp ce este conectat la priză sau îl puteți utiliza fără cablu după încărcarea bateriilor.

Încărcați bateriile cel puțin 16 ore înainte de a utiliza aparatul fără fir o perioadă de până la 20 de minute.

Nu lăsați aparatul la încărcat mai mult de 24 de ore.

- 1 Asigurați-vă că aparatul este opriț în timp ce îl încărcați.**
 - 2 Introduceți ștecherul aparatului în mufa din partea posterioară și adaptorul în priză.**
- Indicatorul de încărcare se aprinde și rămâne aprins pentru a indica faptul că aparatul se încarcă.

Ledul de încărcare nu se va stinge și nu își va schimba culoarea când aparatul va fi încărcat complet.

Optimizarea duratei de funcționare a bateriilor

- După ce ați încărcat aparatul prima dată, nu îl reîncărcați între sesiunile de epilare sau radere. Continuați să îl utilizați și reîncărcați-l numai când bateriile sunt (aproape) descărcate.
- Descărcați complet bateriile de două ori pe an lăsând motorul să funcționeze până se oprește.
- Nu lăsați aparatul conectat la priză continuu.
- Dacă nu ați folosit aparatul mult timp, trebuie să îl reîncărcați timp de 16 ore.

Utilizarea aparatului

Informații generale despre epilare

- Epilarea devine mai ușoară dacă faceți un duș sau o baie în prealabil. Înainte de începe să vă epilați, asigurați-vă că pielea este perfect uscată.
- Când vă epilați prima dată, vă sfătuim să începeți cu o zonă cu pilozitate mai redusă. Acest lucru vă va ajuta să vă acomodați cu această metodă de epilare.
- Pentru rezultate optime la epilare, părul nu trebuie să fie mai lung de 10 milimetri (fig. 2)
- Pentru a epila firele mai lungi, efectuați una din cele două proceduri de mai jos: (fig. 2)
 - 1 Scurtați firele de păr la o lungime maximă de 10 mm cu un aparat de tuns. În acest caz, puteți să începeți epilarea imediat.
 - 2 radeți părul complet. În acest caz, puteți începe să vă epilați după câteva zile (părul trebuie să aibă cel puțin 0,5 mm).
- Pielea se poate înroși și se poate irita după primele epilări. Acest fenomen este absolut normal și dispără repede. Pe măsură ce veți folosi aparatul, pielea se obișnuiește cu epilarea, iritațiile se vor reduce, iar părul care va crește din nou va fi mai subțire și mai fin. Dacă iritația nu dispără după trei zile, vă sfătuim să consultați un medic.
- Vă sfătuim să vă epilați înainte de a merge la culcare seara, pentru a lăsa timp eventualelor iritații să dispară în timpul noptii.

Utilizare cu fir

Puteți folosi aparatul și conectat la priză. Totuși, pentru a evita deteriorarea bateriilor, utilizați aparatul conectat la priză numai atunci când bateriile sunt descărcate.

- 1 Pentru a utiliza aparatul în timp ce este conectat la priză și cu bateriile descărcate, opriți aparatul și conectați-l la priză. Așteptați câteva secunde înainte de a porni aparatul.

Epilarea picioarelor

Asigurați-vă că pielea este curată, perfect uscată și fără urme de emulsiile. Nu folosiți nici un fel de emulsiile înainte de epilare.

- 1 Selectați viteza dorită pentru a porni aparatul (fig. 3). Selectați viteza I pentru zonele cu pilozitate redusă și pentru cele localizate deasupra oaselor, precum genunchii și gleznele. Selecționați viteza II pentru suprafețe mai mari cu pilozitate mai mare.
 - 2 Întindeți pielea cu ajutorul mâinii libere pentru a poziționa firele de păr în sus.
 - 3 Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu capul de epilare orientat înainte. Deplasați epilatorul încet, contrar direcției de creștere a firelor de păr. (fig. 4)
- Asigurați-vă că discurile epilatoare și dispozitivul de masaj sunt în contact ferm cu pielea. Apăsați ușor aparatul pe piele.
- Dacă rezultatele epilării nu vă satisfac, încercați să deplasați și mai încet aparatul pe piele.

Epilarea zonelor axilare și inghinale

Epilatorul dvs. este dotat cu un capac pentru zonele sensibile, care reduce numărul discurilor epilatoare active. Din acest motiv, aparatul este ideal pentru epilarea zonelor mai delicate, precum zonele axilare și inghinală.

Notă: Veți obține rezultate optime dacă lungimea firelor de păr nu este prea mare (max. 1 cm).

1 Poziționați capul pentru zone sensibile pe capul epilator (fig. 5).

Capul pentru zone sensibile poate fi montat pe aparat într-o singură direcție.

2 Porniți aparatul selectând viteza dorită: (fig. 3)

Vă recomandăm să utilizați viteza II.

3 Întindeți pielea cu ajutorul măinii libere.

4 Poziționați epilatorul perpendicular pe piele cu comutatorul de pornire/oprire orientat în direcția în care doriti să deplasați aparatul.

5 Deplasați aparatul încet pe suprafața pielii, în sens contrar direcției în care cresc firele de păr.

- Epilați zona inghinală conform ilustrației (fig. 6).
- Epilați zona axilară conform ilustrației (fig. 7).

6 Pentru a vă recomforta, puteți înfășura zonele proaspăt epilate într-un prosop umezit în apă rece.

7 Îndepărtați capacul pentru zone sensibile de pe epilator după utilizare (fig. 8).

Utilizarea mănușii exfoliantă

Utilizați mănușa exfoliantă la duș.

Masajele regulate cu mănușa exfoliantă pot ajuta la prevenirea creșterii sub piele a firelor de păr. Nu folosiți mănușa exfoliantă imediat înainte sau după epilare.

Curățare și întreținere

Pentru curățarea adaptorului sau aparatului nu folosiți niciodată apă.

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Curățarea capului de epilare.

Curățați capul de epilare după fiecare folosire.

1 Asigurați-vă că aparatul este oprit și deconectat de la priză.

- 2** Apăsați butonul de decuplare (1) și scoateți capul de epilare de pe aparat (2) (fig. 9).
- 3** Îndepărtați componenta pentru masaj (fig. 10).
- 4** Curățați toate componentele accesibile, inclusiv partea inferioară a capului de epilare și discurile de epilare, cu peria (fig. 11).
- 5** De asemenea, puteți clăti capul de epilare (nu întregul aparat!) sub jet de apă, pentru a-l curăța mai bine (fig. 12). Nu încercați să desprindeți discurile epilatoare din capul de epilare.
- 6** Reatașați componenta pentru masaj la capul de epilare. Apoi așezați capul de epilare pe aparat și apăsați-l până se fixează ('clic') (fig. 13). Capul de epilare se potrivește pe aparat într-o singură poziție.

Depozitarea

- 1** Depozitați aparatul și accesoriiile în husă.

Protecția mediului

- Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 14).
- Bateriile reîncărcabile integrate conțin substanțe care pot polua mediul. Scoateți întotdeauna bateriile înainte de a scoate din uz aparatul și de a-l predă la un centru de colectare oficial. Predăți bateriile la un punct de colectare oficial pentru baterii. Dacă nu reușiți să scoateți bateriile, puteți duce aparatul și la un centru de service Philips. Personalul de la acest centru va îndepărta bateriile și le va recicla în conformitate cu normele de protecție a mediului.

- 1** Scoateți adaptorul din priză și lăsați aparatul să funcționeze până se descarcă bateriile.
- 2** Apăsați butonul de decuplare (1) și scoateți capul de epilare de pe aparat (2) (fig. 9).

- 3** Țineți aparatul în mâna și introduceți o șurubelniță în orificiul din partea inferioară a aparatului de epilat (1). Apoi mișcați șurubelnița în sus (2) pentru a deschide carcasa (fig. 15).
- 4** Separați cele două jumătăți ale carcasei cu degetele mari până se desfac elementele de prindere (fig. 16).
- 5** Îndepărtați toate componentele (blocul motor și placa cu circuite integrate) din jumătățile carcasei.
- 6** Introduceți o șurubelniță între suportul din plastic pentru baterii și baterii (fig. 17).
- 7** Îndepărtați bateriile din suportul din plastic și placa de circuite integrate (fig. 18).

Nu încercați să reasamblați aparatul pentru a-l porni, în timp ce este conectat la priză. Acest lucru este periculos (fig. 2).

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul apariției altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Philips www.philips.com sau să contactați centrul de asistență pentru clienți Philips din țara dvs. (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, contactați furnizorul dvs. Philips sau Departamentul de Service din cadrul Philips Domestic Appliances and Personal Care.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Performanță redusă la epilare.	Ați deplasat epilatorul în direcția greșită.	Deplasați aparatul în sens contrar direcției în care cresc firele de păr.
	Unghiuul dintre capul de epilare și piele este incorrect.	Asigurați-vă că poziționați aparatul perpendicular pe piele.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Capul de epilare nu a atins pielea.	Asigurați-vă că atât capul de epilare, cât și elementul de masaj fac contact în mod corespunzător cu pielea pe parcursul epilării.
	Capacul pentru zone sensibile era montat pe aparat în timpul epilării picioarelor.	Utilizați capacul pentru zone sensibile numai la epilarea zonelor axilare și inghinală.
	Ați umezit pielea cu apă, cremă sau alt produs de îngrijire a pielii, înainte de epilare.	Asigurați-vă că pielea este perfect uscată și fără urme de emulsii. Nu aplicați pe piele nici un fel de emulsie, lapte de corp sau orice alt produs de îngrijire a pielii înainte de a începe să vă epilați.
	Ați deplasat aparatul pe piele prea repede.	Deplasați aparatul pe piele cu o viteză moderată.
Aparatul nu funcționează.	Bateriile sunt descărcate.	Încărcați bateriile.
	Priza la care este conectat aparatul nu are tensiune.	Asigurați-vă că priza pe care o folosiți are tensiune. Dacă folosiți o priză aflată într-un grup sanitar, este posibil să fie nevoie să aprindeti lumina pentru a activa priza.
	Aparatul nu pornește.	Porniți aparatul.
	Nu ați atașat corect capul de epilare.	Fixați capul de epilare pe aparat și împingeți-l până când intră în locaș.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Apar iritații pe piele.	Utilizați aparatul pentru prima dată sau după o perioadă lungă de neîntrebuințare.	Este posibil ca prima dată când folosiți aparatul, să apară iritații pe piele. Acest fenomen este absolut normal și, de regulă, dispare rapid. Pentru sfaturi referitoare la reducerea iritării pielii, consultați prima secțiune a capitolului ‘Utilizarea aparatului’. De asemenea, păstrați capul de epilare curat.
	Ați aplicat o forță prea mare asupra aparatului	Nu utilizați forță când deplasați aparatul pe piele
Capul de epilare nu poate fi îndepărtat	Nu ați apăsat butonul de decuplare.	Apăsați butonul de decuplare și scoateți capul de epilare de pe aparat.

Введение

Новый прибор Satinelle MASSAGE PREMIUM легко, быстро и эффективно удаляет нежелательные волоски. Сочетание керамической эпиляционной системы и новой активной массажной системы производит революцию в эпиляции. Благодаря естественному эффекту обезболивания, который создается массажной системой, Satinelle MASSAGE PREMIUM делает процесс эпиляции максимально комфортным и безболезненным. Результатом его работы является мягкая, шелковистая кожа и замедление роста новых волосков на 50% при условии регулярного применения прибора (раз в 4 недели). Satinelle MASSAGE PREMIUM подходит для эпиляции любых участков тела. Он оснащен насадкой для чувствительных участков, специально разработанной для снижения болевых ощущений при эпиляции чувствительных участков тела (подмышки, линия бикини). Быстро вращающиеся эпилирующие диски захватывают даже самые короткие волоски (до половины миллиметра длиной!) и быстро удаляют их с корнем. В результате ваша кожа будет оставаться гладкой до четырех недель, а новые волоски будут тонкими и мягкими.

Общее описание (Рис. 1)

- A** Насадка для чувствительных участков
- B** Массажная насадка
- C** Эпиляционная головка
- D** Кнопка отсоединения
- E** Прибор
- F** Клавиша Вкл/Выкл
- G** Индикатор зарядки
- H** Адаптер
- I** Щёточка для чистки
- J** Отшелушивающая рукавица

Внимание

До начала эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно

- Избегайте попадания жидкости на прибор и адаптер.
- Не пользуйтесь прибором рядом с наполненной ванной или раковиной
- Не пользуйтесь прибором в ванной или под душем.
- При использовании прибора в ванной не пользуйтесь удлинителем.

Предупреждение

- Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нём номинальное напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Пользуйтесь прибором только вместе с входящим в комплект поставки адаптером.
- Запрещается пользоваться неисправным прибором или адаптером.
- Если адаптер поврежден, заменяйте его только таким же адаптером, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора.
- В конструкцию адаптера входит трансформатор. Запрещается заменять адаптер или присоединять к нему другие штекеры: это опасно.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными интеллектуальными возможностями, а так же лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Уровень шума: $L_c = 75,8 \text{ дБ (A)}$

Внимание

- Эпиляцию подмышек и линии бикини следует производить только установив насадку для чувствительных участков тела.
- Во избежание повреждений или травм не следует держать включенный прибор рядом с прической, бровями, ресницами, одеждой, нитками, проводами, щетками и т.п.
- Не пользуйтесь прибором на участках с раздраженной кожей, при варикозном расширении вен, при наличии на коже сыпи, родинок (с волосками), пятен или ран, не проконсультировавшись предварительно с врачом. Лицам с пониженным иммунитетом, при сахарном диабете, гемофилии и иммунодефицитных состояниях пользоваться прибором можно также только после консультации с врачом.
- После первых нескольких процедур эпиляции могут появиться раздражение и покраснение кожи. Это обычное явление, которое вскоре пройдет. При более частом использовании кожа привыкнет к эпиляции, а волоски станут мягче и тоньше. Если в течение трех дней раздражение не исчезнет, вам следует обратиться к врачу.
- Не пользуйтесь отшелушивающей рукавицей непосредственно перед эпиляцией или сразу после нее.
- В приборе имеются два аккумулятора NiMH, которые могут представлять опасность для окружающей среды, если утилизировать их, не соблюдая правила экологической безопасности. См. главу "Защита окружающей среды".
- Рабочая температура прибора не должна быть ниже 5 °C или выше 35 °C.

Общее описание

- Регулярный массаж с помощью отшелушивающей рукавицы поможет избежать врастания волос.
- Регулярная очистка и правильный уход за прибором гарантируют наилучшие результаты эпиляции и долгий срок службы прибора.

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). При правильном обращении

согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Зарядка

Питание прибора может осуществляться непосредственно от электросети или от заряженных аккумуляторов.

Заряжайте аккумуляторы не менее 16 часов для автономного использования прибора в течение 20 минут.

Не заряжайте прибор более 24 часов подряд.

- 1** Выключайте прибор во время зарядки.
- 2** Вставьте штекер в гнездо, расположенное внизу прибора, и подключите адаптер к розетке электросети.
- Индикатор зарядки горит в течение всей зарядки прибора.

Когда аккумулятор полностью зарядится, индикатор зарядки не погаснет и не изменит цвет.

Увеличение срока службы аккумуляторов

- После первой зарядки аккумулятора, не заряжайте его в перерывах между использованием прибора. Продолжайте использовать эпилятор вплоть до (почти) полной разрядки, и лишь после этого заряжайте.
- Два раза в год полностью разряжайте аккумулятор, оставляя прибор включенным до остановки мотора.
- Не оставляйте шнур постоянно включенным в электророзетку.
- Если прибором не пользовались длительное время, его следует заряжать в течение 16 часов.

Использование прибора

Общие сведения об эпиляции

- Процедура эпиляции проходит легче сразу после душа или ванны. При этом кожа должна быть абсолютно сухой.

- Чтобы освоить процедуру эпиляции, первое использование прибора рекомендуется проводить на участке с незначительным количеством волосков.
- Для оптимальных результатов эпиляции длина волос не должна превышать 10 миллиметров (Рис. 2)
- Для эпиляции более длинных волосков выполните одну из двух процедур, описанных ниже: (Рис. 2)
 - 1 с помощью триммера укоротите волосы до длины не более 10 мм. При этом можно сразу начинать эпиляцию.
 - 2 полностью сбрейте волосы. При этом эпиляцию можно проводить через несколько дней (длина волос не должна быть меньше 0,5 мм).
- После первых нескольких процедур эпиляции могут появиться раздражение и покраснение кожи. Это обычное явление, которое вскоре пройдет. При более частом использовании кожа привыкнет к эпиляции, а волоски станут мягче и тоньше. Если в течение трех дней раздражение не исчезнет, вам следует обратиться к врачу.
- Рекомендуется проводить процедуру эпиляции перед сном, так как возможное раздражение кожи проходит за ночь.

Питание от сети

Питание прибора может также осуществляться от электросети. Во избежания повреждения аккумуляторов, пользуйтесь прибором подключенным к электросети только после разрядки аккумуляторов.

- 1 Для питания прибора от электросети, после разрядки аккумуляторов, выключите прибор и подключите его к электросети. Подождите несколько секунд и включите прибор.**

Эпиляция ног

Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Перед эпиляцией не пользуйтесь кремами.

- 1 Чтобы включить прибор, выберите соответствующую скорость (Рис. 3).**

Для эпиляции участков кожи с незначительным волосяным покровом и участков тела с близким расположением костей (например, колени и лодыжки) установите скорость вращения I.

Для больших поверхностей со значительным количеством волос установите скорость вращения II.

2 С небольшим усилием растяните кожу свободной рукой, чтобы волоски приподнялись.

3 Приложите прибор перпендикулярно поверхности кожи. Направляя эпилирующую головку вперед, перемещайте прибор с умеренной скоростью против направления роста волос. (Рис. 4)

Убедитесь в том, что оба эпилирующих диска и массирующий элемент касаются кожи.

Слегка прижмите прибор к коже.

► Если результат эпиляции вас не удовлетворяет, попробуйте перемещать прибор медленнее.

Эпиляция подмышек и линии бикини

Эпилиятор поставляется в комплекте с насадкой для чувствительных участков, которая сокращает число действующих эпилирующих дисков. Это приспособление делает прибор идеальным для применения на наиболее чувствительных участках — подмышках и линии бикини.

Примечание. Наилучшие результаты достигаются при небольшой длине волос (макс. 1 см).

1 Установите насадку для чувствительной кожи на эпилиционную головку (Рис. 5).

Насадка для чувствительной кожи может быть зафиксирована на приборе только в одном положении.

2 Включите прибор, выбрав необходимую скорость вращения. (Рис. 3)

Рекомендуется установить скорость II.

3 Свободной рукой оттяните кожу.

- 4** Поставьте эпилятор перпендикулярно поверхности кожи, направив переключатель вкл./выкл. в сторону перемещения прибора.
- 5** Медленно перемещайте эпилятор против направления роста волос.
 - Производите эпиляцию линии бикини как показано на рисунке (Рис. 6).
 - Производите эпиляцию подмышек как показано на рисунке (Рис. 7).
- 6** Вы можете приложить к области, которую вы только что обработали эпилятором, смоченный холодной водой кусочек ткани, чтобы вызвать ощущение прохлады.
- 7** После использования снимите насадку для чувствительных участков с эпилятора (Рис. 8).

Использование отшелушивающей рукавицы

Используйте отшелушивающую рукавицу под душем.

Регулярный массаж с помощью отшелушивающей рукавицы поможет избежать врастания волос. Не пользуйтесь отшелушивающей рукавицей непосредственно перед эпиляцией или сразу после нее.

Чистка и обслуживание

Запрещается ополаскивать адаптер или эпилятор.

Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства или растворители типа бензина или ацетона.

Очистка эпиляционной головки

Эпиляционную головку необходимо чистить после каждого использования.

- 1** Убедитесь, что прибор выключен и отсоедините его от сети электропитания.

- 2** Нажмите кнопку фиксатора (1) и снимите эпилляционную головку с прибора (2) (Рис. 9).
- 3** Снимите массажную насадку (Рис. 10).
- 4** Выключите прибор, снимите эпилляционную головку и очистите все её части и эпилирующие диски с помощью щёточки для чистки (Рис. 11).
- 5** Для более тщательной чистки эпилляционную головку (но не эпилиятор!) можно промыть под струёй воды (Рис. 12). Не пытайтесь вынуть эпилирующие диски из эпилляционной головки.
- 6** Установите массажную насадку на эпилляционную головку. Приложите эпилляционную головку к прибору и прижмите ее до щелчка (Рис. 13).

Эпилляционная головка фиксируется на приборе только в одном положении.

Хранение

- 1** Храните прибор и его принадлежности в футляре.

Захист окружающей среды

- После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 14).
- Аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы прибора и передачи его для утилизации, аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специализированных пунктах. Если при извлечении аккумулятора возникли затруднения, можно передать прибор в сервисный центр Philips, где аккумулятор извлекут и утилизируют безопасным для окружающей среды способом.

- 1** Выньте вилку адаптера из розетки электросети и оставьте прибор включенным до разрядки аккумуляторов.

- 2** Нажмите кнопку фиксатора (1) и снимите эпиляционную головку с прибора (2) (Рис. 9).
- 3** Возьмите прибор и вставьте отвертку в отверстие в нижней части прибора (1). Затем, чтобы открыть корпус надавите на отвертку вперед (2) (Рис. 15).
- 4** Большиими пальцами отделите половины корпуса друг от друга, чтобы сломались соединения-защелки (Рис. 16).
- 5** Выньте из половинок корпуса все детали (блок электродвигателя и блок печатной платы батарей).
- 6** Вставьте отвертку между пластиковым держателем аккумуляторов и аккумуляторами (Рис. 17).
- 7** Извлеките печатную плату и аккумуляторы из пластикового держателя аккумуляторов (Рис. 18).

Не пытайтесь собрать прибор, чтобы зарядить его от сети. Это опасно (Рис. 2).

Гарантия и обслуживание

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь в вашу местную торговую организацию Philips или в отдел поддержки покупателей компании Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Способы решения
Ухудшение качества эпиляции.	Вы выбрали неправильное направление движения эпилятора.	Всегда перемещайте прибор против направления роста волос.
	Вы расположили эпиляционную головку под неправильным углом к поверхности кожи.	Убедитесь в том, что прибор находится перпендикулярно относительно поверхности кожи.
	Нет контакта эпиляционной головки с кожей.	Убедитесь , что при эпиляции эпилирующий диск и охладитель касаются кожи должным образом.
	Насадка для чувствительных участков была установлена на прибор во время эпиляции ног.	Используйте насадку для чувствительных участков только для эпиляции подмышек и линии бикини.
	Вы увлажнили кожу водой или кремом, или иным средством по уходу за кожей перед эпиляцией.	Кожа должна быть чистой, совершенно сухой и не жирной. Не наносите перед эпиляцией на кожу крем, косметическое молочко или иные средства по уходу за кожей.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
	Прибор перемещали по телу слишком быстро.	Перемещайте прибор с умеренной скоростью.
Прибор не работает.	Разряжен аккумулятор. На электророзетку, к которой подключен прибор, не подается питание.	Зарядите аккумулятор. Убедитесь в подаче электропитания на розетку. Если используется розетка электропитания, расположенная в ванной комнате, возможно, для ее активизации необходимо включить свет.
	Прибор не включен.	Включите прибор.
	Вы неправильно присоединили эпиляционную головку.	Приложите бритвенную головку к прибору и прижмите ее до щелчка.

Проблема	Возможная причина	Способы решения
На коже появляется раздражение.	Эпилятор используется впервые или после долгого перерыва.	После первых нескольких процедур эпиляции может появиться раздражение кожи. Это обычное явление, которое вскоре пройдет. Для ознакомления с рекомендациями по уменьшению раздражения кожи см. раздел “Использование прибора”. Также следует следить за чистотой эпиляционной головки.
	Прибор прижимали слишком сильно	При перемещении прибора по телу не прикладывайте слишком большого усилия
Невозможно снять эпиляционную головку	Вы не нажали кнопку фиксатора.	Нажмите кнопку фиксатора и снимите эпиляционную головку с прибора.

Úvod

Svojim novým epilátorom Satinelle MASSAGE PREMIUM môžete z pokožky rýchlo, jednoducho a účinne odstrániť neželané chĺpky. Kombinácia keramického epilačného systému a nového systému aktívnej masáže predstavuje revolúciu v epilácii. Vďaka masáži prirodzeným spôsobom znížte citlivosť pokožky a preto je epilácia novým strojčekom Satinelle MASSAGE PREMIUM oveľa pohodnejšia a ešte menej bolestivá, ako kedykoľvek predtým. V prípade, že strojček používate pravidelne (každé 4 týždne), je výsledkom zamatovo hladká pokožka a obmedzenie rastu chĺpkov až o 50 %.

Epilátor Satinelle MASSAGE PREMIUM je vhodný pre všetky oblasti tela a dodáva sa s krytom na epiláciu citlivých oblastí, ktorý je špeciálne navrhnutý na epiláciu chúlostivých oblastí Vášho tela (podpazušie, oblast' bikín).

Rýchlo sa otáčajúce epilačné disky zachytia aj tie najkratšie chĺpky (aj chĺpky dlhé iba pol milimetra!) a rýchlo ich odstránia aj s korienkom. Výsledkom epilácie je, že vaša pokožka zostane hladká až štyri týždne a nové chĺpky sú mäkké a jemné.

Opis zariadenia (Obr. 1)

- A** Kryt na epiláciu citlivých oblastí
- B** Masážny prvok
- C** Epilačná hlava
- D** Uvoľňovacie tlačidlo
- E** Zariadenie
- F** Vypínač
- G** Kontrolné svetlo nabíjania
- H** Adaptér
- I** Čistiaca kefka
- J** Peelingová rukavica

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

- Zariadenie a adaptér udržiavajte v suchu.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti ani nad umývadlom alebo vaňou s napustenou vodou
- Zariadenie nepoužívajte vo vani alebo sprche.
- Ak zariadenie používate v kúpelni, nepoužívajte predĺžovací kábel.

Varovanie

- Pred zapojením zariadenia skontrolujte, či napäťie uvedené na zariadení súhlasí s napäťím v sieti.
- Zariadenie smiete pripojiť do siete len prostredníctvom dodaného adaptéra.
- Ak je adaptér alebo samotné zariadenie poškodené, nesmiete ho používať.
- Ak je poškodený adaptér, nechajte ho vymeniť za niektorý z originálnych typov, aby ste predišli nebezpečným situáciám.
- Súčasťou adaptéra je transformátor. Adaptér nesmiete oddeliť a vymeniť za iný typ zástrčky, lebo by ste mohli spôsobiť nebezpečnú situáciu.
- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.
- Deklarovaná hodnota emisie hluku je 75,8 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhladom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Výstraha

- Podpazušie a oblast' bikín epilujte len v prípade, ak je nasadený kryt na epiláciu citlivých oblastí.
- Aby ste predišli poškodeniu a poraneniu, nepribližujte sa so zapnutým zariadením ku vlasom, mihalniciam, obočiu, šatám, nitiam, káblom, kefám atď.
- Zariadenie nepoužívajte na epiláciu podráždenej pokožky alebo pokožky s kŕčovými žilami, vyrážkami, bradavicami, materskými

znamienkami (s chípkami) alebo ranami, ale najskôr sa obráťte na svojho lekára. Osoby s oslabenou imunitou alebo osoby trpiace na cukrovku, hemofiliu, prípadne imunitnú nedostatočnosť by tiež mali najskôr navštíviť svojho lekára.

- Po prvých epiláciách môže Vaša pokožka sčervenat' a byť podráždená. Je to normálny jav, ktorý čoskoro odznie. Ked' budete používať epilátor pravidelne, Vaša pokožka si na epiláciu privykne, nepodráždi sa a nové chípky narastú tenšie a jemnejšie. Ak podráždenie pokožky neprejde ani po troch dňoch, odporúčame Vám navštíviť lekára.
- Peelingovú rukavici nepoužívajte bezprostredne pred ani po epilácii.
- Súčasťou strojčeka sú dve dobíjateľné NiMH batérie, ktoré by mohli znečistiť životné prostredie, ak ich nezlikvidujete vhodným spôsobom. Pozrite si kapitolu „Životné prostredie“.
- Strojček nevystavujte teplotám nižším ako 5 °C alebo vyšším ako 35 °C.

Všeobecné informácie

- Pravidelná masáž vykonávaná pomocou peelingovej rukavice pomôže predísť vrastaniu chípkov.
- Pravidelné čistenie a správna údržba zaručujú optimálne výsledky epilácie a dlhú životnosť zariadenia.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie, bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti známych vedeckých poznatkov.

Nabíjanie

Výrobok môžete napájať priamo zo siete alebo ho môžete po nabítí batérií používať bez pripojenia do siete.

Zariadenie môžete používať bez pripojenia do siete až 20 minút, predtým však minimálne 16 hodín nabíjajte batérie.

Zariadenie nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín.

1 Dbajte, aby bolo zariadenie počas nabíjania vypnuté.

- 2** Koncovku kábla pripojte do otvoru v zariadení a adaptér do siete.
 ► Rozsvieti sa kontrolné svetlo nabíjania a svieti počas celej doby nabíjania batérií.

Ked' sa batérie zariadenia úplne nabijú, kontrolné svetlo nabíjania sa nevypne ani nezmení farbu.

Optimalizácia životnosti batérií

- Ked' batérie nabijete prvýkrát, medzi jednotlivými použitiami na epiláciu alebo holenie ich nedobíjajte. Strojček používajte dovtedy, kým sa batérie (takmer) celkom nevybijú.
- Dvakrát ročne nechajte batérie úplne vybit' tak, že necháte motorček zariadenia pracovať, až kým sa úplne nezastaví.
- Zariadenie nenechávajte celý čas pripojené do siete.
- Ak ste zariadenie dlhšie nepoužívali, batérie musíte nechať 16 hodín nabíjať.

Použitie zariadenia

Všeobecné informácie o epilácii

- Epilácia je jednoduchšia krátko po kúpeli alebo sprche. Pred epiláciou však pokožka musí byť suchá.
 - Ak používate zariadenie na epiláciu prvýkrát, odporúčame Vám, aby ste zariadenie vyskúšali na ploche pokožky s redším porastom a zistili, ako si pokožka na epiláciu privyká.
 - Pre optimálny výsledok epilácie by chĺpky pred epiláciou nemali byť dlhšie ako 10 milimetrov (Obr. 2)
 - Epiláciu dlhších chĺpkov vykonajte podľa jedného z dvoch postupov uvedených nižšie: (Obr. 2)
- 1 skráťte chĺpky pomocou zastrihávača na maximálnu dĺžku 10 mm. V tom prípade môžete ihneď začať s epiláciou.
 - 2 chĺpky kompletne oholte. V tomto prípade môžete začať s epiláciou až po niekoľkých dňoch (chĺpky musia mať minimálne 0,5 mm).
- Po prvých epiláciách môže Vaša pokožka sčervenať a byť podráždená. Je to normálny jav, ktorý čoskoro odznie. Ked' budete používať epilátor pravidelne, Vaša pokožka si na epiláciu privykne, nepodráždi

sa a nové chípky narastú tenšie a jemnejšie. Ak podráždenie pokožky neprejde ani po troch dňoch, odporúčame Vám navštíviť lekára.

- Odporúčame Vám epiláciu robiť pred spaním, aby sa cez noc znížilo prípadné podráždenie pokožky, vyvolané epiláciou.

Napájanie zo siete

Zariadenie môžete pri používaní napájať aj zo siete. Aby ste však predišli poškodeniu batérií, napájajte zariadenie zo siete len vtedy, keď sú batérie vybité.

- 1 Ak chcete zariadenie použiť, keď sú batérie vybité, najprv ho vypnite a pripojte do siete. Počkajte niekoľko sekúnd, a potom ho opäť zapnite.

Epilácia nôh

Uistite sa, že je Vaša pokožka čistá, úplne suchá a nie je mastná. Pred epiláciou nepoužívajte žiadnen krém.

- 1 Zvolením želanej rýchlosťi zariadenie zapnite (Obr. 3). Rýchlosť I používajte na epiláciu plôch s redším ochlpením a oblastí, kde sa kost' nachádza tesne pod povrchom pokožky, ako napr. kolená a členky. Rýchlosť II zvoľte pri epiláции väčších plôch s hustejším porastom.
- 2 Pomocou voľnej ruky napnite pokožku, aby sa chípky vzpriamili.
- 3 Strojček nastavte kolmo na pokožku s epilačnou hlavou smerujúcou dopredu a pomaly ním pohybujte proti smeru rastu chípkov. (Obr. 4)

Uistite sa, že sa epilačné disky a masážny prvok riadne dotýkajú pokožky. Strojček jemne pritlačte na pokožku.

- Ak nie ste dostatočne spokojní s výsledkom epilácie, skúste epilátor pohybovať po pokožke pomalšie.

Epilácia pokožky podpazušia a oblasti bikín

Váš epilátor sa dodáva s krytom na epiláciu citlivých oblastí, ktorý zníži počet aktívnych epilačných diskov. Vďaka tomu je zariadenie vhodné na odstránenie chípkov z citlivejších oblastí tela, ako napríklad podpazušia a oblasti bikín.

Poznámka: Najlepšie výsledky dosiahnete, ak chípky nie sú priveľmi dlhé (max. 1 cm).

1 Na epilačnú hlavu nasadte kryt na epiláciu citlivých oblastí (Obr. 5).

Kryt pre citlivé oblasti môžete na zariadenie nasadiť len jedným spôsobom.

2 Zariadenie zapnite nastavením požadovanej rýchlosťi pomocou vypínača. (Obr. 3)

Odporučame Vám použiť rýchlosť II.

3 Voľnou rukou napnite pokožku.

4 Epilátor oprite kolmo na povrch pokožky. Vypínač má byť otočený v smere pohybu zariadenia.

5 Zariadením po pokožke pohybujte pomaly proti smeru rastu chípkov.

- Oblast' bikín epilujte spôsobom znázorneným na obrázku (Obr. 6).
- Podpazušie epilujte spôsobom znázorneným na obrázku (Obr. 7).

6 Aby ste epilované miesto schladili, hned' po epilácii naň jemne priložte tkaninu navlhčenú v studenej vode.

7 Po použití odstráňte z epilátora kryt na epiláciu citlivých oblastí (Obr. 8).

Používanie peelingovej rukavice

Peelingovú rukavici používajte počas sprchovania.

Pravidelné masáže pomocou peelingovej rukavice pomôžu predísť vrastaniu chípkov pod povrch pokožky. Masáže peelingovou rukavicou však nerobte tesne pred ani po epilácii.

Čistenie a údržba

Strojček ani adaptér nikdy neoplachujte vodou.

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako benzín alebo acetón.

Čistenie epilačnej hlavy

Epilačnú hlavu vyčistite po každom použití.

- 1** Skontrolujte, či je zariadenie vypnuté a odpojené zo siete.
 - 2** Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (1) a vytiahnite epilačnú hlavu zo zariadenia (2) (Obr. 9).
 - 3** Odpojte masážny prvok (Obr. 10).
 - 4** Pomocou kefky očistite všetky súčiastky, ku ktorým máte prístup, vrátane spodku epilačnej hlavy a epilačných diskov (Obr. 11).
 - 5** Epilačnú hlavu (nie strojček!) môžete ešte dôkladnejšie očistíť tečúcou vodou (Obr. 12).
- Nikdy sa nesnažte vybrať epilačné disky z hlavy na epiláciu.
- 6** Znovu nasadte na epilačnú hlavu masážny prvok. Potom nasadte epilačnú hlavu na strojček a zatlačte ju, až kým nezapadne na miesto (budete počuť „kliknutie“) (Obr. 13).

Epilačná hlava sa dá na zariadenie nasadiť len jedným spôsobom.

Odkladanie

- 1** Strojček a jeho príslušenstvo odkladajte do puzdra.

Životné prostredie

- Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Touto činnosťou pomôžete chrániť životné prostredie (Obr. 14).
- Zabudované nabíjateľné batérie obsahujú látky, ktoré môžu znečistiť životné prostredie. Vždy pred likvidáciou zariadenia, resp. jeho odovzdaním na mieste oficiálneho zberu, batérie vyberte. Batérie odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Ak máte problémy s vybratím batérií, zariadenie môžete zaniesť do Servisného centra spoločnosti Philips, kde personál batérie vyberie a odstráni spôsobom, ktorý je bezpečný pre životné prostredie.

- 1** Adaptér odpojte zo siete a strojček nechajte pracovať, kým sa nevybijú batérie.
- 2** Stlačte uvoľnovacie tlačidlo (1) a vytiahnite epilačnú hlavu zo zariadenia (2) (Obr. 9).
- 3** Zariadenie držte v ruke a zasuňte skrutkovač do otvoru v spodnej časti epilátora (1). Potom posuňte skrutkovač smerom nahor (2), čím otvoríte telo zariadenia (Obr. 15).
- 4** Prstami oddelte plastové polovice tela zariadenia, až pokial' nezačujete, ako sa zlomili úchytky (Obr. 16).
- 5** Z polovic plastového tela zariadenia vyberte všetky súčiastky (pohonné jednotku a panel plošného spoja).
- 6** Skrutkovač vložte medzi plastový nosič batérií a batérie (Obr. 17).
- 7** Z plastového nosiča vyberte batérie a plošný spoj (Obr. 18).

Nepokúšajte sa znova poskladať a pripojiť strojček do elektrickej siete. Je to nebezpečné (Obr. 2).

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Philips na adrese www.philips.com, alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Philips vo vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Philips alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Philips - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zniženie epilačného výkonu.	Epilátorom ste pohybovali nesprávnym smerom.	Zariadením pohybujte vždy proti smeru rastu chĺpkov.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	Epilačná hlava je priložená ku pokožke pod nesprávnym uhlom.	Strojček vždy priložte kolmo na pokožku.
	Epilačná hlava sa nedotýka pokožky.	Uistite sa, že sa epilačná hlava a masážny prvok počas epilácie riadne dotýkajú Vašej pokožky.
	Pri epilácii nôh bol na zariadení nasadený kryt pre citlivé oblasti.	Kryt pre citlivé oblasti používajte len na epiláciu podpazušia a oblasti bikín.
	Vaša pokožka je mokrá alebo ste na ňu pred epiláciou naniesli krém, alebo iný prostriedok na ošetrovanie pokožky.	Vaša pokožka musí byť úplne suchá a bez akejkoľvek mastnoty. Pred začatím epilácie nenanášajte na pokožku krém, telové mlieko, ani inú kozmetiku na ošetrovanie pokožky.
	Zariadením ste po pokožke prechádzali príliš rýchlo.	Zariadením prechádzajte po pokožke primeranou rýchlosťou.
Zariadenie nefunguje.	Batérie sú vybité.	Nabite batérie.
	Zástrčka, do ktorej je pripojený strojček, nie je pod prúdom.	Uistite sa, že zástrčka je pod prúdom. Ak používate zástrčku v kúpeľni, je pravdepodobné, že zástrčka je pod prúdom, len ak je zapnuté osvetlenie.
	Strojček nie je zapnutý.	Zapnite zariadenie.

Problém	Možná príčina	Riešenie
	Nie je správne nasadená epilačná hlava.	Epilačnú hlavu nasadťte na strojček a zatlačte ju, aby zapadla na svoje miesto ('klik').
Vyskytlo sa podráždenia pokožky.	Používate epilátor prvýkrát alebo po dlhšom čase.	Podráždenie pokožky sa môže objaviť pri prvých použitiach strojčeka. Je to bežný jav, ktorý by mal rýchlo odznieť. Niekoľko tipov na zníženie podráždenia pokožky nájdete v prvom odseku kapitoly 'Používanie strojčeka'. Postarajte sa tiež, aby epilačná hlava bola vždy čistá.
Epilačná hlava sa nedá oddeliť	Príliš ste pritlačili na strojček	Počas pohybu po pokožke na strojček vôbec nepritláčajte
	Nestlačili ste uvoľňovacie tlačidlo.	Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a vytiahnite epilačnú hlavu zo zariadenia.

Uvod

Z novim depilatorjem Satinelle MASSAGE PREMIUM lahko hitro, enostavno in učinkovito odstranite neželene dlačice. Kombinacija novega keramičnega depilacijskega sistema in aktivnega masažnega sistema predstavlja revolucijo v depilaciji. Zaradi naravnega učinka masaže je depilacija z novim depilatorjem Satinelle MASSAGE PREMIUM prijetnejša in manj boleča kot kdajkoli doslej. Rezultat je svileno gladka koža in do 50 % zmanjšana rast dlak ob redni uporabi aparata (vsake 4 tedne).

Satinelle MASSAGE PREMIUM je primeren za depilacijo vseh delov telesa in ima tudi pokrovček za občutljivejše predele, ki je bil razvit za depilacijo občutljivih predelov telesa (pazduhe, intimni predeli).

Hitro vrteči se depilacijski disk z zajamejo celo najkrajše dlačice (tudi polmilimetrske!) in jih hitro izpulijo s koreninami vred. Tako vaša koža ostane gladka tudi do štiri tedne, nove dlačice pa so mehke in puhaste.

Splošni opis (Sl. 1)

- A** Pokrovček za občutljivejše predele
- B** Masažni element
- C** Depilacijska glava
- D** Gumb za ločitev nastavka
- E** Aparat
- F** Gumb za vklop/izklop
- G** Indikator polnjenja
- H** Adapter
- I** Ščetka za čiščenje
- J** Rokavica za piling

Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

- Aparata in adapterja ne močite.
- Aparata ne uporabljajte blizu oziroma nad umivalnikom ali kadjo z vodo

- Aparata ne uporabljajte v kadi ali pod prho.
- V primeru, da aparat uporablja v kopalnici, ne uporabljajte podaljška.

Opozorilo

- Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na adapterju navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparat uporablajte le s priloženim adapterjem.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan adapter ali sam aparat.
- Če je adapter poškodovan, ga lahko zamenjate le z originalnim adapterjem iste vrste, da se izognete nevarnosti.
- V adapter je vgrajen transformator. Odstranitev in menjava adapterja z drugim nista dovoljeni, saj lahko pride do nevarne situacije.
- Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Raven hrupa: Lc = 75,8 dB [A].

Pozor

- Pazduhe in intimne dele si depilirajte le z nameščenim pokrovček za intimne predele.
- Da bi preprečili poškodbe ali nesreče, ne približujte delujočega aparata lasem, trepalnicam, obrvem, oblačilom, žicam, kablom, ščetkom, itd.
- Aparata ne uporablajte na razdraženi koži ali na koži s krčnimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (z dlakami) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. Tudi ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ali ljudje, ki trpijo za sladkorno bolezni, hemofilijo ali pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo, se naj pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.
- Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce rdeča in vneta. Ta pojav je povsem normalen in bo hitro izginil. Ko boste aparat pogosteje uporabljali, se bo koža privadila na depilacijo, vnetje kože se bo zmanjšalo in nove dlačice bodo tanjše in mehkejše. Če vnetje ne izgine v treh dneh, vam svetujemo posvet z zdravnikom.

- Rokavice za piling ne uporabljajte neposredno pred depilacijo ali po njej.
- Aparat vsebuje dve akumulatorski bateriji NiMH, ki sta škodljivi za okolje, če ju ne odvržete pravilno. Oglejte si poglavje "Okolje".
- Aparata ne izpostavljajte temperaturam pod 5 °C ali nad 35 °C.

Splošno

- Redno masiranje z rokavico za piling lahko pomaga pri preprečevanju vraščanja dlačic.
- Redno čiščenje in ustrezno vzdrževanje zagotavlja optimalne rezultate in dolgo življenjsko dobo aparata.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta Philipsov aparat ustreza vsem standardom glede elektromagnetskih polj (EMF). Če z aparatom ravnate pravilno in v skladu z navodili v tem priročniku, je njegova uporaba, glede na danes veljavne znanstvene dokaze, varna.

Polnjenje

Aparat lahko deluje na omrežno napajanje ali brez kabla, če so baterije napolnjene.

Če želite aparat uporabljati do 20 minut brezplačno, polnite baterije vsaj 16 ur.

Aparata ne polnite več kot 24 ur.

- 1 Aparat naj bo med polnjenjem izklopljen.
 - 2 Vstavite vtikač aparata v spodnji del aparata in adapter v omrežno vtičnico.
- Indikator polnjenja sveti, dokler se aparat polni.

Ko je aparat povsem napolnjen, indikator polnjenja ne ugasne in ne spremeni barve.

Podaljševanje življenjske dobe baterije

- Aparata po prvem polnjenju med posameznimi uporabami ne polnite. Napolnite ga šele, ko ste baterijo z uporabo (skoraj) povsem izpraznili.

- Dvakrat letno popolnoma izpraznite baterijo tako, da motorček pustite delovati do samodejne zaustavitve.
- Aparata ne puščajte ves čas priključenega na električno omrežje.
- Po daljšem obdobju neuporabe aparat ponovno polnite 16 ur.

Uporaba aparata

Splošne informacije o depilaciji

- Depilacija je lažja takoj po kopanju ali prhanju. Koža mora biti pred depilacijo popolnoma suha.
- Pri prvi uporabi aparata svetujemo, da ga najprej preizkusite na predelu telesa, kjer je malo dlačic, da se privadite na depilacijski postopek.
- Za optimalni učinek depilacije naj dlake ne bodo daljše od 10 mm (Sl. 2)
- Daljše dlake depilirajte po enem od dveh spodnjih postopkov:
 - 1 dlake z rezilom skrajšajte na največ 10 mm. V tem primeru lahko takoj začnete z depilacijo.
 - 2 popolnoma obriйте dlake. V tem primeru z depilacijo lahko začnete čez nekaj dni (dlake morajo biti dolge vsaj 0,5 mm).
- Koža bo po prvih nekaj uporabah lahko malce rdeča in vneta. Ta pojav je povsem normalen in bo hitro izginil. Ko boste aparat pogosteje uporabljali, se bo koža privadila na depilacijo, vnetje kože se bo zmanjšalo in nove dlačice bodo tanjše in mehkajše. Če vnetje ne izgine v treh dneh, vam svetujemo posvet z zdravnikom.
- Svetujemo, da se depilirate zvečer pred spanjem, tako da lahko morebitno vnetje kože čez noč izgine.

Uporaba s priklopom na električno omrežje

Aparat lahko napajate tudi iz električnega omrežja. Da bi preprečili poškodovanje baterij, aparat iz omrežja napajajte samo, če so baterije prazne

- 1 Če želite uporabljati aparat z napajanjem iz električnega omrežja, ko so baterije prazne, ga izključite in priključite na omrežno napajanje. Počakajte nekaj sekund in vklučite aparat.

Depiliranje nog

Koža naj bo čista, popolnoma suha in nemastna. Pred depilacijo ne uporabljajte krem.

1 Izberite želeno hitrost za vklop aparata (Sl. 3).

Izberite hitrost I za predele z malo dlačicami in za predele, kjer se kosti nahajajo neposredno pod kožo, kot so npr. kolena in gležnji.

Izberite hitrost II za večje in močneje poraščene dele telesa.

2 S prosto roko nategnite kožo, da se dlake postavijo pokonci.

3 Aparat postavite navpično na kožo z depilacijsko glavo naprej in ga z zmerno hitrostjo premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic. (Sl. 4)

Depilacijski disk in masažni element morajo biti v popolnem stiku s kožo.

Aparat nežno prislonite ob kožo.

► Če z rezultatom depilacije niste povsem zadovoljni, poskusite depilator počasneje premikati po koži.

Depilacija pazduh ter intimnih delov

Depilatorju je priložen pokrovček za občutljive predele, ki zmanjša število aktivnih vrtečih se plošč. Tako postane aparat kot nalač za depilacijo občutljivejših delov telesa, kot so pazduhe in intimni deli.

Opomba: Učinek je najboljši pri krajših dlačicah (največ 1 cm).

1 Pokrovček za občutljivejše predele namestite na depilacijsko glavo (Sl. 5).

Pokrovček za občutljive dele lahko na aparat namestite samo na en način.

2 Vključite aparat z izbiro želene hitrosti. (Sl. 3)

Priporočamo vam, da uporabite hitrost II.

3 S prosto roko si napnite kožo.

4 Namestite aparat navpično na kožo, z drsnim stikalom usmerjenim v smer premikanja aparata.

5 Premikajte aparat počasi po koži proti smeri rasti dlak.

- Depilirajte si intimne dele, kot je prikazano na sliki (Sl. 6).
- Depilirajte si pazduhe, kot je prikazano na sliki (Sl. 7).

- 6** Za ohladitev kože si lahko del telesa, ki ste si ga pravkar depilirali, narahlo potrepljate z brisačo, namočeno v hladni vodi.
- 7** Pokrovček za občutljivejše predele po uporabi odstranite z depilatorja (Sl. 8).

Uporaba rokavice za piling

Rokavico za piling uporabljajte pod tušem.

Redno masiranje z rokavico za piling lahko pomaga pri preprečevanju vraščanja dlačic. Rokavice za piling ne uporabljajte neposredno pred depilacijo ali po njej.

Čiščenje in vzdrževanje

Adapterja ali aparata samega ne splakujte z vodo.

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot sta bencin ali aceton.

Čiščenje depilacijske glave

Depilacijsko glavo očistite po vsaki uporabi.

- 1** Pred čiščenjem aparat izklopite in izključite iz vtičnice.
- 2** Pritisnite gumb za sprostitev (1) in z aparata odstranite depilacijsko glavo (2) (Sl. 9).
- 3** Odstranite masažni element (Sl. 10).
- 4** S ščetko očistite vse dostopne dele, vključno s spodnjim delom depilacijske glave in depilacijske plošče (Sl. 11).
- 5** Depilacijsko glavo (ne aparata!) lahko temeljito očistite tudi tako, da jo splaknete pod tekočo vodo (Sl. 12).

Ne poskušajte odstraniti depilacijskih diskov iz depilacijske glave.

- 6** Masažni element ponovno pritrдite na depilacijsko glavo. Nato depilacijsko glavo namestite na aparat in pritisnite na mesto ('klik') (Sl. 13).

Depilacijsko glavo lahko na aparat namestite le na en način.

Shranjevanje

1 Aparat in dodatno opremo hranite v torbici.

Okolje

- Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorate k ohranitvi okolja (Sl. 14).
- Vgrajene baterije za ponovno polnjenje vsebujejo snovi, ki lahko onesnažijo okolje. Preden aparat odvržete in oddate na uradnem zbirnem mestu, baterije odstranite. Baterije odložite na uradnem zbirnem mestu za baterije. Če imate z odstranitvijo baterij težave, lahko aparat odnesete na Philipsov pooblaščeni servis, kjer jih bodo odstranili in odvrgli na okolju prijazen način.

- 1 Adapter odstranite iz omrežne vtičnice in aparat pustite delovati, dokler se bateriji ne izpraznita.
- 2 Pritisnite gumb za sprostitev (1) in z aparata odstranite depilacijsko glavo (2) (Sl. 9).
- 3 Primite aparat in izvijač vstavite v odprtino na spodnjem delu depilatorja (1). Nato izvijač premaknite navzgor (2) in odprite ohišje (Sl. 15).
- 4 Obe polovici ohišja povlecite narazen s palcema, da se kontaktne zaklopke zlomijo (Sl. 16).
- 5 Odstranite vse sestavne dele (motor in enoto z baterijami in tiskanim vezjem) iz razpolovljenega ohišja.
- 6 Izvijač vstavite med plastični nosilec in bateriji (Sl. 17).
- 7 Bateriji odstranite s plastičnega nosilca in tiskanega vezja (Sl. 18).

Aparata ne poskušajte ponovno sestaviti, če ga želite napajati iz omrežja. To je nevarno (Sl. 2).

Garancija in servis

Za informacije ali v primeru težav obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu www.philips.com oziroma se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Philipsovega prodajalca ali Philipsov oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.

Odpravljanje težav

Težava	Možni vzrok	Rešitev
Zmanjšana učinkovitost depilacije.	Depilator ste premaknili v napačno smer:	Aparat premikajte v nasprotni smeri rasti dlačic.
	Depilacijsko glavo ste postavili na kožo pod neprimernim kotom.	Aparat morate na kožo postaviti navpično.
	Depilacijska glava se ni dotikala kože.	Depilacijska glava in masažni element morata biti med depiliranjem v popolnem stiku s kožo.
Med depilacijo nog je bil na aparatu nameščen pokrovček za občutljive predele.	Pred depilacijo ste kožo navlažili z vodo, kremo ali drugim izdelkom za nego kože.	Pokrovček za občutljive predele uporablajte samo pri depilaciji pazduh in intimnih delov.
		Koža mora biti povsem suha in nemastna. Pred depilacijo na kožo ne nanašajte kreme, mleka za telo ali drugega izdelka za nego kože.

Težava	Možni vzrok	Rešitev
	Aparat ste prehitro pomikali po koži.	Aparat po koži pomikajte z zmerno hitrostjo.
Aparat ne deluje.	Baterije so prazne.	Napolnite baterije.
	Vtičnica, v katero je priključen aparat, ni aktivna.	Uporabljena vtičnica mora biti pod napetostjo. Če uporabljate vtičnico omarice v kopalnici, morate morda prižgati luč, da bo vtičnica pod napetostjo.
	Aparat ni vklopljen.	Vklopite aparat.
	Depilacijske glave niste namestili pravilno.	Na aparat namestite depilacijsko glavo in jo pritisnite nanj, da se zaskoči na mestu ('klik').
Pojavlja se vnetje kože.	Depilator ste uporabili prvič ali prvič po dolgem času.	Pri prvih nekaj uporabah aparata se lahko pojavi manjše vnetje kože. To je povsem normalno in bo najbrž hitro izginilo. Za nasvet o zmanjšanju vnetja kože si oglejte prvi razdelek poglavja 'Uporaba aparata'. Poleg tega mora biti depilacijska glava čista.
	Z aparatom ste premočno pritiskali	Ko aparat pomikate po koži, ne pritiskajte nanj
Depilacijske glave ni mogoče odstraniti.	Niste pritisnili gumba za sprostitev.	Pritisnite gumb za sprostitev in z aparata odstranite depilacijsko glavo.

Uvod

Pomoću novog epilatora Satinelle MASSAGE PREMIUM možete da odstranite suvišne dlačice brzo, jednostavno i delotvorno.

Kombinacija keramičkog sistema za epilaciju i novog sistema za aktivnu masažu predstavlja pravu revoluciju u epilaciji. Zahvaljujući prirodnom efektu utrnulosti koji stvara masaža, epilacija novim aparatom Satinelle MASSAGE PREMIUM je prijatnija i bezbolnija nego ikad. Rezultat je izuzetno glatka koža i rast dlačica smanjen i do 50% uz redovnu upotrebu aparata (svake 4 nedelje).

Satinelle MASSAGE PREMIUM je podesan za sve delove tela, a isporučuje se sa kapicom za osjetljiva područja koja je specijalno razvijena za osjetljiva mesta (područje ispod pazuha, bikini zona).

Diskovi za epilaciju svojim brzim rotiranjem hvataju čak i najkraće dlačice (čak i one od 0,5 mm!) i izvlače ih iz korena. Vaša koža tako ostaje glatka i do četiri nedelje, a nove dlačice su meke i tanke.

Opšti opis (Sl. 1)

- A** Kapica za osjetljiva područja
- B** Elemenat za masažu
- C** Glava za epilaciju
- D** Dugme za otpuštanje
- E** Aparat
- F** Dugme za uključivanje/isključivanje
- G** Indikator punjenja
- H** Adapter
- I** Četka za čišćenje
- J** Rukavica za piling

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

- Vodite računa da se aparat i adapter ne pokvase.

- Aparat ne koristite pored ili iznad umivaonika ili kade koja je napunjena vodom
- Aparat ne koristite u kadi niti pod tušem.
- Ako aparat koristite u kupatilu, nemojte koristiti produžni kabl.

Upozorenje

- Pre nego što priključite aparat, proverite da li voltaža navedena na aparatu odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Aparat koristite isključivo u kombinaciji sa adapterom koji se nalazi u kompletu.
- Nemojte da koristite aparat ako je oštećen adapter ili sam aparat.
- Ako je adapter oštećen, uvek ga zamenite originalnim da bi se izbegla opasnost.
- Adapter ima ugrađen transformator. Ne uklanjajte adapter da biste ga zamenili drugim priključkom, jer se na taj način izlažete opasnosti.
- Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.
- Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.
- Jačina buke: Lc = 75,8 dB [A]

Oprez

- Prilikom epilacije pazuha i bikini zone obavezno koristite kapicu za osetljiva područja.
- Da biste spričili povrede i oštećenja, uključeni aparat držite podalje od kose, obrva, trepavica, odeće, konca, traka, četaka itd.
- Aparat ne upotrebljavajte na iritiranoj koži, kao ni koži sa proširenim venama, osipom, mrljama, madežima (sa dlačicama) ili ranama bez konsultacije sa lekarom. Osobe sa umanjenom imunološkom reakcijom i osobe koje pate od šećerne bolesti, hemofilije ili imunodeficijencije takođe pre upotrebe treba da se obrate svom lekaru.
- Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se pojavi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i ubrzo će nestati. Posle češće upotrebe aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, iritacija

će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim lekarom.

- Rukavicu za piling nemojte da koristite neposredno pre ili posle epilacije.
- U aparatu se nalaze dve NiMH punjive baterije koje su štetne za okolinu ako se ne odbace na propisan način. Vidi poglavlje "Okolina".
- Aparat ne izlažite temperaturama nižim od 5°C niti višim od 35°C.

Opšte

- Redovna masaža sa rukavicom za piling može da pomogne u sprečavanju urastanja dlačica.
- Redovno čišćenje i ispravno održavanje obezbeđuju optimalne rezultate i dug radni vek aparata.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips aparat je usklađen sa svim standardima u vezi sa elektromagnetskim poljima (EMF). Ako se aparatom rukuje na odgovarajući način i u skladu sa uputstvima iz ovog priručnika, aparat je bezbedan za upotrebu prema naučnim dokazima koji su danas dostupni.

Punjjenje

Možete da koristite uređaj priključen na struju ili bez kabla kada su baterije napunjene.

Baterije punite bar 16 sati pre korišćenja uređaja bez kabla u trajanju do 20 minuta.

Aparat ne punite duže od 24 sata.

- 1** Proverite da li je aparat isključen tokom punjenja.
 - 2** Priključni kabl gurnite u priključak pri dnu aparata i uključite adapter u zidnu utičnicu.
- Lampica za punjenje će se uključiti i ostiće uključena sve dok se uređaj puni.

Lampica jedinice za punjenje se neće ugasiti ili promeniti boju kada je aparat napunjen do kraja.

Optimizacija radnog veka baterije

- Nakon prvog punjenja uređaja, nemojte ga ponovo puniti između sesija epilacije ili brijanja. Nastavite sa korišćenjem i napunite ga tek kada baterije budu (skoro) prazne.
- Dva puta godišnje potpuno ispraznite bateriju tako što ćete aparat ostaviti uključen dok sam ne prestane da radi.
- Aparat ne ostavljajte uključen u zidnu utičnicu sve vreme.
- Ako aparat duže vreme nije korišćen, mora se puniti 16 sati.

Upotreba aparata

Opštne informacije o epilaciji

- Epilacija je lakša odmah nakon kupanja ili tuširanja. Pre početka epilacije proverite da li vam je koža potpuno suva.
- Kada aparat koristite prvi put, savetujemo da ga isprobate na području sa manje dlačica. Ovako ćete se navići na postupak epilacije.
- Za optimalne rezultate epilacije, dlačice ne bi trebalo da budu duže od 10 milimetara (Sl. 2)
- Za epilaciju dužih dlačica sledite jedan od dva postupka u nastavku: (Sl. 2)
 - 1 skratite dlačice trimerom na dužinu od maksimalno 10 milimetara. U tom slučaju, možete odmah početi sa epilacijom.
 - 2 potpuno obrijte dlačice. U tom slučaju epilaciju ćete moći da obavite nakon nekoliko dana (dlačice moraju imati bar 0,5 mm).
- Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se pojavi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i ubrzo će nestati. Posle češće upotrebe aparata vaša koža će se naviknuti na epilaciju, iritacija će se smanjiti, a nove dlačice će postati tanje i mekše. Ako iritacija ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo vam da se konsultujete sa svojim lekarom.
- Najbolje vreme za epilaciju je uveče pre spavanja jer će tako nastala iritacija kože nestati tokom noći.

Sa žicom

Aparat možete koristiti sa mrežnim napajanjem. Da bi se izbegla oštećenja baterija, aparat koristite sa mrežnim napajanjem samo kada su baterije prazne

- 1 Da biste aparat koristili sa mrežnim napajanjem kada su baterije prazne, isključite ga i uključite u struju. Sačekajte nekoliko sekundi, pa uključite aparat.

Epilacija nogu

Proverite da li je koža čista, potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da koristite nikakve kreme.

- 1 Izaberite željenu brzinu da biste uključili aparat (Sl. 3).

Brzinu I izaberite za područja sa manjim brojem dlačica, teško dostupna područja i područja u kojima se kosti nalaze direktno ispod kože, kao što su kolena i članci.

Brzinu II izaberite za veće površine sa većim brojem dlačica.

- 2 Razvucite kožu slobodnom rukom kako bi dlačice stajale uspravno.

- 3 Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da glava za epilaciju bude okrenuta prema napred. Umerenom brzinom ga pomerajte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica. (Sl. 4)

Vodite računa da diskovi za epilaciju i element za masažu budu u odgovarajućem dodiru s kožom.

Aparat lagano pritisnite o kožu.

- Ako niste u potpunosti zadovoljni rezultatima epilacije, epilator pokušajte da pomerate po koži polaganije.

Epilacija pazuha i bikini zone

Uz epilator se isporučuje i kapica za osjetljiva područja koja smanjuje broj aktivnih diskova za epilaciju. To aparat čini idealnim za epilaciju osjetljivih područja na telu, poput pazuha i bikini zone.

Napomena: Najbolje rezultati se postižu ako dlačice nisu suviše duge (maks. 1 cm).

- 1** Postavite SoftPrecision kapicu na glavu za epilaciju (Sl. 5).
SoftPrecision kapica može da se pričvrsti na uređaj samo na jedan način.
- 2** Uključite aparat izborom željene brzine rada. (Sl. 3)
Savetujemo da koristite brzinu II.
- 3** Razvucite kožu slobodnom rukom.
- 4** Postavite aparat pod pravim uglom u odnosu na kožu, tako da dugme on/off (uključeno/isključeno) bude okrenuto u pravcu pomeranja aparata.
- 5** Lagano vodite aparat po koži u pravcu suprotnom od rasta dlačica.
 - Bikini zonu epilirajte onako kako je prikazano na slici (Sl. 6).
 - Predeo ispod pazuha epilirajte onako kako je prikazano na slici (Sl. 7).
- 6** Da biste rashladili kožu, predeo koji ste upravo epilirali pređite tkaninom potopljenom u hladnu vodu.
- 7** Posle upotrebe, uklonite kapicu za osetljiva područja sa epilatora (Sl. 8).

Upotreba rukavice za piling

Rukavicu za piling koristite dok se tuširate.

Redovne masaže rukavicom za piling mogu da pomognu kod sprečavanja urastanja dlačica. Rukavicu za piling nemojte da koristite neposredno pre ili posle epilacije.

Čišćenje i održavanje

Adapter i sam aparat nikada ne treba ispirati vodom.

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučiće za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili acetон.

Čišćenje glave za epilaciju

Posle svake upotrebe očistite glavu za brijanje.

- 1** Proverite da li ste isključili aparat i napajanje.

- 2** Pritisnite dugme za otpuštanje (1) i skinite glavu za epilaciju sa aparata (2) (Sl. 9).
- 3** Skinite deo za masažu (Sl. 10).
- 4** Četkicom očistite sve pristupačne delove, uključujući i donju stranu glave za epilaciju i diskove za epilaciju (Sl. 11).
- 5** Glavu za epilaciju (ne ceo uređaj!) možete da isperete pod česmom da biste je bolje očistili (Sl. 12).
Ne pokušavajte da skinete diskove sa glave za epilaciju.
- 6** Vratite deo za masažu na glavu za epilaciju. Stavite glavu za epilaciju na uređaj i pritisnite je dok ne legne na svoje mesto ('klik') (Sl. 13). Glava za epilaciju može se pričvrstiti na aparat samo na jedan način.

Odlaganje

- 1** Aparat i dodatke odložite u tašnicu.

Zaštita okoline

- Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline (Sl. 14).
- Ugrađene punjive baterije sadrže supstance koje mogu da zagade okolinu. Uvek uklonite baterije pre nego što bacite aparat i predate ga na zvaničnom odlagalištu. Baterije odlažite na zvaničnom mestu za odlaganje baterija. Ako imate problema sa uklanjanjem baterija, aparat možete da odnesete u Philips servisni centar. Osoblje centra će ukloniti baterije i odložiti ih tako da ne zagađuju okolinu.

- 1** Izvadite adapter iz zidne utičnice i ostavite uređaj da radi sve dok se baterije ne isprazne.
- 2** Pritisnite dugme za otpuštanje (1) i skinite glavu za epilaciju sa aparata (2) (Sl. 9).
- 3** Uzmite uređaj u ruku i umetnите odvijač u otvor na dnu epilatora (1). Zatim pomerite odvijač na gore (2) da otvorite kućište (Sl. 15).

- 4** Razdvojite dve polovine kućišta, tako što ćete ih palčevima povući u stranu dok se veze ne prekinu (Sl. 16).
- 5** Uklonite sve delove (motor i štampano kolo sa baterijom) iz polovina kućišta.
- 6** Gurnite odvijač između plastičnog ležišta za bateriju i baterija (Sl. 17).
- 7** Izvadite baterije iz plastičnog ležišta za baterije i štampano kolo (Sl. 18).

Ne pokušavajte da ponovo sastavite uređaj da biste ga uključili u struju.
To je opasno (Sl. 2).

Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Philips web-stranicu na adresi www.philips.com ili se obratite Philips korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona možete pronaći na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, obratite se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Slabiji rezultati epilacije.	Pomerate epilator u pogrešnom smeru.	Aparat uvek pomerajte u pravcu suprotnom od pravca rasta dlačica.
	Postavili ste glavu za epilaciju na kožu pod pogrešnim uglom.	Aparat uvek primenjujte pod pravim углом.
	Glava za epilaciju ne dodiruje kožu.	I glava za epilaciju i dodatak za masažu kože tokom epilacije moraju propisno da dodiruju kožu.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Kapica za osetljiva područja je bila na uređaju dok ste epilirali noge.	Kapicu za osetljiva područja koristite samo za epilaciju pazuha i bikini zone.
	Pre epilacije ste navlažili kožu vodom ili kremom ili nekim drugim proizvodom za negu kože.	Koža mora da bude potpuno suva i odmašćena. Pre početka epilacije nemojte da mažete kožu kremom, mlekom za telo ili nekim drugim proizvodima za negu kože.
	Aparat ste suviše brzo pomerali preko kože.	Aparat povlačite preko kože umerenom brzinom.
Aparat ne radi.	Baterije su prazne.	Napunite baterije.
	Utičnica u koju je aparat priključen nije pod naponom.	Proverite da li je utičnica pod naponom. Ako ste epilator uključili u utičnicu na ormariću u kupatilu, možda morate da uključite svetlo da biste aktivirali utičnicu.
	Aparat nije uključen.	Uključite aparat.
	Niste pravilno postavili glavu za epilaciju.	Postavite glavu za epilaciju na aparat i pritisnite je da legne na svoje mesto ('klik').

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Dolazi do iritacije kože.	Epilator ste upotrebili prvi put ili nakon duže pauze.	Prilikom prvih nekoliko epilacija može da se javi lagano crvenilo i iritacija kože. Ta pojava je potpuno normalna i ubrzano treba da nestane. Savete za smanjenje iritacije potražite u prvom odeljku poglavlja 'Upotreba aparata'. Proverite i da li je glava za epilaciju čista.
	Suviše ste pritisli uređaj	Ne pritiskajte aparat dok ga prevlačite preko kože
Nije moguće ukloniti glavu za epilaciju	Niste pritisli dugme za otpuštanje.	Pritisnite dugme za otpuštanje i skinite glavu za epilaciju sa aparata.

Вступ

За допомогою нового епілятора Satinelle MASSAGE PREMIUM можна видаляти небажане волосся швидко, легко та ефективно. Поєднання керамічної системи епіляції з новою системою активного масажу здійснює революцію у сфері епіляції. Завдяки ефекту природного затерпання від масажу, новий епілятор Satinelle MASSAGE PREMIUM робить епіляцію більш комфортною та безболісною, ніж будь-коли. Результатом є гладенька шовковиста шкіра та зменшення росту волосся до 50%, за умови регулярного використання пристрою (кожні 4 тижні).

Епілятор Satinelle MASSAGE PREMIUM підходить для усіх частин тіла і постачається з обмежуючою насадкою для чутливих ділянок, яку було спеціально розроблено для епіляції чутливих місць (пахв, лінії бікіні).

Епіляційні диски, що швидко обертаються, захоплюють навіть найкоротші волоски (до 0,5 мм!) і видаляють їх з коренем. Як наслідок, шкіра залишиться гладкою до чотирьох тижнів, а нове волосся буде м'яким, як пух.

Загальний опис (Мал. 1)

- A** Обмежуюча насадка для чутливих ділянок
- B** Масажний елемент
- C** Епіляційна головка
- D** Кнопка розблокування
- E** Пристрій
- F** Кнопка "увімк./вимк."
- G** Індикатор заряду
- H** Адаптер
- I** Щітка для чищення
- J** Рукавичка для злущування шкіри

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

- Зберігайте пристрій та адаптер сухими.
- Не використовуйте пристрій біля або над раковиною чи ванною з водою.
- Не можна використовувати пристрій у ванні чи в душі.
- Якщо Ви використовуєте пристрій у ванній кімнаті, не використовуйте подовжувальний кабель.

Попередження

- Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на пристрої, із напругою у мережі.
- Використовуйте пристрій лише з адаптером, що додається.
- Не використовуйте пристрій, якщо адаптер або сам пристрій пошкоджено.
- Якщо адаптер пошкоджено, для уникнення небезпеки його обов'язково слід замінити оригінальним.
- Вилка-адаптер містить трансформатор. Не від'єднуйте адаптер для заміни іншим, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.
- Рівень шуму: Lc = 75,8 dB [A]

Увага

- Волосся під пахвами та на лінії бікіні видаляйте лише із використанням насадки для чутливої зони.
- Для запобігання пошкодженню і травмуванню тримайте увімкнений пристрій на безпечній відстані від волосся на голові, брів, вій, одежі, ниток, мотузок, щіток тощо.
- Перед використанням пристрою на подразненій шкірі, при варикозному розширенні вен, висипках, прищах, родимках (із волоссям) або ранах, проконсультуйтесь з лікарем. Особам із послабленою імунною реакцією та особам, хворим на цукровий

діабет, гемофілію та імунодефіцит, необхідно попередньо проконсультуватися з лікарем.

- Під час перших сеансів використання епілятора може виникнути подразнення шкіри і вона може трохи почервоніти. Це явище є абсолютно нормальним і швидко зникає. Якщо частіше використовувати пристрій, шкіра звикне до епіляції, подразнення зменшиться, а волосся, що виросте знову, стане тоншим та м'якшим. Якщо подразнення не зникає протягом трьох днів, радимо звернутися до лікаря.
- Не використовуйте рукавичку для злущування шкіри перед або відразу після епіляції.
- Пристрій містить дві нікель-металгідридні (NiMH) акумуляторні батареї, які внаслідок неправильної утилізації можуть завдати шкоду навколошньому середовищу. Див. розділ "Навколошнє середовище".
- Не піддавайте пристрій дії температури нижче 5°C та вище 35°C.

Загальна інформація

- Регулярний масаж рукавичкою для злущування шкіри може перешкоджати вростанню волосся.
- Регулярне чищення та належний догляд забезпечують оптимальні результати та подовжують строк служби пристрою.

Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім стандартам, які стосуються електромагнітних полів (ЕМП). Згідно з останніми науковими дослідженнями, пристрій є безпечним у використанні за умов правильної експлуатації відповідно до інструкцій, поданих у цьому посібнику користувача.

Зарядка пристрою

Пристроєм можна користуватися, під'єднавши його безпосередньо до електромережі, або без шнура, якщо акумуляторні батареї заряджені.

Перед тим, як використовувати пристрій протягом 20 хвилин без під'єднання до мережі, заряджайте батареї щонайменше 16 годин.

Ніколи не заряджайте пристрій довше, ніж 24 години.

- 1 Під час заряджання пристрій повинен бути вимкнений.
 - 2 Вставте штекер у гніздо на дні пристрою, а адаптер - у розетку.
- Індикатор зарядження спалахує й продовжує світитися, вказуючи, що пристрій заряджається.

Коли пристрій повністю зарядиться, індикатор заряджання не згасне і не змінить кольору.

Збільшення строку служби батареї

- Після першого зарядження не можна підзаряджати пристрій між сеансами епіляції чи гоління. Працюйте до (майже) повного розрядження батареї і лише тоді зарядіть пристрій знову.
- Двічі на рік повністю розряджайте батареї, давши двигуну працювати до повної зупинки.
- Не можна тримати пристрій весь час підключеним до розетки.
- Якщо пристрій довго не використовували, його потрібно заряджати протягом 16 годин.

Застосування пристрою

Загальна інформація про епіляцію

- Епіляцію легше проводити одразу після ванни або душу. Перед епіляцією ретельно витріть шкіру до суха.
 - Під час першого використання пристрою рекомендується спробувати його на ділянці із меншою кількістю волосся. Це допоможе поступово звикнути до процесу епіляції.
 - Для отримання оптимальних результатів епіляції, волосся не повинно бути довше 10 мм (Мал. 2).
 - Для епіляції довшого волосся, виконайте одну з двох наведених нижче процедур: (Мал. 2)
- 1 підріжте волосся за допомогою тримера до максимальної довжини 10 мм. У такому випадку можна одразу ж почати епіляцію.

- 2 зголіть волосся повністю. У цьому випадку почати епіляцію можна через декілька днів (довжина волосків повинна бути щонайменше 0,5 мм).
- Під час перших сеансів використання епілятора може виникнути подразнення шкіри і вона може трохи почервоніти. Це явище є абсолютно нормальним і швидко зникає. Якщо частіше використовувати пристрій, шкіра звикне до епіляції, подразнення зменшиться, а волосся, що виросте знову, стане тоншим та м'якшим. Якщо подразнення не зникає протягом трьох днів, радимо звернутися до лікаря.
- Радимо робити епіляцію увечері перед сном, оскільки протягом нічі будь-яке можливе подразнення зникає.

Живлення від електромережі

Пристрій також можна використовувати підключенім до мережі. Проте, щоб запобігти пошкодженню батарей, коли вичерпався їх ресурс, використовуйте пристрій лише підключенім до мережі.

- 1** Щоб використовувати пристрій підключенім до електромережі, коли вичерпався ресурс батарей, вимкніть його і вставте штепсель у розетку. Почекайте декілька секунд перед тим, як увімкнути пристрій.

Епіляція ніг

Шкіра повинна бути чистою, повністю сухою та не жирною. Не використовуйте перед епіляцією жодних кремів.

- 1** Виберіть бажану швидкість епіляції, щоб увімкнути пристрій (Мал. 3).

Виберіть швидкість I для ділянок із невеликою кількістю волосся та місць, де кістки знаходяться безпосередньо під шкірою, наприклад, коліна та лікті.

Виберіть швидкість II для ділянок із більшою кількістю волосся.

- 2** Розтягніть шкіру вільною рукою, щоб підняти волоски.

- 3** Помістіть пристрій перпендикулярно до шкіри, щоб епіляційна головка вказувала вперед. Помірно ведіть ним проти напрямку росту волосся. (Мал. 4)

Забезпечте належний контакт епіляційних дисків та масажного елементу зі шкірою.

Легко притискайте пристрій до шкіри.

- Якщо Ви не повністю задоволені результатами епіляції, спробуйте вести епілятор по шкірі повільніше.

Епіляція пахв та лінії бікіні

Епілятор постачається з насадкою для чутливих ділянок, яка зменшує кількість активних епіляційних дисків. Завдяки цьому пристрій ідеально підходить для епіляції більш делікатних частин тіла, таких як пахви та лінія бікіні.

Примітка: Найкращий результат можна отримати тоді, коли волосся не надто довге (макс. 1 см).

- 1** Встановіть обмежуючу насадку для чутливих ділянок на епіляційну головку (Мал. 5).

Обмежуючу насадку для чутливих ділянок можна встановити на пристрій лише одним способом.

- 2** Увімкніть епілятор, вибравши необхідну швидкість. (Мал. 3)

Рекомендуємо використовувати швидкість II.

- 3** Вільною рукою розтягніть шкіру.

- 4** Встановіть пристрій перпендикулярно на шкіру так, щоб перемикач Увімк./Вимк. показував напрямок, у якому Ви збираєтесь рухати пристрій.

- 5** Повільно ведіть пристроєм по шкірі проти напрямку росту волосся.

- Робіть епіляцію лінії бікіні, як показано на малюнку (Мал. 6).
- Робіть епіляцію пахв, як показано на малюнку (Мал. 7).

- 6** Для відчуття прохолоди можна протерти щойно оброблене пристроєм місце шматком тканини, змоченої холодною водою.

7 Після використання зніміть насадку для чутливої шкіри (Мал. 8).**Використання рукавички для злушування шкіри**

Використовуйте рукавичку для злушування шкіри в душі.

Регулярні масажі рукавичкою для злушування шкіри можуть запобігти вростанню волосся. Не використовуйте рукавичку для злушування шкіри перед або відразу після епіляції.

Чищення та догляд

Ніколи не мийте адаптер або сам пристрій водою.

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як бензин чи ацетон.

Чищення епіляційної головки

Чистіть епіляційну головку після кожного використання.

- 1** Перевірте, чи пристрій вимкнений і від'єднаний від мережі живлення.
- 2** Натисніть кнопку розблокування (1) і витягніть епіляційну головку з пристрою (2) (Мал. 9).
- 3** Зніміть масажний елемент (Мал. 10).
- 4** За допомогою щіточки почистіть усі доступні частини, зокрема дно епіляційної головки та епіляційні диски (Мал. 11).
- 5** Для більш ретельного чищення епіляційну головку (не пристрій!) можна також сполоснути під краном (Мал. 12). Ніколи не пробуйте зняти епіляційні диски з епіляційної голівки.
- 6** Встановіть масажний елемент на епіляційну головку. Потім закріпіть епіляційну головку на пристрії і натисніть на неї до фіксації (Мал. 13).

Епіляційну головку можна встановити на пристрій лише єдиним способом.

Зберігання

1 Зберігайте пристрій та аксесуари у футлярі.

Навколишнє середовище

- Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної переробки. Таким чином Ви допомагаєте захистити довкілля (Мал. 14).
- Будовані акумуляторні батареї містять речовини, які можуть забруднювати навколишнє середовище. Перед утилізацією пристрою або передачею в офіційний пункт прийому завжди виймайте батареї. Батареї віддайте в офіційний пункт прийому батарей. Якщо Ви не можете вийняти батареї, візьміть пристрій зі собою до сервісного центру Philips, де батареї вимутуть і утилізують у безпечний для навколишнього середовища спосіб.

- 1 Витягніть адаптер із розетки, дайте пристрою попрацювати, поки батареї повністю не розрядяться.
- 2 Натисніть кнопку розблокування (1) і витягніть епіляційну головку з пристрою (2) (Мал. 9).
- 3 Тримаючи пристрій у руці, вставте викрутку в отвір в нижній частині епілятора (1). Потім поверніть викрутку догори (2), щоб відкрити корпус (Мал. 15).
- 4 Натискайте на дві частини корпуса великими пальцями, доки вони не роз'єднаються (Мал. 16).
- 5 Вийміть з половинок корпусу всі компоненти (блок двигуна і друковану плату).
- 6 Вставте викрутку між пластиковим тримачем і батареями (Мал. 17).
- 7 Вийміть із пластикового тримача батареї і друковану плату (Мал. 18).

Не намагайтесь знову зібрати пристрій, щоб він працював від електромережі. Це небезпечно (Мал. 2)

Гарантія та обслуговування













Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Philips www.philips.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Philips у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера або у відділ технічного обслуговування компанії Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Зниження потужності епіляції.	Ви вели епілятором не в тому напрямку.	Завжди ведіть пристроєм проти напрямку росту волосся.
	Ви прикладали епіляційну головку до шкіри під неправильним кутом.	Перевірте, чи пристрій встановлено перпендикулярно до шкіри.
	Епіляційна головка не торкалася шкіри.	Під час епіляції епіляційні диски та масажний елемент повинні мати добрий контакт зі шкірою.
	Під час епіляції ніг на пристрої була насадка для чутливих ділянок.	Використовуйте насадку для чутливих ділянок лише для епіляції пахв та лінії бікіні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
	Ви зволожили шкіру водою або перед епіляцією нанесли крем чи інший засіб для догляду за шкірою.	Шкіра має бути повністю сухою і не жирною. Перед епіляцією не накладайте жодного крему, молочка для тіла чи іншого засобу для догляду за шкірою.
	Ви вели пристрієм по шкірі занадто швидко.	Помірно ведіть пристрієм по шкірі.
Пристрій не працює.	Батареї розряджені.	Зарядіть батареї.
	Можливо, не працює розетка, до якої приєднано пристрій.	Перевірте, чи у розетці, яку Ви використовуєте, є живлення. Якщо Ви використовуєте розетку у ванній кімнаті, можливо, необхідно увімкнути світло, щоб вона запрацювала.
	Пристрій не увімкнений.	Увімкніть пристрій.
	Ви неправильно встановили епіляційну головку.	Вставте епіляційну головку в пристрій і натисніть на неї до фіксації.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
З'являється подразнення шкіри	Ви використовували епілятор вперше або після великої перерви.	Деяке подразнення шкіри може виникнути під час перших сеансів використання пристрою. Це цілком нормальне явище і зазвичай швидко зникне. Щоб дізнатися, як зменшити подразнення шкіри, див. перший підрозділ розділу "Використання пристрою". Пам'ятайте також, що епіляційна головка повинна бути чистою.
	Ви надто сильно натискали на пристрій	Не натискайте на пристрій, ведучи ним по шкірі.
Неможливо зняти епіляційну головку	Ви не натиснули кнопку розблокування.	Натисніть кнопку розблокування і витягніть з пристрою епіляційну головку.

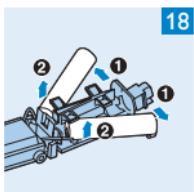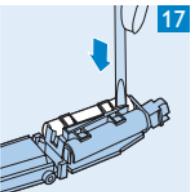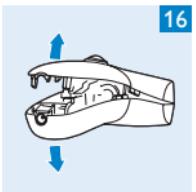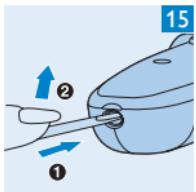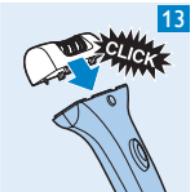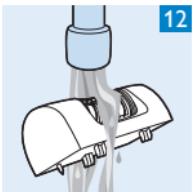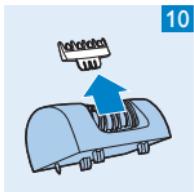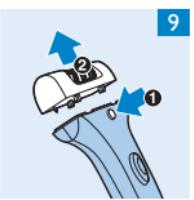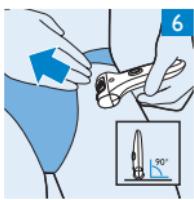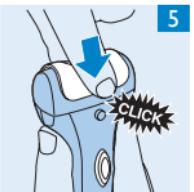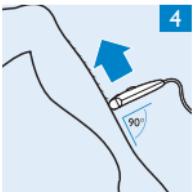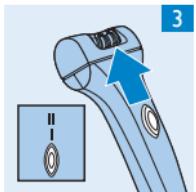



www.philips.com

 100% recycled paper
100% papier recyclé

4203.000.4041.1