

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8117




Manual del usuario

PHILIPS

PHILIPS

Care & Protect
1400W

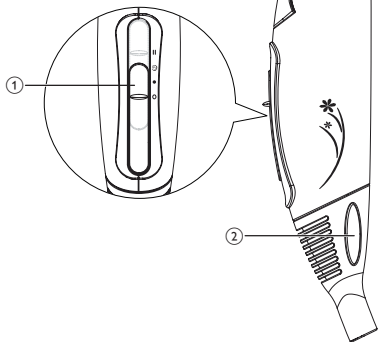

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- **ADVERTENCIA:** No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe las rejillas para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.



- No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
 - Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las rejillas de aire.
 - No bloquee nunca las rejillas del aire.
 - Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
 - No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
 - No utilice el aparato sobre cabello artificial.
 - Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
 - No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
 - No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
 - Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
-

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Medioambiental



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Cuando este símbolo de contenedor de ruedas tachado se muestra en un producto indica que éste cumple la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de los productos antiguos con la basura doméstica normal. El reciclado correcto del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud de las personas.

2 Secado del cabello

- 1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
- 2 Ajuste el botón de flujo de aire (①) según sus preferencias.

Posición	Temperatura y velocidad	Bueno para:
II	Caliente y flujo de aire fuerte	Secado rápido
Ⓢ	Temperatura de secado óptima	Secado suave del cabello a una temperatura constante de 55 °C para proteger pelo del sobrecalentamiento
●	Fría y flujo de aire suave	Fijación del peinado

- 3 Cambie a ○ para apagar el aparato.

Después del uso:

- 1** Apague el aparato y desenchúfelo.
- 2** Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
- 3** Limpie el aparato con un paño húmedo.
- 4** Guárdelo en un lugar seco, seguro y sin polvo. También puede guardarlo colgándolo en el gancho de almacenamiento fácil (②).

3 Garantía y servicio

Si necesita información por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



3140 035 28382