

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8230


HP8232








HP8233

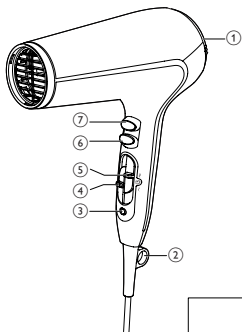

Mode d'emploi

PHILIPS



	HP8230	HP8232	HP8233
 (14mm)	✓	✓	✗
 (11mm)	✗	✗	✓
	✗	✗	✓
	✗	✓	✗
 (7)	✓	✓	✓
 (6)	✗	✗	✓
IONIC  (3)	✗	✗	✓

Français

Nous vous félicitons de votre achat et vous souhaitons la bienvenue chez Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

1 Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

- **AVERTISSEMENT** : Tenez l'appareil à l'écart de l'eau.
- Si vous l'utilisez dans la salle de bain, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un risque, même lorsque l'appareil est éteint.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.
- Débranchez toujours l'appareil immédiatement après utilisation.
- Lorsque l'appareil est en surchauffe, il se met automatiquement hors tension. Débranchez l'appareil et attendez quelques minutes qu'il refroidisse. Avant de remettre l'appareil sous tension, assurez-vous que les grilles ne sont pas obstruées par de la poussière, des cheveux, etc.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé dans un centre de services agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions pour utiliser en sécurité l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.



- Pour plus de sécurité, il est conseillé de brancher l'appareil sur une prise de courant protégée par un disjoncteur différentiel de 30 mA dans la salle de bains. Demandez conseil à votre électricien.
- N'insérez pas d'objet métallique dans les grilles d'aération pour éviter tout risque d'électrocution.
- N'obstruez jamais les grilles.
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond bien à la tension locale du secteur.
- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil sur des cheveux artificiels.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- N'utilisez jamais d'accessoires ou de pièces provenant d'autres fabricants ou que Philips n'a pas expressément recommandés. L'utilisation de tels accessoires ou pièces entraîne l'invalidation de la garantie.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Attendez le refroidissement de l'appareil avant de le ranger.

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil est conforme à toutes les normes en matière de champs électromagnétiques (CEM). Lorsqu'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi, il satisfait aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Environnement

Lorsqu'il ne fonctionnera plus, ne jetez pas l'appareil avec les ordures ménagères mais déposez-le plutôt dans un endroit prévu à cet effet afin qu'il soit recyclé. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement.



2 Séchage des cheveux

- 1 Branchez l'appareil sur une prise murale.
- 2 Réglez l'interrupteur de débit d'air (④) sur **I** pour obtenir un flux d'air doux et travailler votre style, ou sur **II** pour obtenir un débit d'air puissant pour un séchage rapide.

Astuce : vous pouvez aussi utiliser le bouton turbo (⑥, modèles HP8233 seulement) pour obtenir un débit d'air encore plus fort. Vous pouvez utiliser le réglage de vitesse **I** si vous souhaitez un séchage pratique et discret.

- 3 Réglez le thermostat (⑤) sur ☼ pour obtenir de l'air chaud, sur ☽ pour de l'air tiède ou sur ☾ pour profiter d'un séchage à une température constante qui n'agresse pas vos cheveux. Appuyez sur le bouton de jet refroidissant (⑦) pour souffler de l'air froid qui aide à fixer votre style.

- **Modèles HP8232 et HP8233 seulement** : l'appareil avec fonction ionique renforce la brillance et réduit les frisottis.
- **Modèles HP8232 seulement** : la fonction ionique est activée automatiquement à la mise sous tension de l'appareil.
- **Modèles HP8233 seulement** : pour activer ou désactiver la fonction ionique, réglez l'interrupteur correspondant (③) sur **I** ou **O**.
↳ L'utilisation de la fonction ionique peut s'accompagner d'une odeur particulière. Ce phénomène est normal et est dû à la diffusion d'ions.

Buse

(Modèles HP8233 seulement) Le concentrateur ultra fin concentre le flux d'air pendant le séchage, ce qui facilite le travail sur cheveux lisses.

Diffuseur volume (modèles HP8232 et HP8233 seulement) :

Le diffuseur volume a été conçu spécifiquement pour sécher délicatement les cheveux lisses, bouclés ou ondulés.

- 1 Pour accentuer le volume naturel de vos cheveux et préserver vos boucles, tenez le sèche-cheveux à la verticale pendant le séchage.
- 2 Pour augmenter le volume à la racine, utilisez les épingles à cheveux et assurez-vous qu'elles sont au contact direct de votre cuir chevelu.

3 Effectuez des mouvements circulaires avec l'appareil afin de bien diffuser l'air chaud dans vos cheveux.

Astuces (modèles HP8233 seulement) : grâce à ses pointes douces, le diffuseur offre une fonction massante.

Après utilisation :

1 Éteignez l'appareil et débranchez-le.

2 Posez-le sur une surface résistante à la chaleur et laissez-le refroidir.

3 Retirez la grille d'entrée d'air (①) de l'appareil pour enlever les cheveux et la poussière.

↳ Faites pivoter la grille d'entrée d'air dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la de l'appareil.

↳ Faites pivoter la grille d'entrée d'air dans le sens des aiguilles d'une montre pour la remettre sur l'appareil.

↳ Rangez-la dans un endroit sûr et sec, à l'abri de la poussière. Vous pouvez également la suspendre par son anneau (②).

3 Garantie et services

Pour obtenir des renseignements supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, visitez le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le feuillet de garantie internationale). S'il n'existe pas de centre de service à la clientèle dans votre pays, rendez-vous chez votre revendeur Philips local.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



3140 035 31523