


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8350



دليل المستخدم AR

PHILIPS

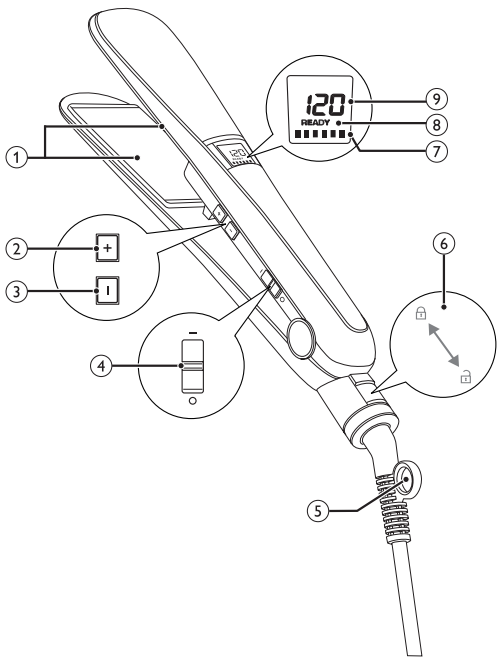

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في www.philips.com/welcome.

1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشحة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف. لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- أبق أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.
- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- عندما يكون الجهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة ولا تقم أبداً بتغطيته بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
- لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى، فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا استخدمت الجهاز على الشعر المصبوغ، فقد يتلطيخ لوحا التلميس.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.
- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة. إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.



- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل مختلف مصنع لا يزيد عن 30 مللي أمبير، اطلب نصيحة المثبت.

الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافة الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا. وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.

البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية. بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير، بمبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.



2 تمليس الشعر

تأكد من تحديد إعداد درجة حرارة ملائمة لشعرك. احرص دائماً على تحديد إعداد درجة حرارة منخفضة عند استخدام جهاز التمليس للمرة الأولى.

نوع الشعر	إعداد درجة الحرارة
خشن، مجعد ويصعب تمليسه	حرارة متوسطة إلى مرتفعة (170 درجة مئوية وأعلى)
ناعم، أو متوسط النعومة أو قليل التموج	حرارة منخفضة إلى متوسطة (160 درجة مئوية وأدنى)
فاخ، أو أشقر، أو مبيض أو مصبوغ	حرارة منخفضة (أدنى من 160 درجة مئوية)

- 1 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
- 2 قم بتشغيل الجهاز (4).
- لـ يتم عرض إعداد درجة الحرارة الافتراضي (9).

3 اضغط على + (2) أو على - (3) لتحديد إعداد درجة حرارة ملائمة لشعرك. لـ حين يسخن لوحا التلميس حتى إعداد درجة الحرارة المحددة. يظهر مؤشر "جاهز" (8).

لـ تتم الإشارة إلى وقت الاستخدام المتبقي (7) من خلال الأشرطة الستة. حيث يشير كل شريط إلى 10 دقائق. بعد 60 دقيقة. يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً.

4 إذا كان لوحا التلميس مقفلين. فقم بإلغاء القفل (6).

5 مشط شعرك وخذ خصلة لا يزيد عرضها عن 5 سم لتلميسها.

6 ضعها بين لوحَي التلميس (1) واضغط المقبضين على بعضهما بإحكام.

7 اسحب جهاز التلميس على طول الشعر بحركة واحدة (لمدة أقصاها 5 ثوان) من الجذور إلى الأطراف من دون توقف لتجنب فرط الإحماء.

• لتسريح شعرك بسرعة. اعمد إلى إدارة جهاز التلميس نصف دائرة إلى الداخل (أو إلى الخارج) عندما يبلغ أطراف الشعر. أبق جهاز التلميس في هذه الوضعية من ثانيتين إلى 3 ثوان. ثم حرره.

8 بعد 20 ثانية. كرر الخطوة 7 حتى تحصل على التسريحة المطلوبة.

9 لتلميس شعرك كله. كرر الخطوات 5 إلى 8.

بعد الاستخدام:

1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.

2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.

3 اعمد إلى تنظيف الجهاز ولوحَي التلميس بواسطة قطعة قماش رطبة.

4 أقفل لوحَي التلميس (6).

5 احفظ الجهاز في مكان آمن وجاف. وخالي من الغبار. كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (10).

3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو إذا واجهتك أي مشكلة. فيرجى زيارة موقع Philips على ويب www.philips.com أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك. اقصد وكيل Philips في منطقتك.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 21621

