


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8350



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

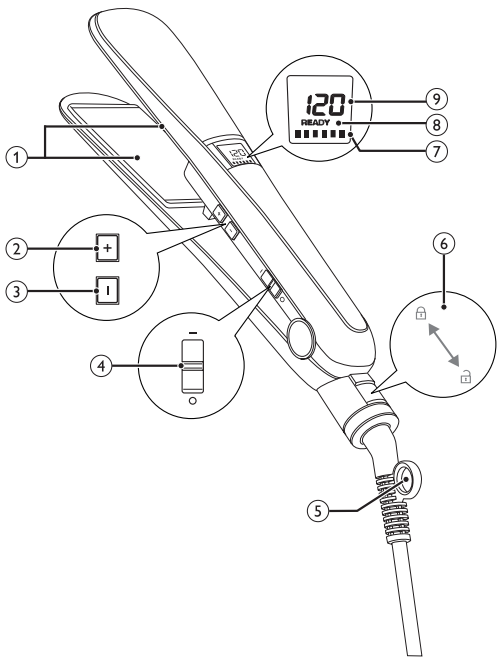

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.

- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket víz közelében.
- Ha fürdőszobában használja a készüléket, használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kikapcsolt készülék esetén is veszélyforrást jelent.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Soha ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosdókagyló, vagy egyéb folyadékkal teli edény közelében.
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket, ellenőrizze, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket.
- A készüléket csak száraz haj formázásához használja. Ne használja a készüléket műhajhoz vagy parókához.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék forró felületeit ne érintse a bőréhez.
- Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül.
- Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból.
- Ha a készülék forró, helyezze azt valamilyen hőálló felületre, és soha ne takarja le semmivel, pl. törölközővel vagy ruhadarabbal.



- Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- Ne tekerje a hálózati csatlakozó kábelt a készülék köré.
- Ha festett hajon használja a készüléket, a hajegyenesítő lapok elszíneződhetnek.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében azt egy Philips szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.
- Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
- A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy hibaáram-védőkapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszobát ellátó áramkörbe. Ez a kapcsoló max. 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat.

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF) vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a készülék biztonságos.

Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le. Ezáltal Ön is hozzájárulhat környezetének védelméhez.



2 Hajegyenesítés

Minden esetben a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet válasszon.

Ha először használja a készüléket, válasszon alacsony hőfokot.

| Hajtípus | Hőfokbeállítás |
|--|--|
| Durva szálú, göndör; vagy nehezen kiegyenesíthető haj | Közepes és magas (170 °C vagy magasabb) |
| Finom szálú, közepesen vastag vagy enyhén hullámos haj | Alacsony és közepes (160 °C vagy kevesebb) |
| Világos, szőke, szőkített vagy festett haj | Alacsony (160 °C alatt) |

- 1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
- 2 Kapcsolja be a készüléket. (④).
 - ↳ Az alapértelmezett hőmérsékletbeállítás megjelenik a kijelzőn (⑨).
- 3 A + (②) vagy — (③) gombok megnyomásával válassza ki a hajának megfelelő hőfokbeállítást.
 - ↳ Ha a hajegyenesítő lapok felmelegedtek a kiválasztott hőmérsékletre, a „READY” (KÉSZ) (⑧) jelzés jelenik meg.
 - ↳ A hátralévő használati idő megjelenítését (⑦) szolgáló 6 sáv mindegyike 10 percet jelent. 60 perc után a készülék automatikusan kikapcsol.
- 4 Ha zárva vannak a hajegyenesítő lapok, nyissa ki azokat (⑥).
- 5 Fésülje át a haját, majd egy 5 cm-nél nem szélesebb részen kezdje meg az egyenesítést.
- 6 Helyezze a kiválasztott fűrtöt az egyenesítő lapok (①) közé, és erősen nyomja össze a fogókat.
- 7 Simítsa végig a hajegyenesítőt a haj teljes hosszúságán, egy egyszerű mozdulattal (max. 5 másodpercig) a hajsálak gyökerétől a végükig a túlmelegedés elkerülése érdekében megállás nélkül.

- Fürtök kialakításához, forgassa el a hajgyenesítőt egy félkörrel befelé (vagy kifelé) amikor azzal a hajszállal végéhez ér. A hajgyenesítőt tartsa ebben a pozícióban 2-3 másodpercig, majd eressze ki.
- 8 20 másodperc elteltével ismétlje meg a 7. lépést, egészen amíg a kívánt kinézetet el nem éri.
 - 9 A haj többi részének egyenesítéséhez, ismétlje meg a 5-8 lépéseket.

A használatot követően:

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
- 2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
- 3 A készüléket és a hajgyenesítő lapokat egy nedves ruhával tisztítsa.
- 4 Zárja össze a hajgyenesítő lapokat (⑥).
- 5 A készüléket száraz és portól mentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (⑤) függesztve is tárolható.

3 Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége vagy valamilyen probléma merül fel, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélen). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

3140 035 21631

