

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Curler

HP8600/00




---

AR دليل المستخدم

---

**PHILIPS**

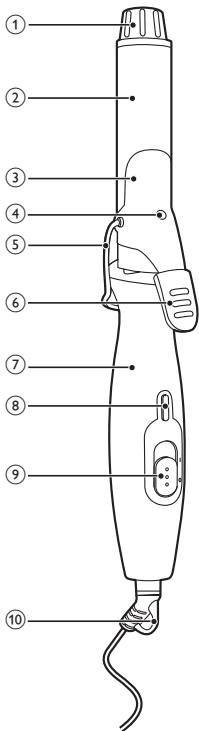

تهانينا لقيامك بعملية الشراء. وأهلاً بك في Philips! للاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقدمه Philips، قم بتسجيل المنتج في [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 هام

اقرأ دليل المستخدم بعناية قبل استخدام الجهاز واحفظه للرجوع إليه مستقبلاً.

- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من الماء.
- عند استخدام هذا الجهاز في الحمام، قم بفصل الطاقة عنه مباشرةً بعد استخدامه ذلك أن قربه من الماء يشكل خطراً حتى عندما يكون متوقفاً عن التشغيل.
- تحذير: لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من حوض الاستحمام، أو مرشحة الاغتسال، أو المغسلة أو أي أوعية أخرى تحتوي على ماء.
- قبل توصيل الجهاز بالكهرباء، تأكد من أن الفولتية المشار إليها على الجهاز متوافقة مع الفولتية المحلية.
- لا تستخدم الجهاز لأي غرض آخر غير المبين في هذا الدليل.
- لا تستخدم الجهاز سوى على الشعر الجاف. لا تستخدم الجهاز على الشعر الصناعي.
- أبق أسطح الجهاز الساخنة بعيداً عن بشرتك.
- لا تترك الجهاز من دون مراقبة أثناء توصيله بالكهرباء.
- قم دائماً بفصل الطاقة عن الجهاز بعد الاستخدام.
- عندما يكون الجهاز ساخناً، ضعه على سطح مقاوم للسخونة ولا تقم أبداً بتغطيته بأي شيء شأن منشفة أو قطعة قماش.
- لا تستخدم أبداً أي أكسسوارات أو قطع لا توصي بها Philips أو تابعة لشركات مصنعة أخرى، فإذا استخدمت أي أكسسوارات أو قطع من هذا النوع، يصبح الضمان غير صالح.
- لا تقم بلف سلك الطاقة الرئيسي حول الجهاز.
- إذا استخدمت الجهاز على الشعر المصبوغ، فقد تتلطيخ ملاقط التجعيد.
- إذا كان سلك الطاقة الرئيسي تالفاً، فيجب استبداله من قبل Philips أو مركز خدمة مخوّل من قبل Philips أو أشخاص مؤهلين لتجنب أي خطر.



- هذا الجهاز غير معدّ للاستخدام من قبل الأفراد (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون نقصاً في القدرات الجسدية، أو الحسية أو العقلية، أو الذين تنقصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا أشرف عليهم شخص مسؤول أو أعطاهم إرشادات تتعلق باستخدام الجهاز، وذلك بهدف الحفاظ على سلامتهم.
- يجب مراقبة الأطفال للحؤول دون لعبهم بالجهاز.
- لحماية إضافية، ننصحك بتركيب جهاز التيار المتخلف RCD في الدارة الكهربائية التي تزود الحمام بالطاقة، على جهاز RCD أن يكون مزوداً بتيار تشغيل متخلف مصنف لا يزيد عن 30 مللي أمبير. اطلب نصيحة المثبت.

## الحقول الكهرومغناطيسية (EMF)

يتوافق هذا الجهاز مع المعايير كافةً الخاصة بالحقول الكهرومغناطيسية (EMF). يُعد هذا الجهاز آمناً إذا تم استخدامه بشكل صحيح ووفقاً للإرشادات الواردة في دليل المستخدم هذا، وذلك بحسب الدلائل العلمية المتوافرة اليوم.



## البيئة

لا ترمي الجهاز لدى انتهاء فترة استهلاكه مع النفايات المنزلية العادية، بل سلّمه إلى مركز معتمد لإعادة التدوير، بمبادرتك هذه، ستساهم في المحافظة على البيئة.

## 2 لتجعيد شعرك

- 1 ضع الجهاز على سطح مقاوم للسخونة (5) بحيث يكون المسند بإجاه الخارج.
- 2 قم بتوصيل مأخذ التوصيل بمقبس وحدة تزويد بالطاقة.
- 3 اسحب مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل (9) إلى | لتشغيل الجهاز.
- 4 ← يضيء ضوء تشغيل الطاقة (8).

• لإيقاف تشغيل الجهاز، اسحب مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل إلى O.

دع الجهاز يسخن أقله لمدة 60 ثانية.

← حين يسخن جهاز التجعيد، يتغير لون مؤشر الجهوزية (4) على الحامل المبروم من اللون الليموني (الحامل المبروم بارد) إلى اللون القرنفلي (الحامل المبروم ساخن).

- 5 قم بتسريح شعرك وبتقسيمه إلى خصل رفيعة.
- 6 حرّك المسند إلى الخلف.
- 7 اضغط على العتلة (6) وضع خصلة شعر بين الحامل المبروم (2) والمشبك (3).
- 8 قم بتحرير العتلة ثم اسحب الحامل المبروم إلى طرف الشعر.
- 9 أمسك رأس جهاز التجعيد البارد (1) والمقبض. (7) ثم اعمد إلى لف خصلة الشعر حول الحامل المبروم من الأطراف وحتى الجذور.
- 10 أبق جهاز التجعيد في هذه الوضعية لمدة أقصاها 10 ثوان. ثم حرر خصلة الشعر حتى تتمكن من فتح المشبك مجدداً باستخدام العتلة.
- ملاحظة: لا تعتمد إلى سحب أداة التجعيد عند تحرير خصلة الشعر. وإلا ستسبب بتمليس الشعر المجدد.
- 11 لتجعيد شعرك كله. كرر الخطوات 7 إلى 10.

بعد الاستخدام:

- 1 قم بإيقاف تشغيل الجهاز وبفصل الطاقة عنه.
- 2 ضعه على سطح مقاوم للسخونة حتى يبرد.
- 3 اعمد إلى تنظيف الجهاز وملقط التجعيد بواسطة قطعة قماش رطبة.
- 4 احفظه في مكان آمن وجاف. وخال من الغبار. كما يمكنك أيضاً تعليقه بواسطة حلقة التعليق (10). أو تخزينه في الحقيبة المزودة.

### 3 الضمان والخدمة

إذا احتجت إلى معلومات أو مثلاً إلى استبدال ملحق أو إذا واجهتك أي مشكلة. فيرجى زيارة موقع Philips على ويب [www.philips.com](http://www.philips.com) أو الاتصال بمركز خدمة المستهلك التابع لـ Philips في بلدك (يمكنك إيجاد رقم الهاتف في نشرة الضمان العالمية). في حال عدم وجود مركز خدمة للمستهلك في بلدك. اقصد وكيل Philips في منطقتك.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22001



100% recycled paper  
100% papier recyclé