

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Curler

HP8600/00




---

EL Εγχειρίδιο χρήσης

---

**PHILIPS**

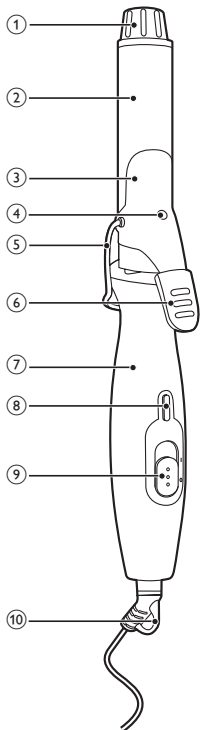

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!  
Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Διατηρείτε τις θερμές επιφάνειες της συσκευής μακριά από το δέρμα σας.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Όταν η συσκευή είναι ζεστή, τοποθετήστε τη σε μια αντιθερμική επιφάνεια και μην την καλύπτετε ποτέ με αντικείμενα, όπως πετσέτες ή ρούχα.



- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Εάν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βαμμένα μαλλιά, στις τσιμπίδες κατσαρώματος ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκτός και εάν τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με τη συσκευή.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει ονομαστική τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

---

## Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των επιστημονικών αποδείξεων που είναι διαθέσιμες μέχρι σήμερα.

# Περιβάλλον

Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την απορρίψετε μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος.



## 2 Δημιουργήστε μπούκλες στα μαλλιά σας

- 1 Τοποθετήστε τη συσκευή με το υποστήριγμα (5) προς τα έξω σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια.
- 2 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
- 3 Σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (9) στη θέση I για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
  - ↳ Η λυχνία ενεργοποίησης (8) ανάβει.
  - Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, σύρετε το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη θέση O.
- 4 Αφήστε τη συσκευή να προθερμανθεί τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα.
  - ↳ Όταν το σίδερο για μπούκλες έχει προθερμανθεί, ο θερμοστάτης (4) στον κύλινδρο αλλάζει χρώμα από λιλά (κρύος κύλινδρος) σε ροζ (καυτός κύλινδρος).
- 5 Χτενίστε τα μαλλιά σας και χωρίστε τα σε μικρά τμήματα.
- 6 Μετακινήστε το υποστήριγμα προς τα πίσω.
- 7 Πιέστε το μοχλό (6) και βάλτε μία τούφα μαλλιών ανάμεσα στον κύλινδρο (2) και τη λαβίδα (3).
- 8 Απελευθερώστε το μοχλό και σύρετε τον κύλινδρο μέχρι τις άκρες των μαλλιών.
- 9 Κρατήστε την πλαστική άκρη (1) και τη λαβή (7) του σιδερου για μπούκλες και, έπειτα, τυλίξτε την τούφα μαλλιών γύρω από τον κύλινδρο από τις άκρες μέχρι τις ρίζες.

- 10 Κρατήστε το σίδερο για μπούκλες σε εκείνο το σημείο για έως και 10 δευτερόλεπτα και, κατόπιν, ξετυλίξτε την τούφα μαλλιών μέχρι να μπορείτε να ανοίξετε ξανά τη λαβίδα με το μοχλό.  
Σημείωση: Μην τραβήξετε το σίδερο για μπούκλες όταν ξετυλίγετε την τούφα, διότι θα ισιώσετε την μπούκλα.
- 11 Για να δημιουργήσετε μπούκλες και στα υπόλοιπα μαλλιά, επαναλάβετε τα βήματα 7 έως 10.

### Μετά τη χρήση:

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
- 2 Τοποθετήστε την σε μια θερμοανθεκτική επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
- 3 Καθαρίστε τη συσκευή και τη λαβίδα με ένα νωπό πανί.
- 4 Αποθηκεύστε τη συσκευή σε ασφαλές και στεγνό μέρος, χωρίς σκόνη. Μπορείτε, επίσης, να την κρεμάσετε από τη θηλιά για κρέμασμα (10) ή να τη φυλάξετε στην παρεχόμενη θήκη.

## 3 Εγγύηση και σέρβις

Εάν χρειάζεστε κάποιες πληροφορίες ή αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com) ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22001



100% recycled paper  
100% papier recyclé