

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


Curler

HP8600/00



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

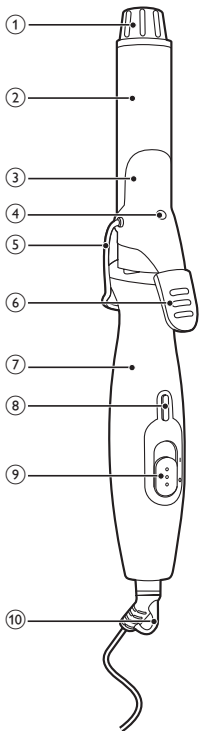

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- **WAARSCHUWING:** gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Zorg dat de hete oppervlakken van het apparaat de huid niet raken.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat heet is, leg het dan op een hittebestendig oppervlak en dek het apparaat nooit af met bijvoorbeeld een handdoek of kleding.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.



- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Bij gebruik op gekleurd haar kunnen de ontkrulplaten verkleuren.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Milieu

Gooi het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycelen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere leefomgeving.



2 Uw haar krullen

- 1 Plaats het apparaat met de steun (5) naar buiten op een hittebestendig oppervlak.
- 2 Steek de stekker in een stopcontact.
- 3 Zet de aan-uitschakelaar (9) op I om het apparaat in te schakelen.
↳ Het aan-lampje (8) gaat branden.
 - Zet de aan-uitschakelaar op O als u het apparaat wilt uitschakelen.
- 4 Laat het apparaat ten minste 60 seconden opwarmen.
↳ Zodra de krultang is opgewarmd, verandert de temperatuurstip (4) op de staaf van lila (koude staaf) naar roze (hete staaf).
- 5 Kam uw haar en verdeel uw haar in kleine lokken.
- 6 Plaats de steun naar achteren.
- 7 Druk op de hendel (6) en plaats een haarlok tussen de staaf (2) en de klem (3).
- 8 Laat de hendel los en schuif de staaf naar het uiteinde van de lok.
- 9 Houd het koele uiteinde (1) en de hendel (7) van de krultang vast en draai vervolgens de haarlok van de punt tot de wortel om de staaf heen.
- 10 Houd de krultang maximaal 10 seconden in die positie en rol de lok vervolgens af tot u de klem weer met de hendel kunt openen.
Opmerking: trek niet aan de krultang wanneer u een lok afrolt, anders trekt u de krul weer recht.
- 11 Herhaal stap 7 t/m 10 om de rest van het haar te krullen.

Na gebruik:

- 1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
- 3 Maak het apparaat en de krultang met een vochtige doek schoon.
- 4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophangoog (10) hangen of opbergen in het bijgeleverde etui.

3 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'worldwide garantie'-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 22001



100% recycled paper
100% papier recyclé