

Français

HQ 5615 Philishave Cool Skin (NiCd)

Mode d'emploi





Introduction

Le Philishave Cool Skin est un nouveau système de rasage Philishave. Ce rasoir comprend un compartiment spécial pour recevoir des cartouches de crème hydratante de rasage Nivea for Men. Cette crème à appliquer sur la peau lors du rasage revitalise celle-ci et donne un résultat remarquable. Cette crème prépare la peau et assure une glisse optimale. Vous apprécierez d'être rasé de près avec une grande sensation de confort. Votre peau restera douce et fraîche. Après utilisation, passez simplement l'unité de rasage sous l'eau chaude.

Important

Laissez un minimum de deux semaines à votre peau pour s'habituer au système de rasage Philishave. Ne pressez pas le rasoir trop fort contre votre visage lorsque vous vous rasez. Avec ce système de rasage, vous pouvez vous raser indifféremment sur peau sèche ou sur peau humide. La crème de rasage Nivea for Men a une action hydratante. Après le rasage, rincez et séchez votre peau si vous le souhaitez.

Enlevez la cartouche et nettoyez l'unité de rasage si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant un certain temps. Pour obtenir de meilleurs résultats de rasage suivez les conseils qui sont indiqués au paragraphe "Nettoyage et entretien".

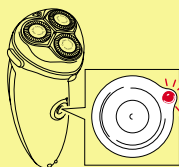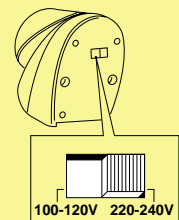

Chargement du rasoir

■ Avant de brancher l'appareil: Vérifiez que la tension indiquée sous l'appareil correspond bien à la tension de votre secteur, et effectuez le réglage si nécessaire. Le sélecteur de tension est situé sous la base du support de charge.


Placez le rasoir dans le support de charge. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil. Le témoin lumineux de l'interrupteur MARCHE/ARRET s'allume. Il faut environ 8 heures au rasoir pour se charger complètement. Une fois complètement chargé, le témoin lumineux passe au vert et clignote. Le rasoir peut être laissé dans le support de charge.

■ Lorsque le témoin lumineux passe au rouge et clignote, il faut recharger le rasoir. Une fois complètement rechargé, le rasoir a une autonomie de 36 minutes environ.

Si vous emportez votre rasoir à l'étranger, n'oubliez pas de vérifier que la tension indiquée sous le support de charge correspond bien à la tension du secteur. N'oubliez pas de faire la même chose en rentrant chez vous.

Les batteries incorporées

L'appareil possède des batteries rechargeables incorporées. La durée de vie d'une batterie est plus importante quand le rasoir est rechargé et rangé à une température comprise entre +5°C et +35°C.

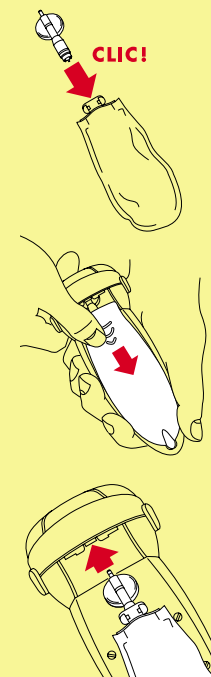

Mise en place des cartouches de crème

Les cartouches de crème à raser Nivea for Men sont vendues en boîte de 5 cartouches plus 1 embout. L'embout est à utiliser successivement sur les 5 cartouches. Ne le jetez pas.

Pour ce rasoir, n'utilisez exclusivement que les cartouches Nivea for Men Cool Skin (HQ 150).

Lors de la première utilisation

■ Prenez une cartouche dans la boîte. Sortez du petit sac l'embout fourni avec les cartouches dans leur emballage. Introduisez l'embout dans la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

■ Faites glisser vers le bas le couvercle situé au dos du rasoir.

■ Glissez la cartouche avec son embout dans le rasoir (pastille blanche de l'embout vers l'intérieur). Remplacez le couvercle ("Clic").

Replace the back cover and push until it fits.

Remplacement d'une cartouche usée




Enlevez le couvercle situé au dos du rasoir. Otez la cartouche vide et sortez l'embout. Ne le jetez pas.

Remarque : récupérez l'embout pour la cartouche suivante.

Insérez-le dans une nouvelle cartouche. Il est correctement placé lorsque vous entendez un "clic". Glissez la nouvelle cartouche avec son embout dans le rasoir. Fermez le couvercle.

La cartouche

La crème de rasage Nivea for Men se conserve bien dans sa cartouche si cette dernière est maintenue entre 0°C et + 40°C.

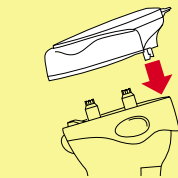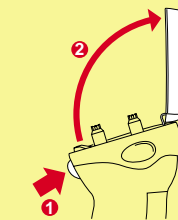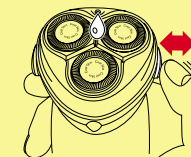

Le rasage

Mettez en marche le rasoir en utilisant l'interrupteur MARCHE/ARRET. Appliquez le rasoir contre la peau.

■ Pressez un des deux boutons afin de libérer la crème de rasage Nivea for Men. Faites à la fois des mouvements latéraux et circulaires pour vous raser. Appliquez de la crème à votre convenance pendant le rasage.

Entretien des favoris et des moustaches

La tondeuse

Le rasoir est équipé d'une tondeuse adaptable afin d'entretenir les favoris et les moustaches.

Mise en place de la tondeuse

Arrêtez le rasoir. Nettoyez tout d'abord le rasoir avant d'ajouter la tondeuse.

■ Appuyez sur le bouton de déverrouillage et déclipsez l'unité de rasage hors du rasoir en tirant dessus.

■ Cliquez la tondeuse.

Retrait de la tondeuse

Appuyez sur le bouton de déverrouillage et enlevez la tondeuse.

Nettoyage et entretien

Après chaque utilisation, nettoyez l'unité de rasage en la plaçant sous l'eau chaude.

L'unité de rasage

Arrêtez le rasoir.

■ Appuyez sur le bouton de déverrouillage et ouvrez l'unité de rasage.

■ Afin de nettoyer l'intérieur, maintenez pendant quelques temps l'unité de rasage sous de l'eau chaude.

■ Rincez l'extérieur.

Important

Vérifiez que l'intérieur de l'unité est propre.

Refermez l'unité de rasage. Retirez l'excédent d'eau.

Support de charge

Nettoyez le support de charge avec un chiffon humide.








Important:

N'immergez jamais le support de charge sous l'eau. Ne le rincez pas non plus.

Tondeuse

Après chaque utilisation, brossez l'extérieur de la tondeuse afin de la nettoyer avec la brosette fournie. Lubrifiez tous les six mois les dents de la tondeuse avec une goutte d'huile pour machine à coudre.

■ La tondeuse peut être soulevée pour nettoyer l'intérieur.

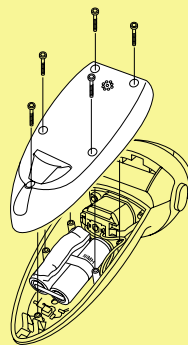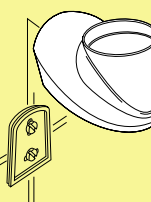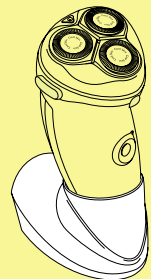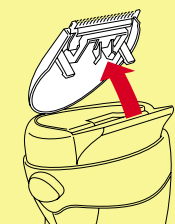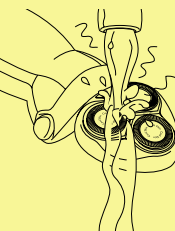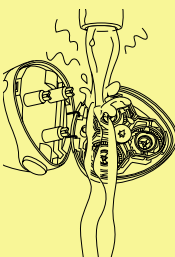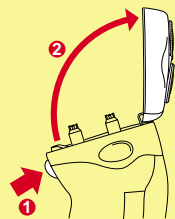

Rangement

Sur le support de charge

■ Le support de charge peut être placé sur une surface plane ou être accroché au mur. Après son nettoyage, le rasoir n'a pas besoin d'être séché avant d'être placé sur son support de charge.

La trousse de voyage

La trousse de voyage laisse suffisamment de place pour le rasoir, le couvercle de protection et deux cartouches de recharge. Cette trousse est lavable. Lavez-la régulièrement et séparément (voir instructions de lavage à l'intérieur de la trousse de voyage).

Enlèvement des batteries



Si vous vous séparez de votre rasoir, assurez-vous de ne pas jeter les batteries dans votre poubelle domestique. Enlevez les batteries du rasoir et selon la législation locale en vigueur, déposez-les à un endroit prévu à cet effet.

Vous pouvez aussi rapporter votre rasoir Philishave Cool Skin chez votre revendeur Philips ou dans un Centre Service Agréé, qui s'en chargeront à votre place.

Attention :

Les batteries doivent être totalement déchargées, avant de les retirer. Laissez fonctionner le rasoir jusqu'à son arrêt.

■ Enlevez les vis.
Ouvrez le rasoir.
Enlevez les batteries.

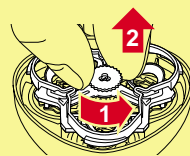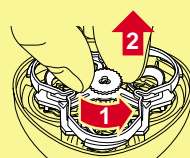

En cas d'anomalies:

Les têtes de rasage glissent difficilement sur votre peau

Motif : il n'y a pas assez de crème à raser Nivea for Men.

Appuyez plusieurs fois sur l'un des deux boutons de la pompe jusqu'à ce que sorte une quantité suffisante de crème à raser Nivea for Men pour permettre aux têtes de rasage de glisser à nouveau doucement sur la peau.

La performance de rasage diminue

Motif 1 : Les têtes de rasage sont sales.

Le rasoir n'a pas été immédiatement nettoyé après son utilisation et/ou il n'a pas été rincé assez longtemps sous l'eau chaude. En conséquence, nettoyez tout d'abord minutieusement le rasoir (voir le paragraphe Nettoyage et Entretien).

Motif 2 : il y a des poils longs dans la tête de rasage.

■ Tournez la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlevez la plaque de soutien. Nettoyez séparément les couteaux et les grilles.

Motif 3 : Les têtes de rasage sont abîmées ou usées. Remplacez-les.

Utilisez exclusivement les têtes de rasage Philishave Cool Skin type HQ 156, pour remplacer les têtes de rasage abîmées ou usées (couteaux + grilles).

■ Tournez la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez la plaque de soutien. Enlevez les anciennes têtes de rasage de l'unité de rasage, et remplacez-les par des têtes neuves. Remettez la plaque de soutien, pressez la roue et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre.

Le couvercle arrière du compartiment à crème ne ferme pas

Motif 1 : la cartouche n'est pas placée correctement (pastille blanche de l'embout dans le mauvais sens). Il suffit de la remettre dans le bon sens.

Motif 2 : la cartouche n'est pas enfoncée assez loin dans le rasoir. Enfoncez-la davantage.

Le cordon d'alimentation est endommagé

Le cordon du support de charge ne peut pas être remplacé. S'il est endommagé, l'ensemble du support de charge doit être remplacé.

Le rasoir ne fonctionne pas quand vous appuyez sur le bouton MARCHE/ARRET

Motif : les batteries sont déchargées. Rechargez le rasoir sur son support.

Le support de charge semble surchauffer

Motif : le sélecteur de tension, situé sous le support de charge, est mal positionné. Corrigez la position.

Le témoin lumineux vert ne clignote pas après 8 heures de charge

Motif : le sélecteur de tension, situé sous le support de charge, est mal positionné. Corrigez la position.

La crème de rasage Nivea for Men a perdu sa couleur ou devient liquide.

Motif : vous n'avez pas conservé à la bonne température la crème de rasage Nivea for Men.

Le rasoir se met en marche lorsqu'il est retiré du support de charge

Motif : La tension sélectionnée ne correspond pas à la tension secteur. Corrigez la position du sélecteur sous le support de charge.

Pour d'autres problèmes

Consultez votre revendeur Philips ou un Centre Service Agréé.

Beiersdorf, BDF et Nivea for Men sont des marques déposées de Beiersdorf AG. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à Philips Electronics N.V.



100% en papier recyclé