

**Ελληνικά**

**HQ 562/561  
Philishave  
Cool Skin**

**Οδηγίες χρήσεως**




## Εισαγωγή

Το Cool Skin είναι ένα νέο σύστημα Ξυρίσματος από την Philishave. Η Ξυριστική μηχανή διαθέτει μια ειδική θήκη για αμπούλες που περιέχουν ενυδατική κρέμα Ξυρίσματος Nivea for Men που απλώνεται στο δέρμα κατά τη διάρκεια του Ξυρίσματος. Η κρέμα Ξυρίσματος Nivea for Men προετοιμάζει το δέρμα και τα γένια για το Ξύρισμα, εξασφαλίζει την απαλή και άνετη κίνηση της Ξυριστικής μηχανής στο πρόσωπό σας καθώς και την τέλεια επαφή της με το δέρμα. Θα απολαύσετε ένα απρόσμενα βαθύ και άνετο Ξύρισμα που θα αφήσει στο δέρμα σας την αίσθηση της φρεσκάδας και της απαλότητας. Μετά το Ξύρισμα, μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή με ένα απλό ζέβγαλμα κάτω από ζεστό, τρεχούμενο νερό.

## Σημαντικό

**Δώστε στο δέρμα σας χρόνο τουλάχιστον δύο εβδομάδων για να συνηθίσει το νέο σύστημα Ξυρίσματος της Philishave. Κατά τη διάρκεια του Ξυρίσματος, δεν πρέπει να πιέζετε πολύ έντονα τη Ξυριστική μηχανή επάνω στο δέρμα σας.**

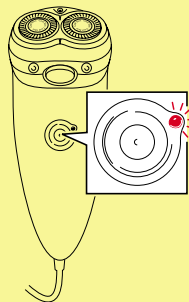

**Με αυτό το σύστημα Ξυρίσματος, μπορείτε να Ξυριστείτε με στεγνό ή υγρό δέρμα. Η κρέμα Ξυρίσματος Nivea for Men έχει άμεσα ενυδατικά αποτελέσματα στο δέρμα σας. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για περισσότερο από μία εβδομάδα, βγάλτε την αμπούλα και καθαρίστε την Ξυριστική μηχανή. Για να έχετε άριστα αποτελέσματα στο Ξύρισμα, είναι απαραίτητο να ακολουθείτε τις οδηγίες του κεφαλαίου “Καθαρισμός και συντήρηση”.**

## Φόρτιση της Ξυριστικής μηχανής

*Σημαντικό: Φροντίστε η φόρτιση της Ξυριστικής μηχανής να γίνεται αποκλειστικά σε στεγνό μέρος!*

Συνδέστε πρώτα το βύσμα στη συσκευή και κατόπιν το ηλεκτρικό φως στην πρίζα. Το φως έχει έναν ενδεικτικό επιλογή τάσης και είναι κατάλληλο για τάσεις ρεύματος από 100 έως 240 Volt. Το ενδεικτικό λαμπάκι κοντά στο πλήκτρο λειτουργίας ON/OFF θα ανάψει. Ο χρόνος που απαιτείται για την πλήρη επαναφόρτιση της συσκευής είναι περίπου 8 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη Ξυριστική μηχανή σας προσφέρει 30 λεπτά συνολικό χρόνο Ξυρίσματος.

## Πληροφορίες για την ενσωματωμένη μπαταρία

Η Ξυριστική μηχανή είναι εξοπλισμένη με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Για να παρατείνετε το χρόνο ζωής της μπαταρίας, φροντίστε η επαναφόρτιση και η αποθήκευση της συσκευής να γίνεται σε θερμοκρασία μεταξύ +5°C και +35°C. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η Ξυριστική μηχανή έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο όταν δεν βρίσκεται σε διαδικασία επαναφόρτισης.

## Πώς να τοποθετήσετε την αμπούλα κρέμας

Οι αμπούλες με την ενυδατική κρέμα Ξυρίσματος Nivea for Men διατίθενται σε συσκευασίες που περιέχουν πέντε αμπούλες και ένα πλαστικό εξάρτημα σύνδεσης το οποίο δεν πρέπει να πετάξετε: θα το χρησιμοποιήσετε και για τις πέντε αμπούλες!

**Χρησιμοποιήστε μόνον τις αμπούλες Nivea for Men (HQ 150) για τη Philishave Cool Skin.**

## Πώς να τοποθετήσετε την πρώτη αμπούλα

■ Βγάλτε μία αμπούλα από το κουτί της συσκευασίας. Βγάλτε το εξάρτημα σύνδεσης (που περιέχεται στο ίδιο κουτί), αφαιρέστε τη σακούλα της συσκευασίας του και σπρώξτε το μέσα στην αμπούλα μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό “κλικ” που υποδηλώνει ότι το εξάρτημα έχει εφαρμόσει στη σωστή θέση.

■ Σπρώξτε το συρόμενο διακόπτη προς τα κάτω και βγάλτε το κάλυμμα από τη θήκη της αμπούλας.





■ Τοποθετήστε την αμπούλα (στην οποία έχετε ήδη προσαρτήσει το εξάρτημα σύνδεσης) μέσα στην ειδική θήκη της Ξυριστικής μηχανής. Τοποθετήστε το καπάκι της θήκης και κλείστε το.

## Πώς να αντικαταστήσετε μια άδεια αμπούλα

■ Σπρώξτε το συρόμενο διακόπτη προς τα κάτω και βγάλτε το κάλυμμα από τη θήκη της αμπούλας. Βγάλτε την άδεια αμπούλα και τραβήξτε προς τα έξω το σύνδεσμο.

*Σημείωση: μην πετάξετε το σύνδεσμο!*

■ Εισάγετε το εξάρτημα σύνδεσης σε μια καινούρια αμπούλα. Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει εφαρμόσει σωστά στην καινούρια αμπούλα, ακούγοντας το χαρακτηριστικό “κλικ”.

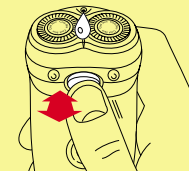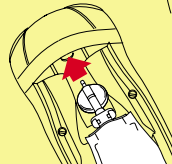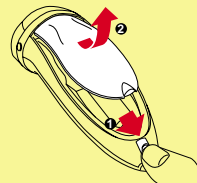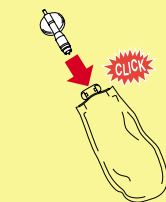

■ Τοποθετήστε στην ειδική θήκη της Ξυριστικής μηχανής την καινούρια αμπούλα με το προσαρτημένο εξάρτημα σύνδεσης. Τοποθετήστε το καπάκι και κλείστε το.

## Πληροφορίες για την αμπούλα

Η κρέμα Ξυρίσματος Nivea for Men που περιέχεται στην αμπούλα διατηρείται σε καλή κατάσταση όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και +40°C.

## Ξύρισμα

Ανοίξτε την Ξυριστική μηχανή πατώντας το διακόπτη ON/OFF. Κρατήστε την Ξυριστική μηχανή πάνω στο δέρμα σας.

■ Πατήστε τον κίτρινο διακόπτη της αντλίας για να αρχίσει να απλώνεται στο δέρμα η κρέμα Ξυρίσματος Nivea for Men. Όταν έχει δοσομετρηθεί αρκετή ποσότητα κρέμας από την αντλία, αρχίστε να κινείτε τις Ξυριστικές κεφαλές με γρήγορο ρυθμό επάνω στο δέρμα σας, κάνοντας κυκλικές όσο και ευθείες κινήσεις.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Ξυριστική μηχανή στο μπάνιο.

**Philishave**

4222 001 85383



**PHILIPS**

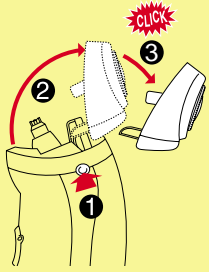

## Καθαρισμός και συντήρηση

Εάν φορτίζετε τη συσκευή, τραβήξτε ώστε να βγάλετε το τροφοδοτικό από την πρίζα και βγάλτε το βύσμα από την ξυριστική μηχανή.

Καθαρίστε τη μονάδα ξυρίσματος με ζεστό νερό μετά από κάθε χρήση.

Η ξυριστική μηχανή είναι απολύτως αδιάβροχη και έτσι διευκολύνεται ο εύκολος και γρήγορος καθαρισμός της.

**Σημαντικό:** Το ηλεκτρικό βύσμα δεν είναι αδιάβροχο. Προφυλάξτε το ώστε να μη βραχεί και μην το βυθίζετε σε νερό!

### Μονάδα ξυρίσματος

■ Πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης και ανοίξτε τη μονάδα ξυρίσματος. Εάν η μονάδα ξυρίσματος δεν είναι συνδεδεμένη στη συσκευή, συνδέστε την κρατώντας την σε ορθή γωνία στο επάνω μέρος της ξυριστικής μηχανής και κατόπιν επανεισάγετε τις δύο προεξοχές μέσα στις εγκοπές.

■ Καθαρίστε το εσωτερικό της ξυριστικής μηχανής ξεπλένοντάς την κάτω από καυτό νερό για λίγη ώρα.





■ Ξεπλύνετε το εξωτερικό της συσκευής.

**Σημαντικό:** βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό τη μονάδας ξυρίσματος είναι καθαρό

Πιάστε τη μονάδα ξυρίσματος και τινάζτε το περίσσειο νερό.

### Αποθήκευση

Η θήκη έχει σχεδιαστεί για να φυλάξει τη συσκευή, το καπάκι σκόνης, δύο ανταλλακτικές αμπούλες και το βύσμα. Η θήκη πλένεται, ξεπλύνετε την ξεχωριστά (βλέπε τις οδηγίες πλυσίματος στο εσωτερικό της θήκης).

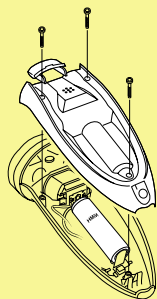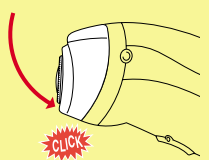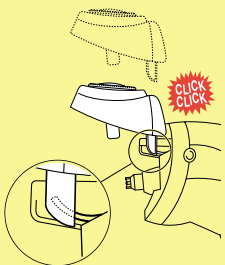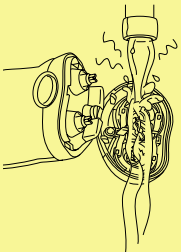

## Πως να βγάλετε την μπαταρία

Όταν μετά από καιρό πετάξετε την ξυριστική σας μηχανή, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία δεν έχει απορριφθεί στα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή και παραδώστε την σε ένα από τα επίσημα σημεία συλλογής.

**Συμβουλή:** Μπορείτε επίσης να παραδώσετε την ξυριστική μηχανή σας *Philishave Cool Skin* σε ένα από τα Κέντρα Σέρβις της Philips. Εκεί θα φροντίσουν να αφαιρεθεί η μπαταρία από τη συσκευή και να απορριφθεί με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον..



### Πώς να αφαιρέσετε τη μπαταρία

Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως άδεια. Αφήστε την ξυριστική μηχανή να λειτουργήσει μέχρι να αδειάσει τελείως η μπαταρία.

■ Ξεβιδώστε τις βίδες.

■ Ανοίξτε την ξυριστική μηχανή.

■ Αφαιρέστε την μπαταρία.

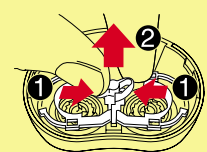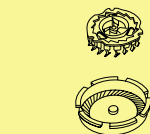

## Οδηγός επίλυσης βλαβών

### Οι ξυριστικές κεφαλές δεν μετακινούνται εύκολα επάνω στο δέρμα

**Αιτία:** Δεν έχει απλωθεί στο δέρμα αρκετή ποσότητα κρέμας ξυρίσματος *Nivea for Men*.

■ Πατήστε μερικές φορές το διακόπτη της αντλίας μέχρι να απλωθεί ικανοποιητική ποσότητα κρέμας *Nivea for Men* το οποίο και θα επιτρέψει στις ξυριστικές κεφαλές να “κυλούν” απαλά επάνω στο δέρμα σας.

### Μειωμένη απόδοση στο ξύρισμα

**Αιτία 1:** οι ξυριστικές κεφαλές δεν είναι καθαρές

■ Η ξυριστική μηχανή δεν έχει καθαριστεί αμέσως μετά από χρήση και/ή δεν έχει ξεπλυθεί αρκετά καλά ή δεν έχει ξεπλυθεί με ζεστό νερό. Καθαρίστε προσεκτικά την ξυριστική μηχανή πριν προχωρήσετε στο ξύρισμα (δείτε “Καθαρισμός και συντήρηση”).

**Αιτία 2:** Κάποιες μακριές τρίχες εμποδίζουν τις ξυριστικές κεφαλές

– Καθαρίστε τους κόπτες και τους οδηγούς.

■ Βγάλτε το πλαίσιο. Μην καθαρίζετε περισσότερο από έναν κόπτη και οδηγό τη φορά, γιατί κάθε κόπτης αποτελεί ζεύγος με τον αντίστοιχο οδηγό του. Ετσι, αν κατά λάθος μπερδέψετε τους κόπτες με τους οδηγούς, θα χρειαστούν μερικές εβδομάδες μέχρι όπου η μηχανή ανακτήσει την βέλτιστη λειτουργική απόδοση.

■ Βγάλτε τις τρίχες με το βουρτσάκι που παρέχεται.

**Αιτία 3:** Οι ξυριστικές κεφαλές έχουν κάποια βλάβη ή έχουν φθαρεί

– Αντικαταστήστε τις ξυριστικές κεφαλές.

■ Βγάλτε το πλαίσιο. Αφαιρέστε τις παλιές ξυριστικές κεφαλές από τη συσκευή και αντικαταστήστε με καινούριες. Οι ξυριστικές κεφαλές που έχουν βλάβη ή φθορά (κόπτες και οδηγοί) πρέπει να αντικαθίστανται αποκλειστικά και μόνο με γνήσιες ξυριστικές κεφαλές *Philishave Cool Skin* (HQ 156)!

■ Τοποθετήστε το πλαίσιο στη θέση του, στη μονάδα ξυρίσματος.

**Το καπάκι της θήκης για την αμπούλα δεν κλείνει**

**Αιτία 1:** Δεν έχετε τοποθετήσει σωστά την αμπούλα

■ Τοποθετήστε σωστά την αμπούλα. Η αμπούλα εισάγεται στην ξυριστική μηχανή και εφαρμόζει σωστά μόνο με έναν τρόπο.

**Αιτία 2:** Δεν έχετε σπρώξει αρκετά την αμπούλα μέσα στην ξυριστική μηχανή

■ Σπρώξτε την αμπούλα αρκετά μέχρι να εφαρμόσει στη θέση της.

**Η ξυριστική μηχανή δεν λειτουργεί όταν πατάτε το διακόπτη ON/OFF**

**Αιτία 1:** η μπαταρία είναι άδεια.

■ Επαναφορτίστε την μπαταρία.

**Αιτία 2:** η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα.

■ Βγάλτε το τροφοδοτικό από την πρίζα και βγάλτε το βύσμα από τη ξυριστική μηχανή.

**Η κρέμα ξυρίσματος Nivea for Men έχει χάσει το χρώμα ή την υφή του.**

**Αιτία:** Η κρέμα ξυρίσματος *Nivea for Men* δεν αποθηκεύτηκε στη σωστή θερμοκρασία.

### Σε περίπτωση άλλων προβλημάτων

Παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση [www.philips.com](http://www.philips.com) ή συμβουλευτείτε το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών της Philips της χώρας σας (θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει τμήμα καταναλωτών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips ή επικοινωνήστε με κατάστημα σέρβις της Philips ή με την εταιρία Philips.

Beiersdorf, **BDF** and *Nivea for Men* are registered trademarks of Beiersdorf AG. All other trademarks are owned by Philips Electronics N.V.



100% recycled paper