


FRANÇAIS

HQ 562/561  
Philishave  
Cool Skin

Mode d'emploi

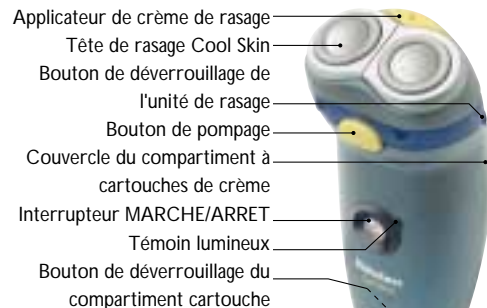


## Introduction

Le Philishave Cool Skin est un nouveau système de rasage Philishave. Ce rasoir comprend un compartiment spécial pour recevoir des cartouches de crème hydratante de rasage Nivea for Men. Cette crème à appliquer sur la peau lors du rasage revitalise celle-ci et donne un résultat remarquable. Cette crème prépare la peau et assure une glisse optimale. Vous apprécierez d'être rasé de près avec une grande sensation de confort. Votre peau restera douce et fraîche. Après utilisation, passez simplement l'unité de rasage sous l'eau chaude.

## Important

Laissez un minimum de deux semaines à votre peau pour s'habituer au système de rasage Philishave. Ne pressez pas le rasoir trop fort contre votre visage lorsque vous vous rasez. Avec ce système de rasage, vous pouvez vous raser indifféremment sur peau sèche ou sur peau humide. La crème de rasage Nivea for Men a une action hydratante. Après le rasage, rincez et séchez votre peau si vous le souhaitez.

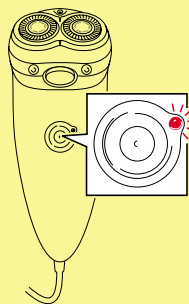

Enlevez la cartouche et nettoyez l'unité de rasage si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant un certain temps.

Pour obtenir de meilleurs résultats de rasage suivez les conseils qui sont indiqués au paragraphe « Nettoyage et entretien ».




## Chargement du rasoir

Important : pour recharger le rasoir, choisissez un endroit sec !

Introduisez d'abord le cordon d'alimentation dans l'appareil et ensuite la fiche dans la prise de courant. La fiche de prise de courant dispose d'un sélecteur de voltage automatique et convient à des voltages de 100 à 240 volts. Le témoin lumineux de l'interrupteur ON/OFF s'allume. Il faut environ 8 heures pour recharger complètement le rasoir. Un rasoir complètement chargé a une autonomie d'environ trente minutes.

## La batterie incorporée

L'appareil possède une batterie rechargeable incorporée. La durée de vie d'une batterie est plus importante quand le rasoir est rechargé et rangé à une température comprise entre +5°C et +35°C. Débranchez toujours la fiche de la prise de courant lorsque la recharge est finie.

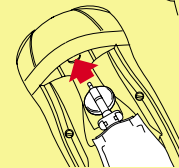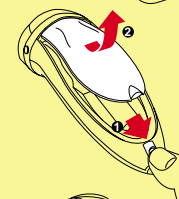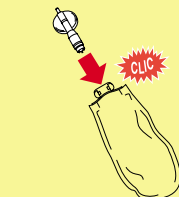

## Mise en place des cartouches de crème

Les cartouches de crème à raser Nivea for Men sont vendues en boîte de 5 cartouches plus 1 embout. L'embout est à utiliser successivement sur les 5 cartouches. Ne le jetez pas.

Pour ce rasoir, n'utilisez exclusivement que les cartouches Nivea for Men Cool Skin (HQ 150).

### Lors de la première utilisation

■ Prenez une cartouche dans la boîte. Sortez du petit sac l'embout fourni avec les cartouches dans leur emballage. Introduisez l'embout dans la cartouche jusqu'à ce que vous entendiez un "clic".

■ Poussez le bouton de déverrouillage vers bas et retirez le couvercle du compartiment à cartouche.

■ Glissez la cartouche avec son embout dans le rasoir (pastille blanche de l'embout vers l'intérieur). Remplacez le couvercle ("Clic").


### Remplacement d'une cartouche usée

■ Enlevez la cartouche vide et retirez le connecteur qui sert de pompe. Otez la cartouche vide et sortez l'embout.

*Nota: ne jetez pas le connecteur!*

■ Insérez-le dans une nouvelle cartouche. Il est correctement placé lorsque vous entendez un "clic".

■ Glissez la nouvelle cartouche avec son embout dans le rasoir. Fermez le couvercle.

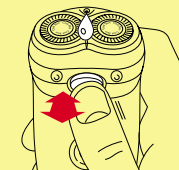

### La cartouche

La crème de rasage Nivea for Men se conserve bien dans sa cartouche si cette dernière est maintenue entre 0°C et + 40°C.

## Le rasage

Mettez en marche le rasoir en utilisant l'interrupteur MARCHÉ/ARRÊT. Appliquez le rasoir contre la peau.

■ Pressez le bouton jaune afin de libérer la crème de rasage Nivea for Men. Faites à la fois des mouvements latéraux et circulaires pour vous raser. Appliquez de la crème à votre convenance pendant le rasage.


Le rasoir convient pour usage dans la douche

Philishave

4222 001 84733



PHILIPS

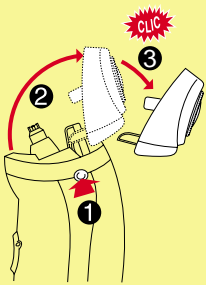

## Nettoyage et entretien

Lorsque le rasoir est complètement rechargé, retirez d'abord le cordon d'alimentation de la prise de courant puis tirez la fiche hors du rasoir.

Après chaque utilisation, nettoyez l'unité de rasage en la plaçant sous l'eau chaude. Le rasoir est étanche ce qui rend le nettoyage facile et rapide.

**IMPORTANT :** Attention, la connection entre le cordon d'alimentation et le rasoir n'est pas étanche. Ne nettoyez donc jamais le rasoir sous l'eau lorsque le cordon d'alimentation est branché sur le secteur. Ne l'immergez pas non plus.

### Unité de rasage

■ Appuyez sur le bouton de déverrouillage et ouvrez l'unité de rasage. Si l'unité de rasage se détache du rasoir, il vous suffit de replacer les ergots dans les glissières pour pouvoir refermer l'ensemble.

■ Nettoyez l'intérieur du rasoir en le rinçant sous l'eau chaude du robinet pour quelques instants.




■ Rincez l'extérieur de l'appareil.

**Important :** assurez-vous que l'intérieur de l'appareil est nettoyé.

Fermez l'unité de rasage et essuyez l'excédent d'eau.

## Rangement

L'étui a été conçu pour ranger l'appareil, le capot protecteur, deux cartouches de rechange et la fiche d'alimentation. L'étui est lavable; lavez-le à part (consultez les instructions de lavage à l'intérieur de l'étui).

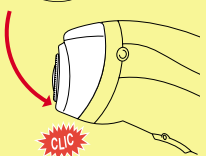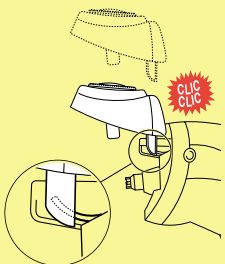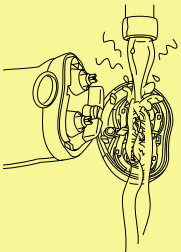

## Retirer les accumulateurs

Si vous vous séparez de votre rasoir, assurez-vous de ne pas jeter la batterie dans votre poubelle domestique. Enlevez la batterie du rasoir et selon la législation locale en vigueur, déposez-la à un endroit prévu à cet effet.

**Conseil :** Vous pouvez aussi rapporter votre rasoir chez votre revendeur Philips ou dans un Centre Service Agréé, qui s'en chargeront à votre place.


### Attention :

La batterie doit être totalement déchargée, avant de la retirer. Laissez fonctionner le rasoir jusqu'à son arrêt.

■ Enlevez les vis.

■ Ouvrez le rasoir.

■ Enlevez la batterie.

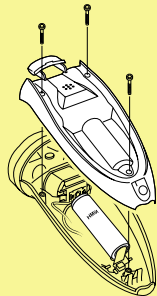

## En cas d'anomalies :

### Les têtes de rasage glissent difficilement sur votre peau

**Motif 1 :** il n'y a pas assez de crème à raser Nivea for Men.  
■ Appuyez plusieurs fois sur le bouton de la pompe jusqu'à ce que sorte une quantité suffisante de crème à raser Nivea for Men pour permettre aux têtes de rasage de glisser à nouveau doucement sur la peau.

### La performance de rasage diminue


**Motif 1 :** Les têtes de rasage sont sales.  
■ Le rasoir n'a pas été immédiatement nettoyé après son utilisation et/ou il n'a pas été rincé assez longtemps sous l'eau chaude. Nettoyez tout d'abord minutieusement le rasoir avant de continuer à vous raser (voir le paragraphe Nettoyage et Entretien).

**Motif 2 :** il y a des poils longs dans la tête de rasage.

■ Enlevez la plaque de maintien des têtes.  
■ Nettoyez séparément les couteaux et les grilles et par paire. Les grilles et couteaux sont rodés par paire. Ne les intervertissez pas car il faudrait plusieurs semaines pour obtenir à nouveau une efficacité de rasage optimale.  
■ Enlevez les poils à l'aide de la brosse fournie.

**Motif 3 :** Les têtes de rasage sont abimées ou usées.

■ Remplacez-les immédiatement.  
– Utilisez exclusivement les têtes de rasage Philipsave Cool Skin (HQ 156).  
■ Remplacez la plaque de maintien des têtes.

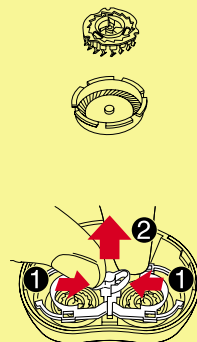

**Le couvercle arrière du compartiment à crème ne ferme pas**

**Motif 1 :** la cartouche n'est pas placée correctement (pastille blanche de l'embout dans le mauvais sens).

■ Il suffit de la remettre dans le bon sens (coté intérieur du rasoir).

**Motif 2 :** la cartouche est mal enfoncée dans le rasoir.

■ Enfoncez-la davantage.

**Le rasoir ne fonctionne pas quand vous appuyez sur le bouton MARCHE/ARET**

**Cause 1 :** les accumulateurs sont vides.

■ Rechargez les accumulateurs.

**Cause 2 :** l'appareil est branché sur secteur.

■ Retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant, puis tirez la fiche hors du rasoir.

**La crème de rasage Nivea for Men a perdu sa couleur ou devient liquide.**

**Motif :** vous n'avez pas conservé à la bonne température la crème de rasage Nivea for Men.

### En cas de problème

Visitez Philips Web site: [www.philips.com](http://www.philips.com) ou veuillez contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone dans le dépliant sur la garantie internationale). Si aucun Service Consommateurs Philips n'existe dans votre pays, contactez le Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Beiersdorf, **BDF** et Nivea for Men marques déposées par Beiersdorf AG. Autres marques déposées par Philips Electronics N.V.



100% recycled paper  
100% papier recyclé