

ITALIANO

HQ 562/561
Philishave
Cool Skin

Istruzioni per l'uso




Introduzione

Philishave Cool Skin è il nuovo sistema di rasatura Philips. Questo rasoio è provvisto di uno speciale dispositivo per applicare l'emulsione idratante Nivea for Men sulla pelle durante la rasatura. Questo permetterà di rivitalizzare la pelle, assicurandovi prestazioni ottimali.

L'emulsione Nivea for Men prepara la pelle alla rasatura, assicurando la massima scorrevolezza del rasoio e la sua perfetta aderenza ai contorni del viso. Potrete così radervi più a fondo e più delicatamente.

Dopo l'uso, basterà risciacquare il rasoio sotto l'acqua calda corrente!

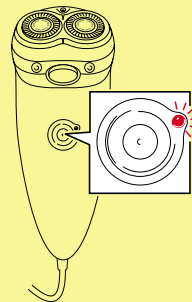

Importante

Tenete presente che la vostra pelle potrà richiedere un paio di settimane per abituarsi al sistema di rasatura Philishave. Durante la rasatura, non esercitate una pressione eccessiva sulla pelle. Con questo nuovo sistema, potrete radervi sia con la pelle bagnata sia asciutta.

L'emulsione Nivea for Men ha un effetto immediatamente idratante sulla pelle. Se prevedete di non utilizzare il rasoio per più di una settimana, togliete la cartuccia e pulite l'apparecchio. Per mantenere nel tempo la perfetta efficienza del rasoio seguite le istruzioni del capitolo: "Pulizia e manutenzione".

Ricarica del rasoio

Importante: durante la ricarica, tenete l'apparecchio in un luogo asciutto!

Innanzitutto collegare l'apparecchio, quindi inserire Powerplug nella presa. Powerplug è dotato di un selettore di tensione automatico e può essere utilizzato con una corrente compresa tra 100 e 240 volt. A questo punto si accende la luce pilota vicina al pulsante ON/OFF. Per la ricarica completa dell'apparecchio saranno necessarie circa 8 ore. Un rasoio completamente carico ha un'autonomia di funzionamento di 30 minuti.

La batteria ricaricabile

Il rasoio è provvisto di una batteria ricaricabile incorporata. Per una maggiore durata della batteria, vi consigliamo di ricaricare e conservare il rasoio a una temperatura compresa fra i 5 e i 35 °C. Ricordate inoltre di staccare il rasoio dalla presa di corrente quando non è sotto carica.

Come inserire le cartucce

Le cartucce con emulsione idratante Nivea for Men sono disponibili in confezione contenenti 5 cartucce e un raccordo in plastica. Conservate il raccordo in plastica che dovrete utilizzare con ognuna delle cinque cartucce.

Utilizzate esclusivamente cartucce Philishave Nivea for Men Cool Skin (HQ 150).

Prima cartuccia

Prendete una cartuccia dalla scatola. Estraete il raccordo in dotazione dalla bustina e spingetelo nella cartuccia fino a quando sentirete un "click!".

Premete la guida di sgancio verso il basso e togliete il coperchio dallo scomparto della cartuccia.

Inserite la cartuccia con il suo raccordo nel rasoio. L'anello bianco posto sul raccordo deve essere rivolto verso l'interno del rasoio. Riposizionate il coperchio e chiudete accuratamente l'alloggiamento

Come sostituire una cartuccia

Premete la guida di sgancio verso il basso e togliete il coperchio dallo scomparto della cartuccia. Togliete la cartuccia vuota ed estraete il raccordo.

Nota: Non gettate il raccordo!

Introducete il raccordo in una cartuccia nuova, assicurandovi che sia ben agganciato ("Click!").

Riposizionate la nuova cartuccia con il raccordo nel rasoio. Rimettete a posto il coperchio e chiudetelo.

Le cartucce





L'emulsione idratante Nivea for Men contenuta nelle cartucce deve essere conservata ad una temperatura compresa fra 0°C e + 40°C..

Come radersi

Accendete il rasoio con l'interruttore ON/OFF. Portate il rasoio a contatto con la pelle.

Premete il pulsante pompa giallo per far uscire la quantità desiderata di emulsione. A questo punto, muovete rapidamente le testine sulla pelle, con movimenti sia lineari sia circolari.


Il rasoio può essere utilizzato nella doccia.

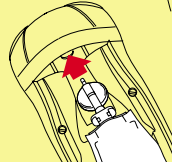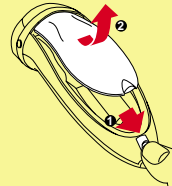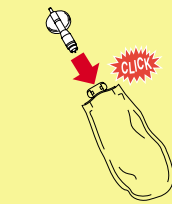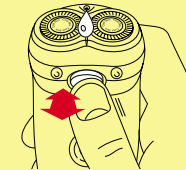

PHILIPS

4222 001 84753

Philishave

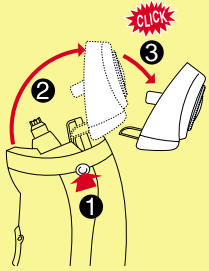

Pulizia e manutenzione

Se stavate caricando l'apparecchio, togliete la spina dalla presa e lo spinotto dall'apparecchio.

Pulite il blocco di rasatura con acqua molto calda ogni volta che usate il rasoio. Philishave Cool Skin è perfettamente impermeabile e quindi può essere pulito in modo pratico e veloce.

Attenzione! La presa di corrente non è impermeabile!

Attenzione a non bagnarla e a non immergerla nell'acqua!

Blocco di rasatura

■ Premete il pulsante di sgancio e aprite il blocco di rasatura. Nel caso il gruppo si staccasse dall'apparecchio, rimettetelo al suo posto reggendo le estremità a destra (sulla parte superiore del rasoio) e infilando le due linguette nelle apposite fessure.

■ Pulite la parte interna del rasoio risciacquandola sotto l'acqua calda per alcuni secondi.




■ Risciacquate la parte esterna dell'apparecchio.

Importante: assicuratevi che la parte interna del blocco di rasatura sia perfettamente pulito.

Richiudete il blocco di rasatura e scuotete via l'acqua in eccesso.

Come riporre l'apparecchio

La custodia è stata realizzata per riporre l'apparecchio, il coperchio antipolvere, le due cartucce di riserva e lo spinotto. La custodia è lavabile. Lavatela separatamente (leggere le istruzioni riportate all'interno).

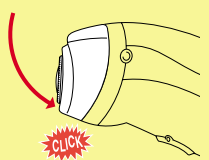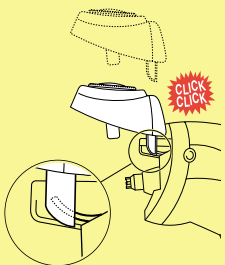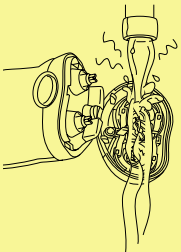

Rimozione della batteria

In ogni caso, quando verrà il momento di gettare l'apparecchio, non buttate la batteria insieme ai normali rifiuti domestici, ma portatela in uno dei punti di raccolta differenziati preposti a tale scopo.

Consiglio: potrete anche portare il vostro rasoio Philishave Cool Skin presso un qualsiasi centro di assistenza Philips. Il nostro personale procederà alla rimozione e all'eliminazione della batteria.


Come togliere la batteria.

Prima di togliere la batteria, assicuratevi che sia completamente scarica. In caso contrario lasciate funzionare il rasoio finché non si ferma.

■ Svitare le viti.

■ Aprite il rasoio.

■ Togliete la batteria.

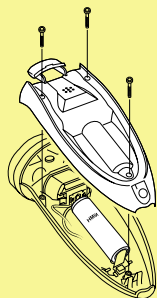

Come risolvere i problemi

Le testine non scorrono bene sulla pelle

Causa: Quantità insufficiente di emulsione idratante Nivea for Men.

■ Premete alcune volte il pulsante pompa fino ad ottenere la giusta quantità di emulsione Nivea for Men.

Prestazioni di rasatura non ottimali:

Causa 1: Testine sporche

■ Il rasoio non è stato pulito subito dopo l'uso e/o non è stato risciacquato con acqua abbastanza calda. Procedete ad un'accurata pulizia (Vedere: "Pulizia e manutenzione") prima di continuare la rasatura.

Causa 2: Peli residui nelle testine.

– Pulite le lame e la griglia di protezione.

■ Togliete il telaietto di fissaggio. Pulite una testina alla volta (gruppo lame e griglia di protezione) in quanto, se vengono accidentalmente invertiti gli accoppiamenti, potrebbero occorrere diverse settimane per poter ripristinare una rasatura ottimale.


■ Togliete i peli con la spazzolina fornita.

Causa 3: Testine danneggiate o usurate.

– Sostituite le testine.

■ Togliete il telaietto di fissaggio e le vecchie testine. Sostituite le testine danneggiate o usurate esclusivamente con le testine originali Philishave Cool Skin, modello HQ156.

■ Rimettete a posto il telaietto di fissaggio.

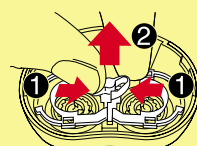

Il coperchio dell'alloggiamento cartuccia non si chiude

Causa 1: La cartuccia non è stata inserita correttamente.

■ Inserite correttamente la cartuccia, che può essere posizionata in un'unica direzione.

Causa 2: La cartuccia non è stata premuta a fondo.

■ Premete a fondo la cartuccia.

Il rasoio non funziona premendo l'interruttore ON/OFF

Causa 1: la batteria è scarica.

■ Ricaricate la batteria.

Causa 2: l'apparecchio è collegato alla presa di corrente.

■ Togliete la spina dalla presa di corrente e lo spinotto dall'apparecchio.

L'emulsione idratante Nivea for Men ha cambiato colore o risulta più liquida

Causa: L'emulsione idratante Nivea for Men non è stata conservata alla giusta temperatura.

In caso di ulteriori problemi:

Vi preghiamo di consultare il sito web Philips a www.philips.com oppure di contattare il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese (per conoscere il numero di telefono, consultate l'opuscolo della garanzia). Qualora nel vostro paese non esista un Centro Assistenza Philips, contattate il vostro rivenditore di fiducia oppure l'Ufficio Assistenza di Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Beiersdorf, **BDF** and Nivea for Men are registered trademarks of Beiersdorf AG. All other trademarks are owned by Philips Electronics N.V.



100% recycled paper