

SVENSKA

HQ 562/561
Philishave
Cool Skin


Bruksanvisning



Läs först hela bruksanvisningen! Spara den! Spara köpbevis och kvitto!

Presentation

Cool Skin är ett helt nytt raxsystem från Philishave. Rakapparaten innehåller ett speciellt utrymme med plats för en kassett med Nivea for Men fuktighetsbevarande rakbalm. Denna rakbalm påförs huden under rakningen. Nivea for Men förbereder huden och skägget för rakningen så att rakapparaten rör sig mjukt över ansiktet och ger perfekt kontakt med huden. Du kommer att uppleva en oväntat hudnära och behaglig rakning och din hud kommer att kännas mjuk och fräsch. Efter rakningen rengör du enkelt rakapparaten med hett rinnande vatten.

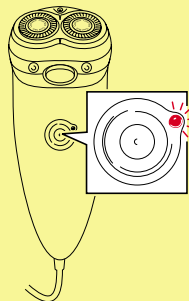

Viktigt

Låt din hud vänja sig vid Philishaves nya raxsystem under minst två veckor. Tryck inte rakapparaten för hårt mot huden under rakningen!

Med detta raxsystemet kan du raka dig när huden är våt eller torr. Nivea for Men rakbalm ger en omedelbar fuktighetseffekt på huden. Tag bort kassetten med balm och rengör rakapparaten om du inte har för avsikt att använda rakapparaten på en vecka eller mer. För att uppnå det allra bästa rakresultatet måste du följa anvisningarna i avsnittet "Rengöring och underhåll".

Laddning av rakapparaten

Viktigt: ladda bara rakapparaten på en torr plats!

Stick först nätsladdens lilla kontakt i uttaget på rakapparaten och sen nätsladdens kontakt i vägguttaget. Nätsladdens kontakt har en automatisk spänningsväljare och passar till elspänningar från 100 till 240 volt. Signallampen vid TILL/FRÅN-knappen tänds. Det tar ungefär åtta timmar innan rakapparaten är helt uppladdad. en fullt uppladdad rakapparat ger en raktid på ungefär 30 minuter.

Om det inbyggda batteriet

Rakapparaten är försedd med ett inbyggt uppladdningsbart batteri. För att batteriets livslängd skall bli längsta möjliga skall det laddas och förvaras vid en temperatur mellan +5°C och +35°C. Rakapparaten ska inte vara ansluten till elnätet annat än när den laddas.

Isättning av balmkassett

Kassett med Nivea for Men rakbalm kan köpas i förpackningar innehållande fem kassetter och en plastanslutning. Spar plastanslutningen, du behöver den till alla fem kassetterna!

Använd endast Philishave Nivea for Men Cool Skin balmkassetter (HQ 150).

Isättning av den första kassetten

■ Tag fram en kassett ur förpackningen. Tag ut den medföljande plastanslutningen (medföljer förpackningen) ur den lilla påsen. Tryck in anslutningen i kassetten tills den knäpper fast i sitt läge, klick.

■ Skjut öppningsknappen nedåt och tag av locket till kassettrummet.

■ Skjut in kassetten, med isatt plastanslutning, i rakapparaten. Sätt tillbaka locket och stäng det.

Utbyte av förbrukad kassett


■ Skjut öppningsknappen nedåt och tag av locket till kassettrummet. Tag bort den tomma kassetten och dra ut plastanslutningen.
Obs! Kasta inte bort plastanslutningen!

■ Tryck in plastanslutningen i en ny kassett. Den sitter korrekt när den klickat in i sitt läge.

■ Skjut in den nya kassetten med plastanslutningen i rakapparaten. Sätt tillbaka locket och stäng det.

Om kassetten

Kassetten med Nivea for Men rakbalm bevaras bäst när den förvaras i en temperatur mellan 0°C och +40°C.

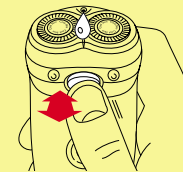

Rakning

Starta genom att trycka på TILL/FRÅN-knappen. Håll skärhuvudet mot huden.

■ Tryck på den gula pumpknappen för att applicera rakbalm på huden. När tillräckligt med rakbalm kommit ut börjar du föra skärhuvudet snabbt över huden. Gör både raka och cirklande rörelser.


Rakapparaten kan användas i badrummet.

Philishave

4222 001 84803



PHILIPS

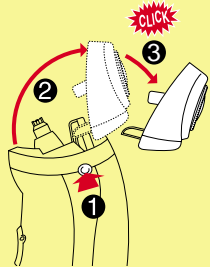

Rengöring och underhåll

Om apparaten är under laddning, dra ut stickproppen ur vägguttaget och avlägsna den lilla kontakten från apparaten.

Rengör skärhuvudet efter varje rakning i så hett vatten som möjligt.

Rakapparaten är helt vattentät och kan därför snabbt och enkelt göras ren.

Viktigt: Observera att transformator/adapter inte är vattentätt och skall skyddas från fukt, den får inte får doppas eller spolas i vatten!

Skärhuvudet

■ Tryck på låsknappen och fäll upp skärhuvudet. Om skärhuvudet lossnar från apparaten, sätt fast det igen genom att hålla det i rätt vinkel upptill på apparaten och stick sen in de två klackarna i leddskärorna

■ Rengör skärhuvudets insida genom att skölja det under hett, rinnande vatten en kort stund.




■ Skölj av apparatens utsida.

Viktigt: kontrollera att skärhuvudets insida blivit ordentligt rengjord!

Fäll tillbaka skärhuvudet och skaka av överflödigt vatten.

Förvaring

Förvaringspåsen är formgiven för förvaring av apparat med skyddshuv, två reservkassetter och transformator/adapter. Påsen är tvättbar, tvättas separat (se tvättanvisningar på påsens insida).

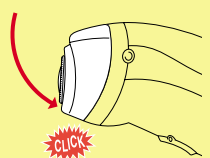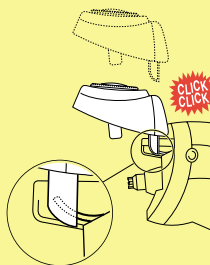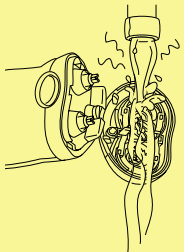

Borttagning av batteri

Trots detta skall du, den dag du vill kassera apparaten, förvissa dig om att batteriet inte slängs bland hushållssoporna. Avlägsna batteriet från apparaten och deponera det enligt gällande lagar och lokala föreskrifter.

Tips: Du kan också vända dig till en Philips-auktoriserad verkstad där personalen gärna hjälper till att ta hand om din Philishave Cool Skin rakapparat. Batteriet kommer att avlägsnas och produkten tas om hand på ett miljömässigt säkert sätt.

Borttagning av batteriet


Innan batteriet tas ut skall det vara helt urladdat. Låt rakapparaten gå tills motorn stannar.

■ Tag bort skruvarna.

■ Öppna rakapparaten.

■ Tag bort batteriet.

Apparaten får inte anslutas till elnätet efter det att batteriet tagits ut.

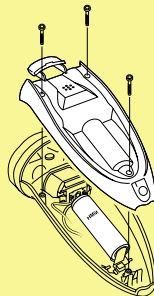

Felsökning

Skärhuvudet rör sig inte mjukt över huden

Orsak: Du har inte tillfört tillräckligt med Nivea for Men rakbalm.

■ Tryck på pumpknappen några gånger så att tillräcklig mängd rakbalm kommer ut och skärhuvudet åter kan röra sig mjukt över huden.

Rakförmågan minskar

Orsak 1: Skären är smutsiga.

■ Rakapparaten har inte rengjorts omedelbart efter föregående rakning och/eller har inte sköljts tillräckligt länge i hett vatten. Rengör apparaten grundligt innan du fortsätter rakningen, se "Rengöring och underhåll".

Orsak 2: Långa skäggrån blockerar skären.

– Rengör försiktigt skär och lameller.

■ Lossa och avlägsna skärhållaren. Tag ut ett skär i taget så att knivar och lamellhylsor inte blandas ihop. Observera att lamellhylsa och kniv är slipade tillsammans. Om en kniv läggs i en annan lamellhylsa erhålls ett sämre rakresultat och det kan ta flera veckor innan rakresultatet blir bra igen.


■ Borsta bort håren med den medlevererade borsten.

Orsak 3: Skären är slitna eller skadade.

– Byt skär.

■ Lossa och avlägsna skärhållaren. Tag ut de gamla skären och ersätt dem med nya. Använd endast Philips original Philishave Cool Skin (typ HQ 156) när du skall ersätta skären (kniv och lamellhylsa)!

■ Sätt tillbaka skärhållaren.

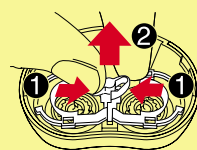

Locket över kassettrummet kan inte stängas

Orsak 1: Kassetten är inte korrekt placerad.

■ Sätt i kassetten på rätt sätt. Den kan endast sitta på ett sätt.

Orsak 2: Kassetten är inte tillräckligt intryckt i apparaten.

■ Tryck in kassetten ordentligt.

Rakapparaten startar inte när du trycker på TILL/FRÅN-knappen

Orsak 1: batteriet är tomt.

■ Ladda batteriet.

Orsak 2: apparaten är ansluten till vägguttaget.

■ Drag ut stickproppen ur vägguttaget och den lilla kontakten ur apparaten.

Nivea for Men rakbalm har tappat färgen eller är vattnig

Orsak: Nivea for Men rakbalm har inte förvarats vid rätt temperatur.

I händelse av andra problem

Sök upp Philips webbsida på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (rätt telefonnummer finner du i världsgarantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land, vänd dig till din lokale återförsäljare eller kontakta serviceavdelningen på Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Beiersdorf, BDF ●●●● och Nivea for Men är registrerade varumärken för Beiersdorf AG. övriga varumärken tillhör Philips Electronics N.V.



100% recycled paper